

# دليل المستخدم

شكراً لشراءك هذا المنتج من Samsung. وللحصول على خدمة أكثر تكاملاً، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

الطراز \_\_\_\_\_ الرقم التسلسلي. \_\_\_\_\_

للانتقال مباشرة إلى الصفحة التي تقدم تعليمات عن طريقة استخدام الدليل للمستخدمين الذين يُعانون من ضعف البصر، حدد الرابط تعرف على شاشة القائمة أدناه.

الرابط "تعرف على شاشة القائمة"

## الدليل

نبذة عن الشاشة الرئيسية مباشر	67		
نبذة عن الشاشة الرئيسية Apps	68		
حول قائمة شاشة البدء	72		
استخدام حساب Samsung	77		
استخدام Workspace	79		
استخدام دليل المستخدم	85		
استخدام Internet	87		
استخدام SmartThings	88		
تشغيل الصور/الفيديو/الموسيقى	93		
استخدام Multi View	99		
استخدام Bixby	101		
استخدام Daily Board	107		
استخدام شريط اللعبة	110		
استخدام Auracast	115		
عرض وتسجيل TV			
استخدام دليل	116		
تسجيل البرامج	119		
إعداد عرض الجدولة	122		
استخدام Timeshift	123		
الأزرار والوظائف المتاحة أثناء تسجيل برنامج أو Timeshift	124		
استخدام قائمة القنوات	126		
استخدام وظيفة تحرير القنوات	128		
استخدام قائمة مفضلة شخصية	129		
وظائف دعم العرض في TV	130		
الصورة والصوت			
استخدام الوضع الذكي	137		
ضبط جودة الصورة	140		
وظائف دعم الصور	144		
ضبط بيئة المشاهدة للأجهزة الخارجية	145		
تكوين وضع الصوت وإعدادات الخبير	149		
استخدام وظائف دعم الصوت	151		
التوصيلات			
دليل التوصيل	6		
توصيل Antenna (الهوائي)	8		
الاتصال بالشبكة	9		
عرض شاشة جهازك المحمول من على TV	13		
كبلات التوصيل للأجهزة الخارجية	15		
التبديل بين الأجهزة الخارجية المتصلة بـ TV	17		
ملاحظات حول الاتصال	20		
جهاز التحكم عن بُعد والأجهزة الملحقة			
معلومات حول وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart (QLED TV) /DU8/CU8/S9*C/S8*D/S9*D/The Serif/The Frame	23		
سلسلة DU9 /BEC/ DU77**/CU77**/CUE70/CU7650/ طراز (BED			
معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد (سلسلة DU7/CU7) (باستثناء طراز	25		
(BED/BEC/DU77**/CU77**/CUE70/CU7650			
حول وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart (The Terrace)	27		
نبذة عن جهاز التحكم القياسي عن بُعد (F6***/H5***/F)	29		
توصيل وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart بـ TV	30		
التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام إعداد تحكم عن بُعد عام	31		
تعرف على كيفية استخدام وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart	31		
تعرف على كيفية استخدام وحدة التحكم في الألعاب	31		
استخدام Anynet+ (HDMI-CEC)	32		
التحكم في TV باستخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الألعاب	33		
إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة	37		
الميزات الذكية			
استخدام Smart Hub	39		
استخدام وضع Ambient	45		
استخدام وضع الفن	51		
نبذة عن شاشة Daily+ الرئيسية	59		
استخدام Samsung Gaming Hub	60		
استخدام وظيفة رئيسية	63		
معلومات حول الشاشة الرئيسية من أجلك أنت / اكتشاف	64		
النظام والدعم			

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

154 استخدام وظائف الوقت والمؤقتات

157 استخدام وظائف توفير الطاقة والكهرباء

159 استخدام وظائف العناية باللوحة

160 تحديث برامج TV

162 استخدام وظيفة إعدادات مراقبة الأبوين

163 وظائف الصوت والفيديو للمعاقين بصرياً أو سمعياً

169 استخدام ميزات الصوت

170 استخدام وظائف أخرى

173 HbbTV

174 ميزة نصوص المعلومات

### الاحتياطات والملاحظات

178 قبل استخدام وظيفتي تسجيل و Timeshift

180 خيارات صوت البث المدعوم

181 اقرأ قبل الاستخدام Apps

182 إرشادات ما قبل استخدام وظيفة Internet

184 إرشادات ما قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى

206 اقرأ ما يأتي بعد تركيب TV

207 مستويات الدقة المدعومة لاستقبال إشارات دخل الدقة الفائقة

208 مستويات الدقة لإشارات الدخل التي تدعمها طرز 8K (سلسلة QN7\*\*C/QN7\*\*D أو أعلى)

209 مستويات الدقة المدعومة ل FreeSync (VRR)

211 اقرأ ما يلي قبل توصيل كمبيوتر (مستويات الدقة المدعومة)

214 مستويات الدقة المدعومة لإشارات الفيديو

216 مستويات الدقة المدعومة ل HDBT

217 اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth

218 التراخيص & معلومات أخرى

### مشاكل الصورة

219 الشاشة تومض أو تُصبح مظلمة

220 الصورة ليست ساطعة أو ألوان الصورة لا تبدو واضحة

221 ألوان الصورة هي الأسود والأبيض، أو لا تبدو بالشكل الذي يجب أن تبدو عليه

222 يتوقف TV عن العمل تلقائياً

222 لا يمكن إيقاف تشغيل TV (The Frame TV).

222 يتعذر التشغيل

223 يظل TV قيد التشغيل أو لا يعمل تلقائياً.

223 تعذر العثور على قناة

224 لا تبدو صورة TV جيدة مثلما كانت بالمتجر.

224 يبدو الفيديو المعروض ضبابياً

224 الصورة مشوهة.

225 ظهور خط منقط على حافة الشاشة.

225 لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.

225 وظيفة ترجمة مصاحبة في قائمة TV معطلة.

225 تظهر الترجمة على شاشة TV.

225 يتم إيقاف تشغيل HDR (المدى الديناميكي العالي) للجهاز الخارجي المتصل.

### مشاكل الصوت والضوضاء

226 كيف يمكنني توصيل جهاز صوت ب TV؟

226 انعدام الصوت أو انخفاضه للغاية بالرغم من ضبطه على الحد الأقصى لمستوى الصوت.

226 الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.

227 تم توصيل HDMI (eARC/ARC) ومع ذلك، لا يوجد صوت.

227 تصدر السماعات صوتاً غريباً.

228 الصوت متقطع.

228 عند استخدام وظيفة في TV أو عند تغيير القناة، ينطق TV بما تم. يشرح TV بالصوت مشاهد الفيديو المعروضة على الشاشة.

228 لا يتم تشغيل صوت TV من خلال مكبر الصوت أو جهاز استقبال الصوت / الفيديو.

229 لا يُسمع الصوت بوضوح.

229 يتعذر ضبط مستوى صوت الجهاز الخارجي.

229 أريد تشغيل TV وجهاز الصوت وإيقاف تشغيلهما في الوقت نفسه.

### مشاكل القناة والبث

230	يتم عرض الرسالة "توجد إشارة ضعيفة أو لا توجد إشارة" في وضع TV أو لا يمكن العثور على قناة.	237	لا يتم تشغيل الملفات المسجلة على TV باستخدام كمبيوتر شخصي.
230	جهاز TV لا يستقبل جميع القنوات.	<b>التطبيقات</b>	
230	لا يتم توفير الترجمات على قناة رقمية.	238	لا يمكنني العثور على التطبيق الذي أريده.
230	إلغاء تنشيط البث.	238	قمت بتشغيل تطبيق، ولكنه بلغة مختلفة. كيف يمكنني تغيير اللغة؟
<b>مشاكل اتصال الجهاز الخارجي</b>			
231	تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".	238	لا يعمل التطبيق بشكل ملائم. جودة الصورة رديئة.
231	الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	238	تستمر شاشة Smart Hub شاشة البدء في الظهور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل TV.
231	أريد التوصيل بجهاز كمبيوتر وجهاز محمول عبر وظيفة انعكاس الشاشة.	<b>ملفات الوسائط</b>	
232	لا تظهر أي شاشة عند توصيل TV بجهاز خارجي.	239	تتعرض بعض الملفات للانقطاع أثناء التشغيل.
232	أريد توصيل سماعة Bluetooth.	239	يتعذر تشغيل بعض الملفات.
232	شاشة جهاز الكمبيوتر لا تظهر أو تومض.	<b>مشاكل التعرف على الصوت</b>	
<b>مشاكل الشبكة</b>			
233	فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية. تعذر الاتصال بنقطة وصول لاسلكي. تعذر الاتصال بالشبكة.	240	الميكروفون مغلق.
233	فشل الاتصال بالشبكة السلكية.	240	يجيب Bixby على الرغم من أنني لم أستدعيه.
233	متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت.	241	تحدثت قائلاً "Hi, Bixby" ولكن Bixby لم يجيب.
<b>مشاكل (HDMI-CEC) Anynet+</b>			
234	ما هو Anynet+؟	241	لا يعمل التعرف على الصوت مع وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart على عكس الميزات الأخرى. لا توجد استجابة حتى في حال الضغط على زر المساعد الصوتي.
234	جهاز Anynet+ لا يعمل. لا يتم عرض الجهاز المتصل.	241	أثناء تمييز الصوت، تظهر رسالة الحمل الثقيل ولا تعمل الوظيفة.
234	أريد بدء تشغيل جهاز Anynet+. أريد أيضًا أن تعمل الأجهزة المتصلة عند تشغيل TV.	241	أريد مشاهدة معلومات الطقس للمنطقة المرادة.
235	أريد الخروج من Anynet+. من غير المناسب تشغيل الأجهزة الأخرى بسبب تشغيل TV كذلك. من غير المناسب لأن الأجهزة المتصلة (مثل جهاز فك التشفير) يتم إيقاف تشغيلها مغا.	<b>مشاكل أخرى</b>	
235	تظهر الرسالة "يتم الآن توصيل جهاز Anynet+..." أو "يتم الآن إلغاء توصيل جهاز Anynet+" على الشاشة.	242	TV SAخن.
235	جهاز Anynet+ لا يعمل.	242	رائحة TV تشبه البلاستيك.
<b>مشاكل التحكم عن بُعد</b>			
236	جهاز التحكم الذكي عن بُعد لا يعمل.	242	يتم فقدان الإعدادات بعد 5 دقائق أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل TV.
236	لا يمكن تشغيل الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ TV.	242	TV مائل على جانبه.
<b>مشاكل التسجيل</b>			
237	لا يمكن استخدام وظيفة Timeshift أو التسجيل.	242	الحامل يهتز أو منحني.
237	لا يمكن تسجيل مقاطع الفيديو التي تم تلقيها من جهاز خارجي أو Samsung TV Plus.	243	أريد أن أعرف كيفية تركيب حامل TV وإزالته.
237	تظهر رسالة "تهينة الجهاز" عند استخدام وظيفة Timeshift أو التسجيل.	243	يظهر إعلان شعاع داخلي لشاشة TV (POP) على الشاشة.
<b>تشخيص المشكلات التشغيلية لـ TV</b>			
245	التشخيص الذاتي	243	الشاشة مغلقة لكي أسمع ضوضاء.
246	لا يمكن تحديد إشارة البث في التشخيص الذاتي.	243	يصدر TV صوت طقطقة.
		244	يصدر TV صوت طنين.
		244	يسرد TV أحداث الشاشة صوتياً.

## إرشادات إمكانية الوصول

تعرف على شاشة القائمة		إعادة ضبط Smart Hub	247
استخدام جهاز التحكم عن بُعد	249	إعادة ضبط الصورة	247
استخدام القائمة الوصول	251	إعادة ضبط الصوت	247
استخدام TV مع تشغيل الدليل الصوتي	256		
استخدام الدليل	258	الحصول على الدعم	
استخدام عرض الجدولة	261	الحصول على الدعم من خلال خدمة الإدارة عن بعد	248
استخدام قائمة القنوات	262	العثور على معلومات الاتصال لطلب الخدمة	248
تسجيل	264	طلب الخدمة	248
استخدام Smart Hub	267		
تشغيل دليل المستخدم	269		
استخدام Bixby	270		

# الدليل

تعرف على كيفية استخدام الميزات المتنوعة.

## التوصيلات

يمكنك مشاهدة عروض البث المباشر عن طريق توصيل كبل هوائي بـ TV، ويمكنك الوصول إلى الشبكة عن طريق استخدام كبل LAN أو نقطة وصول لاسلكية. كما يمكنك أيضًا توصيل أجهزة خارجية باستخدام موصلات أخرى.

## دليل التوصيل

يمكنك عرض معلومات تفصيلية عن الأجهزة الخارجية التي يمكن توصيلها بـ TV.

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < **أجهزة متصلة** < **دليل التوصيل** < **حاول الآن**

يوضح لك كيفية توصيل الأجهزة الخارجية المتنوعة مثل أجهزة الفيديو وأجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر الشخصية باستخدام الصور. في حالة اختيار طريقة التوصيل وجهاز خارجي، تظهر تفاصيل التوصيل.

- جهاز صوت: HDMI (eARC/ARC), بصري, USB, Bluetooth, Wi-Fi
- جهاز الفيديو: HDMI أو AV
- هاتف ذكي: مشاركة الشاشة (Smart View), مشاركة الشاشة (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, مشاركة الكاميرا, Apple AirPlay, NFC on TV
- PC: HDMI أو مشاركة الشاشة (لاسلكي) أو Easy Connection to Screen أو Apple AirPlay
- جهاز إدخال: جهاز التحكم عن بعد أو لوحة المفاتيح USB أو ماوس USB أو USB لوحة اللعبة أو كاميرا USB أو جهاز Bluetooth
- جهاز ألعاب: HDMI أو AV

- تخزين خارجي: محرك فلاش USB أو محرك قرص ثابت (HDD)

- ✎ باستخدام HDMI استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يمكنك التحقق من التوصيل بكبل HDMI والأجهزة الخارجية (يستغرق ذلك دقيقتين تقريبًا).
- ✎ قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.
- ✎ قد تختلف طريقة التوصيل والأجهزة الخارجية المتاحة وفقًا للطراز.





- ✎ قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

## توصيل Antenna (الهوائي)

يمكنك توصيل كبل هوائي بـ TV.

- لا يلزم توصيل هوائي في حالة توصيل جهاز استقبال بث سلكي أو مستقبل قمر صناعي.
- لا تستخدم قوة مفرطة عند توصيل كبل الهوائي؛ قد تتسبب القوة المفرطة في تلف المنفذ.
- لنقل المنتج، يجب أولاً إزالة كبل الهوائي لمنع تلف المنفذ.
- قد يختلف المنفذ الموجود بـ TV عن الشكل التالي حسب طراز المنتج والمنطقة.

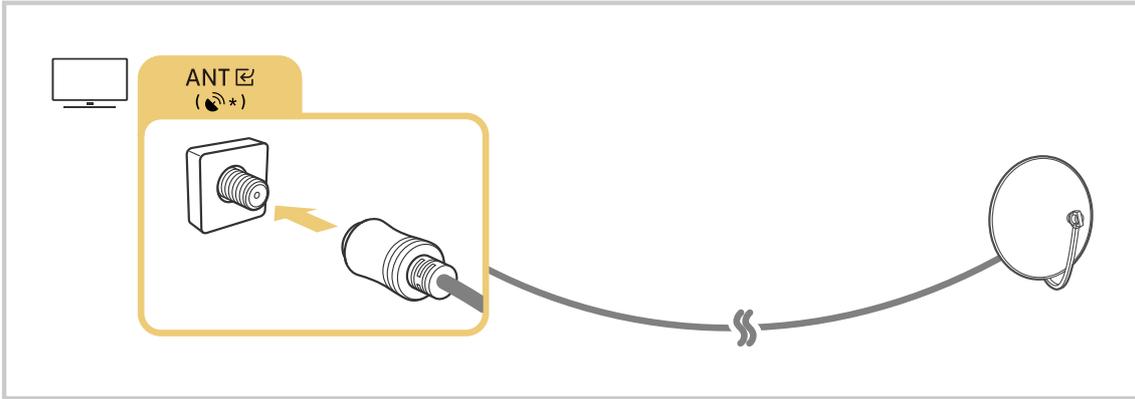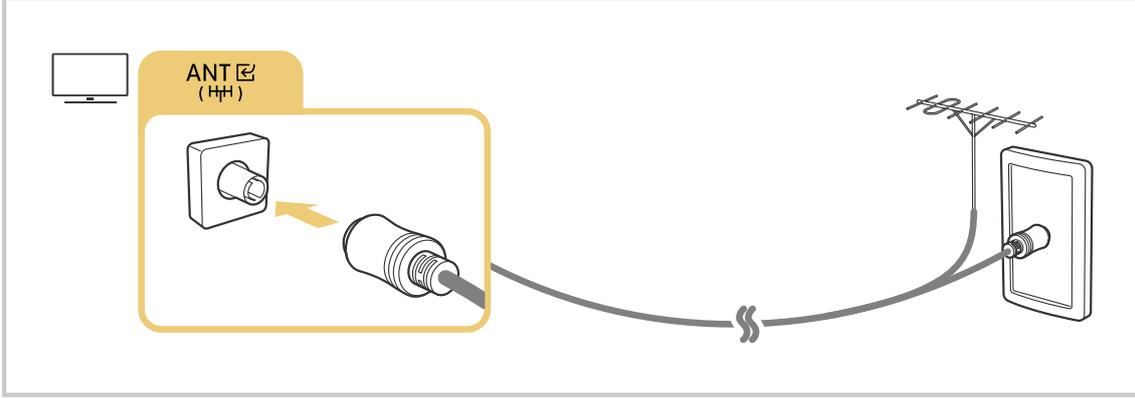

قد تختلف طريقة التوصيل حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## الاتصال بالشبكة

يمكنك الوصول إلى الشبكة من خلال TV الخاص بك.


🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < الشبكة < فتح إعدادات الشبكة < حاول الآن

قم بتكوين إعدادات الشبكة للاتصال بالشبكة المتوفرة.

### إنشاء اتصال سلكي بالشبكة

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < الشبكة < فتح إعدادات الشبكة < كبل

في حالة توصيل كبل LAN، سيقوم TV بالوصول إلى الشبكة تلقائيًا.

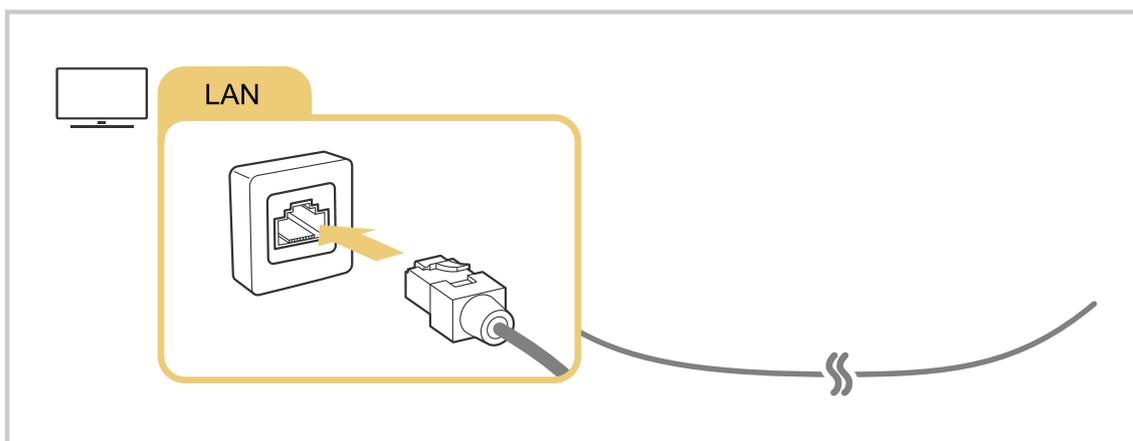

✎ إذا لم يتصل TV بالشبكة تلقائيًا، يرجى الرجوع إلى "فشل الاتصال بالشبكة السلكية." في قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

✎ لتوصيل كبل LAN، استخدم كبل CAT 7 (النوع \*STP) للتوصيل. (10/100 ميجابت في الثانية)

\* Shielded Twisted Pair


✎ لن يتمكن TV من الاتصال بالشبكة إذا كانت سرعة الشبكة لديك أقل من 10 ميجابت في الثانية.


✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ بعض الطرازات لا تدعم الشبكات السلكية.

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < الشبكة < فتح إعدادات الشبكة < لاسلكي

تأكد من ضبط إعدادات كلمة المرور واسم (SSID) الخاص بنقطة الاتصال اللاسلكي قبل محاولة الاتصال. يتوفر اسم الشبكة (SSID) ومفتاح الأمان في شاشة تكوين نقطة الاتصال اللاسلكي. راجع دليل مستخدم نقطة الاتصال اللاسلكي لمزيد من المعلومات.

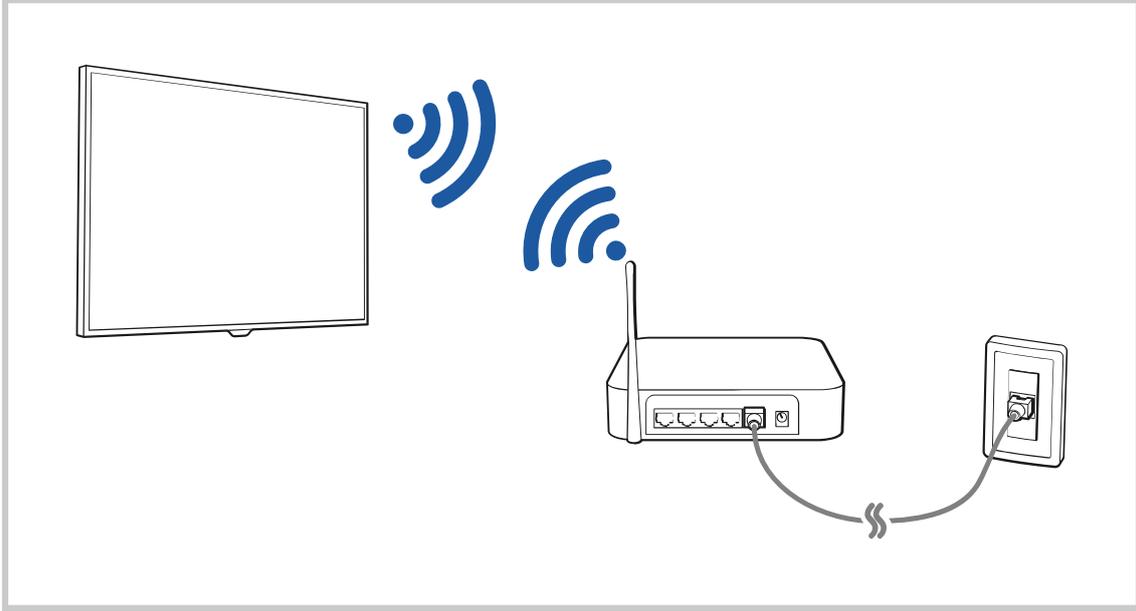

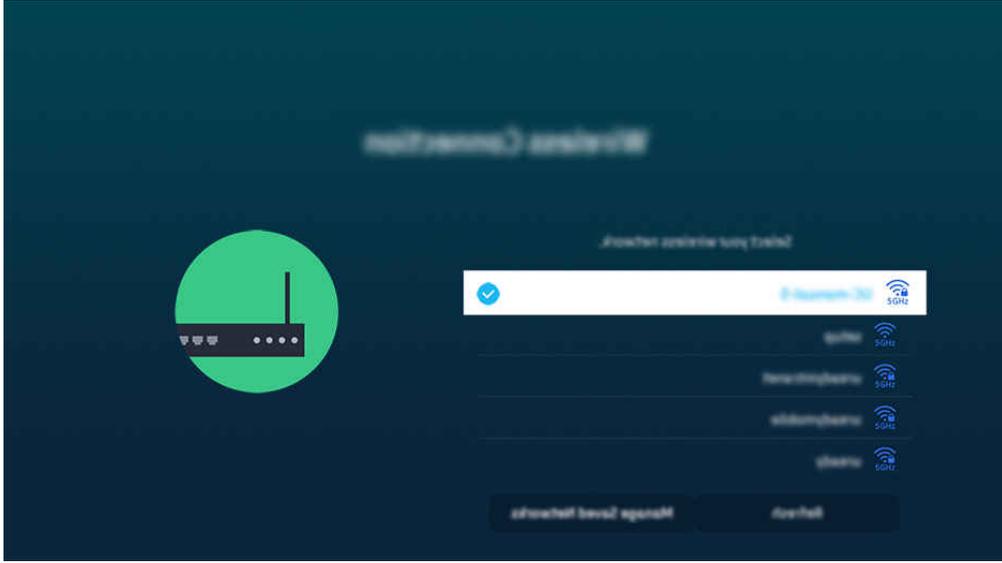

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

في حالة عدم العثور على نقطة اتصال لاسلكي، حدد **أضف شبكة** في أسفل القائمة وأدخل اسم الشبكة (SSID).

إذا كانت نقطة الوصول اللاسلكي لديك تحتوي على زر WPS أو PBC، فحدد **استخدام WPS** في أسفل القائمة، ثم اضغط على زر WPS أو PBC الموجود في نقطة الوصول في غضون دقيقتين. سيتصل TV تلقائياً.

لعرض أسماء الشبكة (SSIDs) المتصلة سابقاً أو حذفها، انتقل إلى **إدارة الشبكات المحفوظة**، ثم اضغط على الزر تحديد.

لفصل شبكة Wi-Fi، حدد **فصل** في < (زر الاتجاه الأيسر) < **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **الاتصال** < **الشبكة** < **حالة الشبكة**. **حاول الآن**

قد لا يتوفر تردد 5 جيجا هرتز وذلك حسب الطراز.

## التحقق من حالة اتصال الشبكة

< (زر الاتجاه الأيسر) < **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **الاتصال** < **الشبكة** < **حالة الشبكة** **حاول الآن**

اعرض حالة الشبكة الحالية.

## إعادة ضبط الشبكة

< (زر الاتجاه الأيسر) < **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **الاتصال** < **الشبكة** < **إعادة ضبط الشبكة** **حاول الآن**

إعادة ضبط إعدادات الشبكة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

## تشغيل TV باستخدام جهاز محمول

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < الشبكة < إعدادات الخبير < التشغيل بالهاتف < [حاول الآن](#)

يمكنك تشغيل TV باستخدام جهاز محمول متصل بالشبكة نفسها، مثل TV.

✎ ستتوافر هذه الوظيفة عندما يكون الجهاز المحمول متصلاً بـ TV من خلال تطبيق SmartThings أو وظيفة Apple AirPlay. قد يكون Apple AirPlay غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## توصيل جهاز التحكم في عنوان IP بـ TV

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < الشبكة < إعدادات الخبير < IP بعيد < [حاول الآن](#)

يمكنك توصيل جهاز التحكم في عنوان IP بـ TV عن بُعد لإدارة جهاز IP الخاص بك.

✎ لاستخدام هذه الوظيفة، يجب تشغيل **التشغيل بالهاتف**.

✎ قد يسمح تشغيل هذا الميزة لأجهزة التحكم في IP الأخرى بالتحكم في تلفزيونك. نوصي بعد تشغيل هذه الميزة إلا إذا كان هناك وحدة تحكم معتمدة تابعة لجهة خارجية مثبتة ومكونة خصيصاً لـ Samsung TV وكانت شبكة Wi-Fi لديك محمية بكلمة مرور.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## إتاحة الاتصال بشبكة لاسلكية

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < الشبكة < إعدادات الخبير < Wi-Fi < [حاول الآن](#)

يمكنك تمكين الاتصال بشبكة Wi-Fi.

✎ للاتصال بشبكة لاسلكية، يجب تنشيط الوظيفة.

## تغيير اسم TV

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < اسم الجهاز < [حاول الآن](#)

يمكنك تغيير اسم TV على الشبكة. حدد **دخل المستخدم** أسفل القائمة وقم بتغيير الاسم.

## عرض شاشة جهازك المحمول من على TV

يمكنك مشاهدة شاشة جهازك المحمول على شاشة TV من خلال Smart View أو Apple AirPlay أو Tap View.

عندما تبدأ في مشاركة الشاشة مع جهاز محمول (Smart View / Apple AirPlay / Tap View)، تتحول شاشة TV إلى شاشة Multi View أو شاشة الجهاز المحمول. شاهد العديد من المحتويات في نفس الوقت باستخدام شاشة Multi View.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام Multi View".

### استخدام مشاركة الشاشة (Smart View)

للحصول على معلومات حول كيفية مشاركة الشاشة مع جهازك المحمول، ارجع إلى  < زر الاتجاه الأيسر > < أجهزة متصلة > دليل التوصيل < هاتف ذكي > مشاركة الشاشة (Smart View). [حاول الآن](#)

- لإيقاف تشغيل مشاركة الشاشة (Smart View)، افصل الجهاز المحمول أو اضغط على الزر  في جهاز التحكم عن بُعد.
- باستخدام قائمة Smart View على جهازك المحمول، يمكنك تغيير الإعدادات مثل نسبة العرض إلى الارتفاع.

### استخدام Apple AirPlay

استخدم AirPlay إذا كنت مستخدم iPhone أو iPad. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى  < زر الاتجاه الأيسر > < أجهزة متصلة > دليل التوصيل < هاتف ذكي > Apple AirPlay. [حاول الآن](#)

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لاستخدام Apple AirPlay، تأكد من تمكين  < زر الاتجاه الأيسر > < الإعدادات > < كل الإعدادات > < الاتصال > إعدادات Apple AirPlay.

## استخدام مشاركة الشاشة (Tap View)

انقر فوق جهازك المحمول الموجود على TV، وستتمكّن من مشاهدة **Multi View** أو شاشة الجهاز المحمول من خلال شاشة TV. عندما تنقر فوق جهاز محمول على شاشة TV الخاصة بك أثناء تشغيل تطبيق موسيقى على جهازك المحمول، تتحول شاشة TV إلى شاشة **جدار الموسيقى**.

1. مكن **Tap View**، **Tap Sound** على جهازك المحمول.

لمزيد من المعلومات حول التكوين، راجع جزئية "تمكين Tap View".

2. شغّل شاشة جهازك المحمول.

3. انقر فوق جهازك المحمول من على TV. تتبدل شاشة TV إلى شاشة **Multi View** أو شاشة **جدار الموسيقى** أو شاشة الجهاز المحمول.

عند تنفيذ Tap View أثناء تشغيل وضع **Ambient** أو وضع **الفن** (في طرز The Frame فقط)، لا تظهر سوى شاشة الجهاز المحمول على TV.

4. شاهد شاشة **Multi View** أو شاشة **جدار الموسيقى** أو شاشة الجهاز المحمول على شاشة TV.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

تتوفر هذه الوظيفة في أجهزة Samsung المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل Android 8.1 أو إصدار أحدث.

شاشة **جدار الموسيقى** هي وظيفة تتيح لك الاستمتاع بسماع الموسيقى مع تأثيرات الفيديو المرئية التي تتغير وفقًا لنوع الموسيقى وإيقاعها.

قد تختلف شاشة TV المعروضة حسب الطراز.

تُتيح هذه الوظيفة انعكاس الشاشة/الصوت من خلال كشف الاهتزازات المتولدة عند النقر فوق الجهاز المحمول على شاشة TV.

تأخذ من الضغط بعيدًا عن شاشة TV وزوايا المدى. فقد يتسبب ذلك في خدش شاشة TV أو جهازك المحمول، أو كسرها.

نوصي باستخدام جهازك المحمول مع وضع الغطاء في مكانه، والضغط عليه برفق على أي حافة خارجية من TV.

## تمكين Tap View

قم بتمكين Tap View في تطبيق SmartThings.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

حسب إصدار تطبيق SmartThings، قد تحتاج إلى تسجيل TV مع جهازك المحمول.

1. شغّل تطبيق SmartThings على جهازك المحمول.

2. حدّد الإعدادات (≡ < ⚙) في تطبيق SmartThings الموجود على جهازك المحمول.


3. عبّن **Tap View**، **Tap Sound** على تشغيل.

عند التوصيل لأول مرة، حدّد **سماع** في النافذة المنبثقة ب TV.

## كبلات التوصيل للأجهزة الخارجية

يمكنك عرض معلومات تفصيلية عن كبلات التوصيل للأجهزة الخارجية التي يمكن توصيلها بـ TV.

الوصف	الصورة	اسم الكبل
ينقل كل كبل الفيديو الرقمي والإشارات الصوتية في آن واحد من جهاز خارجي إلى منفذ HDMI على TV. تنقسم الكبلات إلى عدة أنواع وفق أنواع منافذ الدخل/الارج على الأجهزة الخارجية.		HDMI إلى HDMI
		HDMI إلى MINI HDMI
		HDMI إلى Micro HDMI
		HDMI إلى USB Type-C
		HDMI إلى DisplayPort
		Mini DisplayPort إلى HDMI

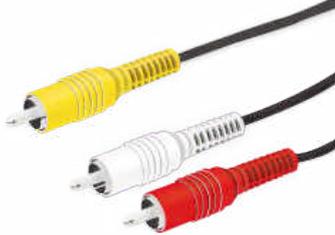الوصف	الصورة	اسم الكبل
<p>قد تنقل كبلات HDMI - DVI إشارات الفيديو الرقمي فقط وليس الإشارات الصوتية. نوصي بأن تستخدم كبلات HDMI إلى HDMI.</p>		DVI إلى HDMI
<p>تستخدم الكبلات البصرية لبث الإشارات الصوتية إلى السماعات الخارجية مع قدر منخفض من فقدان الإشارة. الكبلات البصرية لا يمكنها نقل إشارات الفيديو.</p>		البصرية
<p>تنقل كبلات Component الإشارات التناظرية. يتم فصل إشارة الفيديو ونقلها إلى الأطراف الحمراء والخضراء والزرقاء لتوفير صور عالية الوضوح (1080i). تنتقل الإشارة الصوتية إلى الطرفين الأحمر والأبيض.</p>		Component
<p>تنقل كبلات Component الإشارات التناظرية. تنتقل إشارة الفيديو إلى الطرف الأصفر وتنتقل الإشارة الصوتية إلى الطرفين الأحمر والأبيض.</p>		Composite

قد تختلف كابلات التوصيل حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية. 

## التبديل بين الأجهزة الخارجية المتصلة بـ TV

يمكنك التبديل بين برامج TV ومحتوى الأجهزة الخارجية.

⌂ < زر الاتجاه الأيسر) < ⌂ أجهزة متصلة

عند تحديد جهاز خارجي متصل على شاشة **مصادر**، يتم عرض خرج الجهاز المحدد على شاشة TV.

✎ اضغط بجهاز التحكم عن بُعد القياسي على الزر SOURCE.

✎ للتحكم في جهاز (مُشغِّل Blu-ray أو وحدة التحكم أو غير ذلك) يدعم التحكم عن بُعد الشامل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ TV، وُضِّل الجهاز بمنفذ HDMI بـ TV وشغِّل الجهاز. يتبدل الخرج المعروض على TV تلقائيًا إلى خرج الجهاز، أو يمكنك تكوين جهاز التحكم عن بُعد الشامل للجهاز تلقائيًا. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام إعداد تحكم عن بُعد عام".


✎ عند توصيل جهاز USB بمنفذ USB، ستظهر رسالة منبثقة لتمكين الانتقال بسهولة إلى محتوى الوسائط الموجودة بالجهاز.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الجهاز والمنطقة الجغرافية.

## تحرير اسم الجهاز الخارجي ورمزه

⌵ < ⌵ (زر الاتجاه الأيسر) < م أجهزة متصلة

يمكنك تغيير اسم المنفذ لجهاز خارجي متصل أو إضافته إلى شاشة البدء.

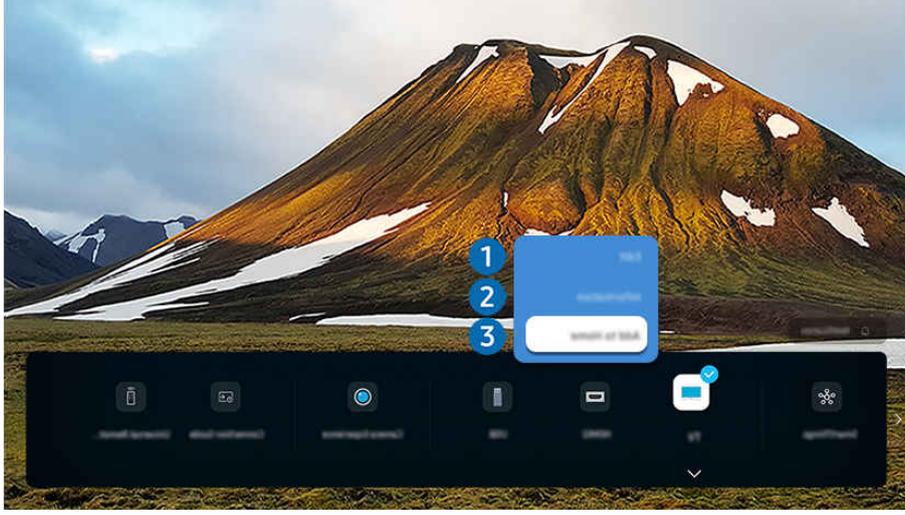

✎ قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1. انقل التركيز إلى جهاز متصل خارجي.
2. اضغط على زر الاتجاه لأسفل. ستتوفر الوظائف التالية.

✎ قد تختلف الوظائف المتاحة حسب نوع المنفذ.

### 1 تحرير

يمكنك إعادة تسمية منافذ الإدخال وتغيير أيقونات الجهاز.

### 2 معلومات

يمكنك عرض معلومات تفصيلية بخصوص جهاز خارجي.

### 3 إضافة إلى الرئيسية

يمكنك إضافة منفذ جهاز إضافي إلى شاشة البدء للتبديل بسرعة.

## استخدام الوظائف الإضافية

يمكنك استخدام ميزة SmartThings.

### • SmartThings

تسمح لـ TV بالاتصال بأجهزة متنوعة تم الكشف عنها والتحكم فيها في المساحة نفسها.

للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام SmartThings](#)".

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

يمكنك استخدام الميزات التالية على شاشة [مصادر](#).

### • تجربة الكاميرا

وصّل كاميرا USB، أو استخدم تطبيق SmartThings على هاتفك المحمول لتوصيل كاميرا.

وصّل كاميرا لاستخدام ميزة إجراء مكالمات الفيديو وتصوير التمارين المنزلية، وغيرها من الميزات الجديدة.

للحصول على تفاصيل حول كيفية التوصيل، ارجع إلى [مشاركة الكاميرا](#) (🏠) < زر الاتجاه الأيسر > [أجهزة متصلة](#) < دليل التوصيل > [هاتف ذكي](#) < مشاركة الكاميرا).

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • دليل التوصيل

يعرض تعليمات توصيل الجهاز.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[دليل التوصيل](#)".

### • إعداد تحكم عن بعد عام

لإتاحة تسجيل الأجهزة الخارجية بجهاز Samsung للتحكم عن بُعد والتحكم فيها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام إعداد تحكم عن بعد عام](#)".

## ملاحظات حول الاتصال

عند توصيل جهاز خارجي، لاحظ ما يلي.

قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها باختلاف الطراز.

راجع دليل تشغيل الجهاز الخارجي عند توصيله بـ TV. وقد يختلف عدد موصلات الجهاز الخارجي وأسمائها ومواقعها باختلاف الشركة المصنعة.

### ملاحظات حول توصيل HDMI

• يوصى باستخدام أنواع كبلات HDMI التالية:

– High Speed HDMI Cable

– High Speed HDMI Cable with Ethernet

– Premium High Speed HDMI Cable

– Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet

– Ultra High Speed HDMI Cable

• استخدم كبل HDMI بشمك 17 مم أو أقل.

• قد يؤدي استخدام كبل HDMI غير معتمد إلى ظهور شاشة فارغة أو وجود خطأ في التوصيل.

• قد لا تتوافق بعض كبلات HDMI وأجهزتها مع TV بسبب مواصفات HDMI المختلفة.

• لا يدعم هذا TV ميزة HDMI Ethernet Channel. تقنية Ethernet هي شبكة اتصال محلية (شبكة LAN) تعتمد على الكبلات المحورية وفقًا لمعيار IEEE.

• استخدم كبل يقل طوله عن 3 أمتار للحصول على أفضل جودة للعرض فائق الدقة.

• لا تتضمن العديد من محولات الرسومات المحول على الكمبيوتر منافذ HDMI، ولكنها تتضمن منافذ DVI أو DisplayPort بدلاً من ذلك. إذا كان الكمبيوتر الخاص بك لا يدعم خرج فيديو HDMI، قم بتوصيل الكمبيوتر بكبل HDMI-DVI أو HDMI-DisplayPort.

• عندما يكون TV متصلاً بجهاز خارجي، مثل: مشغّل DVD/BD أو جهاز فك التشفير عبر HDMI، سيتم تنشيط وضع مزامنة الطاقة تلقائياً. في وضع مزامنة الطاقة، سيستمر TV في الكشف عن أجهزة خارجية وتوصيلها بواسطة كبل HDMI. يمكن إلغاء تنشيط هذه الوظيفة من خلال إزالة كبل HDMI الخاص بالجهاز المتصل.

• قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## ملاحظات حول توصيل أجهزة الصوت

- للحصول على جودة صوت أفضل لـ TV، وُضِعَ مكبر صوت أو جهاز استقبال الصوت / الفيديو بـ TV.
- في حالة توصيل جهاز صوت خارجي باستخدام كبل بصري، يتغير إعداد **مخرج الصوت** تلقائياً للجهاز المتصل. ولكن لإجراء ذلك، يجب عليك تشغيل أجهزة الصوت الخارجية قبل توصيل الكبل البصري. لتغيير إعداد **مخرج الصوت** يدوياً، قم بأحد الإجراءات التالية:
  - ✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.
  - استخدم شاشة إعدادات سريعة للتغيير للجهاز المتصل:
    - استخدم الزر تحديد لتحديد **جهاز استقبال (بصري)** في قائمة **مخرج الصوت**. (زر الاتجاه الأيسر) < ⌘ < ⌘ < الإعدادات < **مخرج الصوت** < حدد زر للتبديل بين أوضاع خرج الصوت). **حاول الآن**
    - استخدم شاشة الإعدادات للتغيير للجهاز المتصل:
      - حدد **جهاز استقبال (بصري)** في قائمة **مخرج الصوت**. (زر الاتجاه الأيسر) < ⌘ < ⌘ < الإعدادات < كل الإعدادات < **الصوت** < **مخرج الصوت**). **حاول الآن**
      - ✎ راجع دليل المستخدم لمكبر الصوت عند توصيله بـ TV.
- قد تدل أي ضوضاء غير عادية صادرة من جهاز صوت متصل أثناء استخدامك له على وجود مشكلة في جهاز الصوت ذاته. وفي هذه الحالة، اطلب المساعدة من الشركة المصنعة لجهاز الصوت.
- لا يتوفر الصوت الرقمي إلا من خلال عمليات بث قنوات 5.1.

## ملاحظات حول توصيل أجهزة الكمبيوتر

- لمعرفة مستويات الدقة التي يدعمها TV، راجع "اقرأ ما يلي قبل توصيل كمبيوتر (مستويات الدقة المدعومة)".
- إذا كنت تريد توصيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك بـ TV لاسلكياً، فيجب توصيلهما ببعضهما على الشبكة نفسها.
- عند مشاركة المحتوى مع أجهزة أخرى معتمدة على الشبكة مثل تلك الأجهزة الموجودة في نظام تخزين IP (بروتوكول الإنترنت)، قد لا تكون عملية المشاركة مدعومة نظراً لتكوين الشبكة أو جودتها أو وظائفها، على سبيل المثال، إذا كانت الشبكة تحتوي على جهاز NAS (تخزين متصل بالشبكة).

## ملاحظات حول توصيل الأجهزة المحمولة

- لاستخدام وظيفة Smart View ، ينبغي أن يدعم جهاز المحمول وظيفة نسخ متطابق مثل انعكاس الشاشة أو Smart View. لمعرفة ما إذا كان جهازك المحمول يدعم وظيفة النسخ المتطابق، يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهازك المحمول.
  - قد لا تعمل ميزة مشاركة الشاشة (Smart View) بسلاسة في بيئة تشغيل 2.4 جيجاهرتز. لتجربة استخدام أفضل، يوصى باستخدام تردد 5.0 جيجاهرتز. قد لا يتوفر تردد 5 جيجا هرتز وذلك حسب الطراز.
  - لاستخدام Wi-Fi مباشر، يجب أن يدعم الجهاز المحمول وظيفة Wi-Fi مباشر. وللتحقق مما إذا كان الجهاز المحمول يدعم Wi-Fi مباشر أم لا، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز المحمول.
  - يجب توصيل الجهاز المحمول وTV الذكي الخاص بك مع بعضهما على الشبكة نفسها.
  - استخدم AirPlay إذا كنت مستخدم iPhone أو iPad. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى  < زر الاتجاه الأيسر >  < [أجهزة متصلة](#) < [دليل التوصيل](#) < [هاتف ذكي](#) < [Apple AirPlay](#) < [حاول الآن](#)
-  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.
- قد يتوقف الفيديو أو الصوت بشكل متقطع حسب حالة الشبكة.
  - عند مشاركة المحتوى مع أجهزة أخرى معتمدة على الشبكة مثل تلك الأجهزة الموجودة في نظام تخزين IP (بروتوكول الإنترنت)، قد لا تكون عملية المشاركة مدعومة نظرًا لتكوين الشبكة أو جودتها أو وظائفها، على سبيل المثال، إذا كانت الشبكة تحتوي على جهاز NAS (تخزين متصل بالشبكة).

## ملاحظات الاتصال للوضع العمودي

- إذا قمت بتوصيل الملحق تلقائي الدوران (يُباع بشكل منفصل) بجهاز TV، يمكنك استخدام TV في الوضع الرأسي.
  - لاستخدام الكمبيوتر أو وحدة التحكم، المتصلة عبر HDMI ب TV، في وضع الوضع الرأسي، يتعين عليك تغيير إعداد الجهاز. قم بتغيير الشاشة إلى الوضع الرأسي من الكمبيوتر أو وحدة التحكم.
-  يتم دعم الوضع الرأسي عند توصيل كمبيوتر يستخدم نظام التشغيل Windows 10 أو الأحدث أو وحدة تحكم تدعم الوضع الرأسي.
-  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.



## جهاز التحكم عن بُعد والأجهزة الملحقة

يمكنك التحكم في عمليات تشغيل TV باستخدام وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart J. يمكنك إقران أجهزة خارجية مثل لوحة المفاتيح بسهولة الاستخدام.

معلومات حول وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart J (The Frame/QLED TV) /CU77\*\*/CU77\*\* (طراز BEC/ DU77\*\* /S9\*D/S8\*D/S9\*C/S8\*C/S9\*D/S8\*D/ The Serif /DU8/CU8/Sلسلسلة DU9 /CU7650/ CUE70)

تعرف على الأزرار الموجودة على وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart J.

الوصف	الزر
<p>اضغط لتشغيل TV أو إيقاف تشغيله.</p> <p>بالنسبة لطراز The Frame، عند مشاهدة TV، اضغط للتبديل إلى وضع الفن. في وضع الفن، اضغط للتبديل إلى شاشة رئيسية. اضغط مع الاستمرار لإيقاف تشغيل TV بشكل كامل.</p> <p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام وضع الفن".</p>	<p>(تشغيل / إطفاء)</p>
<p>يستخدم كميكروفون عند استخدام خاصية التعرف على الصوت مع جهاز التحكم عن بُعد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لا تحاول تعريض فتحة الميكروفون للصدمات أو السقطات أو تستخدم أداة حادة للعبث بها.</li> </ul>	<p>• (الميكروفون / إضاءة LED)</p>
<p>لتشغيل Bixby. اضغط مع الاستمرار على الزر، وانطق أمرًا، ثم حرر الزر لتشغيل Bixby.</p> <p>عند الضغط على الزر، ستظهر القائمة Explore Now أسفل الشاشة. للانتقال إلى شاشة Explore Bixby، اضغط على الزر تحديد.</p> <p>قد تختلف لغات Bixby المدعومة والميزات حسب المنطقة الجغرافية.</p>	<p>(Bixby)</p>
<p>يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات / لوحة الأرقام الافتراضية / الأزرار الملونة / لوحة الخيارات / SmartThings مباشرةً.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قد لا يكون الوصول إلى تطبيق SmartThings باستخدام هذا الزر مدعومًا حسب الطراز.</li> <li>استخدم هذا الزر للوصول إلى الخيارات الإضافية الخاصة بالميزة قيد الاستخدام.</li> <li>اضغط لإظهار لوحة الأرقام الافتراضية على الشاشة. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال قيم رقمية. حدد الأرقام، ثم حدد تم أو إدخال الرقم لإدخال قيمة رقمية. يستخدم لتغيير القناة وإدخال رقم PIN وإدخال رمز بريدي، إلخ.</li> </ul> <p>في حالة ظهور زر الألوان مع شريط إعداد على الشاشة، حدد الزر زر الألوان ثم حدد لوثًا معيّنًا باستخدام زر الاتجاه (لأعلى/أسفل/يسار/يمين).</p>	<p>(زر الإعدادات / الرقم / اللون)</p>

الوصف	الزر
لتحريك التركيز.	 زر الاتجاه (أعلى/أسفل/يسار/يمين)
لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو تشغيله. عند الضغط على هذا الزر أثناء مشاهدة أحد برامج البث، تظهر معلومات البرنامج التفصيلية.	 (تحديد)
اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة. عند الضغط على الزر لمدة ثانية واحدة أو أكثر، يتم إنهاء الوظيفة قيد التشغيل. وعند الضغط عليه أثناء مشاهدة برنامج، ستظهر القناة السابقة.	 (عودة)
اضغط للتبديل إلى شاشة البدء.	 (Smart Hub)
عند الضغط عليه، تظهر لوحة التحكم في التشغيل. باستخدام لوحة التحكم هذه، يمكنك التحكم في محتوى الوسائط الذي يتم عرضه. اضغط على الزر لاستخدام وظيفة التسجيل أو Timeshift أثناء مشاهدة البث. لاستخدام شريط اللعبة، اضغط مع الاستمرار على الزر في وضع الألعاب. قد يكون شريط اللعبة غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.	 (تشغيل/إيقاف مؤقت)
قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت. لكتم الصوت، اضغط على الزر. عند الضغط لمدة ثانيتين أو أكثر، تظهر اختصارات الوصول. قد يوجد هذا  الرمز وفقًا للطراز.	 +/- (الصوت)
قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة. لرؤية شاشة دليل أو قائمة القنوات، يُرجى الضغط على الزر. عند الضغط لمدة ثانية واحدة أو أكثر، تظهر شاشة قائمة القنوات. اضغط باستمرار على زر الاتجاه لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة بسرعة.	 ^ / v (القناة)
ابدأ تشغيل التطبيق المشار إليه باستخدام الزر. قد تختلف التطبيقات المتوفرة حسب المنطقة الجغرافية أو موفر المحتويات. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.	زر بدء تشغيل التطبيق

 استخدم وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart على مسافة تبعد أقل من 6 أمتار عن TV. وقد تختلف المسافة المناسبة باختلاف الظروف البيئية اللاسلكية.

 قد تختلف صور وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart وأزراره ووظائفه حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

 لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart للتحكم في جهاز خارجي متوافق لا يدعم HDMI-CEC (Anynet+)، يلزم عليك تكوين جهاز تحكم عن بُعد شامل للجهاز. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام إعداد تحكم عن بُعد عام".

 لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart للتحكم في جهاز خارجي متوافق يدعم HDMI-CEC (Anynet+)، وُصل الجهاز بمنفذ HDMI على TV باستخدام كبل HDMI. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام (HDMI-CEC) Anynet+".

## معلومات حول جهاز التحكم عن بعد (سلسلة DU7/CU7) (باستثناء طراز /CUE70/CU7650 (BED/BEC/DU77\*\*/CU77\*\*

تعرف على الأزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

الوصف	الزر
اضغط لتشغيل TV أو إيقاف تشغيله.	 (تشغيل / إطفاء)
يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات / لوحة الأرقام الافتراضية / لوحة الخيارات / SmartThings مباشرةً. <ul style="list-style-type: none"> <li>قد لا يكون الوصول إلى تطبيق SmartThings باستخدام هذا الزر مدعومًا حسب الطراز.</li> <li>استخدم هذا الزر للوصول إلى الخيارات الإضافية الخاصة بالميزة قيد الاستخدام.</li> <li>اضغط لإظهار لوحة الأرقام الافتراضية على الشاشة. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال قيم رقمية. حدد الأرقام، ثم حدد <b>تم</b> أو <b>إدخال الرقم</b> لإدخال قيمة رقمية. يستخدم لتغيير القناة وإدخال رقم PIN وإدخال رمز بريدي، إلخ.</li> </ul>	 (زر الإعدادات / الرقم / الخيار)
عند الضغط عليها، تظهر الأزرار الملونة على الشاشة. استخدم هذا الزر للوصول إلى الخيارات الإضافية الخاصة بالميزة قيد الاستخدام.	 (الزر اللون)
لتحريك التركيز.	 (زر الاتجاه (أعلى / أسفل / يسار / يمين))
لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو تشغيله. عند الضغط على هذا الزر أثناء مشاهدة أحد برامج البث، تظهر معلومات البرنامج التفصيلية.	 (تحديد)
اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة. عند الضغط على الزر لمدة ثانية واحدة أو أكثر، يتم إنهاء الوظيفة قيد التشغيل. وعند الضغط عليه أثناء مشاهدة برنامج، ستظهر القناة السابقة.	 (عودة)
اضغط للتبديل إلى شاشة البدء.	 (Smart Hub)

الوصف	الزر
<p>عند الضغط عليه، تظهر لوحة التحكم في التشغيل. باستخدام لوحة التحكم هذه، يمكنك التحكم في محتوى الوسائط الذي يتم عرضه.</p> <p>اضغط على الزر لاستخدام وظيفة التسجيل أو Timeshift أثناء مشاهدة البث.</p> <p>قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.</p>	<p>(تشغيل/إيقاف مؤقت)</p>
<p>قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت. لكنم الصوت، اضغط على الزر. عند الضغط لمدة ثانيتين أو أكثر، تظهر اختصارات الوصول.</p>	<p>+/- (الصوت)</p>
<p>قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة. لرؤية شاشة دليل أو قائمة القنوات، يُرجى الضغط على الزر. عند الضغط لمدة ثانية واحدة أو أكثر، تظهر شاشة قائمة القنوات.</p> <p>اضغط باستمرار على زر الاتجاه لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة بسرعة.</p>	<p>^ / v (القناة)</p>
<p>ابدأ تشغيل التطبيق المشار إليه باستخدام الزر.</p> <p>قد تختلف التطبيقات المتوفرة حسب المنطقة الجغرافية أو موفر المحتويات.</p> <p>قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.</p>	<p>زر بدء تشغيل التطبيق</p>

قد تختلف الصور والأزرار والوظائف في جهاز جهاز التحكم عن بعد حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

لاستخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم في جهاز خارجي متوافق لا يدعم HDMI-CEC (Anynet+)، يجب أن تقوم بتكوين جهاز تحكم عن بعد شامل للجهاز. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بعد - باستخدام إعداد تحكم عن بعد عام".

لاستخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم في جهاز خارجي متوافق يدعم HDMI-CEC (Anynet+)، واصل الجهاز بمنفذ HDMI على TV باستخدام كبل HDMI. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام (HDMI-CEC) Anynet+".

## حول وحدة التحكم عن بُعد Samsung Smart J (The Terrace)

تعرف على الأزرار الموجودة على وحدة التحكم عن بُعد Samsung Smart J.

الوصف	الزر
اضغط لتشغيل TV أو إيقاف تشغيله. لتنشيط وحدة التحكم عن بُعد Samsung Smart J، اضغط على الرمز  الموجود عليه. (لا يُطلب هذا الإجراء إلا عند الاستخدام لأول مرة.)	 (تشغيل / إطفاء)
يستخدم كميكروفون عند استخدام خاصية التعرف على الصوت مع جهاز التحكم عن بُعد. • لا تحاول تعريض فتحة الميكروفون للصدمات أو السقطات أو تستخدم أداة حادة للعبث بها.	• ميكروفون
يستخدم كميكروفون عند استخدام خاصية التعرف على الصوت مع جهاز التحكم عن بُعد. • عند شحن جهاز التحكم عن بُعد من خلال منفذ USB، يضيء المؤشر بإضاءة LED أثناء عملية الشحن. عند إكمال الشحن، تتوقف إضاءة LED عن العمل.	• مؤشر LED
لتشغيل Bixby، اضغط مع الاستمرار على الزر، وانطق أمرًا، ثم حرر الزر لتشغيل Bixby. عند الضغط على الزر، ستظهر القائمة <b>Explore Now</b> أسفل الشاشة. للانتقال إلى شاشة <b>Explore Bixby</b> ، اضغط على الزر تحديد.  قد تختلف لغات Bixby المدعومة والميزات حسب المنطقة الجغرافية.	 (Bixby)
يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات / لوحة الأرقام الافتراضية / الأزرار الملونة / لوحة الخيارات / SmartThings مباشرةً. • قد لا يكون الوصول إلى تطبيق SmartThings باستخدام هذا الزر مدعومًا حسب الطراز. • استخدم هذا الزر للوصول إلى الخيارات الإضافية الخاصة بالميزة قيد الاستخدام. • اضغط لإظهار لوحة الأرقام الافتراضية على الشاشة. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال قيم رقمية. حدد الأرقام، ثم حدد <b>تم</b> أو <b>إدخال الرقم</b> لإدخال قيمة رقمية. يستخدم لتغيير القناة وإدخال رقم PIN وإدخال رمز بريدي، إلخ.  في حالة ظهور زر الألوان مع شريط إعداد على الشاشة، حدد الزر زر الألوان ثم حدد لونًا معينًا باستخدام زر الاتجاه (لأعلى/أسفل/يسار/يمين).	 (زر الإعدادات / الرقم / اللون)

الوصف	الزر
استخدمه للتنقل في القائمة أو لنقل التركيز لتمييز العناصر في الصفحة الرئيسية.	زر الاتجاه (أعلى/أسفل/يسار/يمين))
لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو تشغيله. عند الضغط على هذا الزر أثناء مشاهدة أحد برامج البث، تظهر معلومات البرنامج التفصيلية.	(تحديد)
اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة. عند الضغط على الزر لمدة ثانية واحدة أو أكثر، يتم إنهاء الوظيفة قيد التشغيل. وعند الضغط عليه أثناء مشاهدة برنامج، ستظهر القناة السابقة.	(عودة)
اضغط للتبديل إلى شاشة البدء.	(Smart Hub)
عند الضغط عليه، تظهر لوحة التحكم في التشغيل. باستخدام لوحة التحكم هذه، يمكنك التحكم في محتوى الوسائط الذي يتم عرضه. لاستخدام شريط اللعبة، اضغط مع الاستمرار على الزر في <b>وضع الألعاب</b> . قد يكون شريط اللعبة غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.	(تشغيل/إيقاف مؤقت)
قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت. لكتم الصوت، اضغط على الزر. عند الضغط لمدة ثانيتين أو أكثر، تظهر <b>اختصارات الوصول</b> . قد يوجد هذا الرمز وفقًا للطراز.	+/- (الصوت)
قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة. لرؤية شاشة <b>دليل</b> أو <b>قائمة القنوات</b> ، يُرجى الضغط على الزر. عند الضغط لمدة ثانية واحدة أو أكثر، تظهر شاشة <b>قائمة القنوات</b> . اضغط باستمرار على زر الاتجاه لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة بسرعة.	^ / v (القناة)
ابدأ تشغيل التطبيق المشار إليه باستخدام الزر. قد تختلف التطبيقات المتوفرة حسب المنطقة الجغرافية أو موفر المحتويات.	زر بدء تشغيل التطبيق

استخدم وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart على مسافة تبعد أقل من 6 أمتار عن TV. وقد تختلف المسافة المناسبة باختلاف الظروف البيئية اللاسلكية.

قد تختلف صور وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart وأزراره ووظائفه حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart للتحكم في جهاز خارجي متوافق، لا يدعم HDMI-CEC (Anynet+)، يلزم عليك تكوين جهاز تحكم عن بُعد شامل للجهاز. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام إعداد تحكم عن بُعد عام".

لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart للتحكم في جهاز خارجي متوافق، يدعم HDMI-CEC (Anynet+)، وصل الجهاز بمنفذ HDMI على TV باستخدام كبل HDMI. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام (HDMI-CEC) Anynet+".

## نبذة عن جهاز التحكم القياسي عن بُعد (F6\*\*\*F/H5\*\*\*F)

تعرف على الأزرار الموجودة على جهاز التحكم القياسي عن بُعد.

الوصف	الزر
اضغط لتشغيل TV أو إيقاف تشغيله.	 (تشغيل / إطفاء)
لعرض مصادر الفيديو المتاحة وتحديدتها.	SOURCE
لمنح إمكانية الوصول المباشر إلى القنوات.	0-9 (أزرار الأرقام)
حدد بالتبادل الوضع نصوص معلومات، Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.	TTX/MIX
للعودة إلى القناة السابقة.	PRE-CH
لضبط مستوى الصوت.	(VOL) + / -
لتغيير القناة الحالية. اضغط باستمرار على زر الاتجاه لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة بسرعة.	(CH) ^ / v
لتشغيل/لإيقاف تشغيل الصوت.	MUTE 
عرض شاشة دليل.	GUIDE
اضغط للتبديل إلى شاشة البدء.	(Smart Hub) 
ابدأ تشغيل التطبيق المشار إليه باستخدام الزر.  قد تختلف التطبيقات المتوفرة حسب المنطقة الجغرافية أو موفر المحتويات.	زر بدء تشغيل التطبيق
استخدمه للتنقل في القائمة أو لنقل التركيز لتمييز العناصر في شاشة البدء.	زر الاتجاه (لأعلى، لأسفل، ليسار، لليمين)
لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو تشغيله. عند الضغط على هذا الزر أثناء مشاهدة أحد برامج البث، تظهر معلومات البرنامج التفصيلية.	 (تحديد)
للعودة إلى القناة أو القائمة السابقة.	RETURN
للخروج من القائمة.	EXIT
استخدم تلك الأزرار وفقاً للاتجاهات المعروضة على شاشة التلفزيون.	أحمر، أخضر، أصفر، أزرق (زر الألوان)
عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.	SETTINGS
لعرض معلومات حول البرنامج الحالي أو المحتوى.	INFO
لعرض اختصارات الوصول.	.AD/SUBT
استخدم هذه الأزرار بالميزات المحددة. استخدم تلك الأزرار وفقاً للاتجاهات المعروضة على شاشة التلفزيون.	زر الوسائط المتعددة (تشغيل/ إيقاف مؤقت/إخ.)

 قد تختلف الصور والأزرار ووظائف جهاز التحكم عن بُعد حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية

 يتضمن هذا الجهاز نقاط "برايل" على أزرار الطاقة والقنوات ومستوى الصوت ويمكن استخدامه بواسطة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإبصار.


 إذا استخدمت جهاز التحكم عن بُعد المتوفر مع TV لديك للتحكم في TV آخر، فقد لا تعمل بعض الوظائف بصورة طبيعية.

## توصيل وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart TV

وَصِّل وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart TV الخاص بك لتشغيل TV.

عند تشغيل TV لأول مرة، يقترن وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart TV تلقائيًا. إذا لم يقترن وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart TV تلقائيًا، فقم بتوجيهه نحو واجهة TV، ثم اضغط مع الاستمرار على الزرين  و  في آن واحد لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

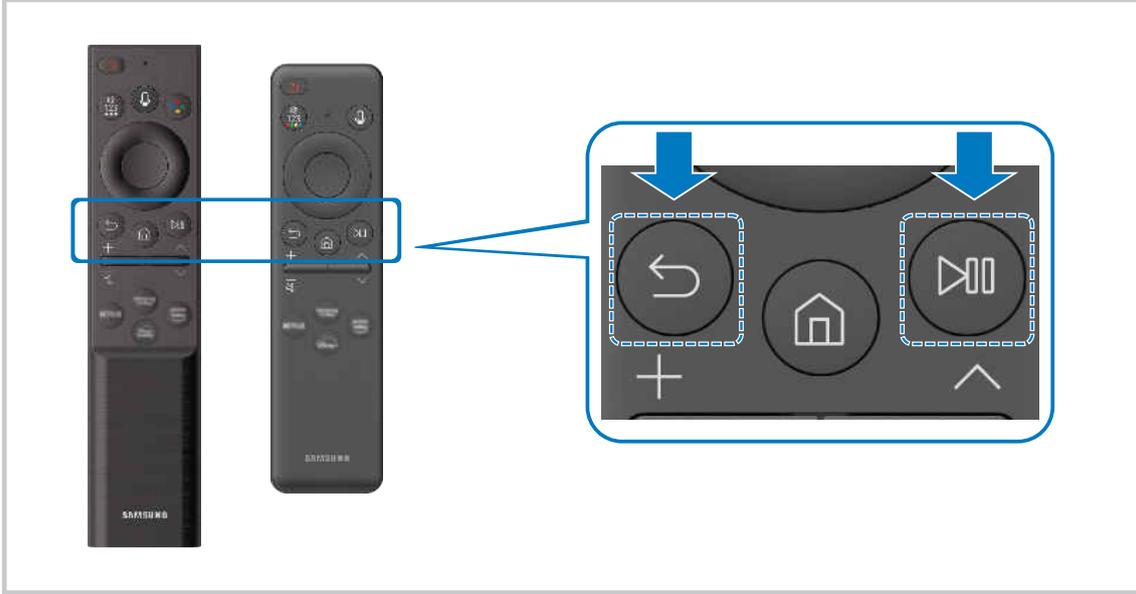

## التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام إعداد تحكم

### عن بعد عام

تحكم في TV والأجهزة الخارجية المتصلة بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ Samsung.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > **أجهزة متصلة** < إعداد تحكم عن بعد عام

يمكنك التحكم في جميع الأجهزة الخارجية المتصلة بـ TV باستخدام جهاز التحكم عن بُعد من Samsung. شغل قائمة إعداد تحكم عن بعد عام لتسجيل الأجهزة الخارجية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ يمكنك أيضًا استخدام وظيفة (HDMI-CEC) **Anynet+** لتشغيل أجهزة Samsung الخارجية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ TV من دون الحاجة إلى أي إعداد إضافي. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام (HDMI-CEC) Anynet+".

✎ قد لا تدعم أجهزة خارجية معينة متصلة بـ TV ميزة جهاز التحكم عن بُعد الشامل.

✎ لا تضع أي عوائق أمام جهاز خارجي وشعار TV. قد يتسبب في استقبال الإشارات المرسلية بشكل غير صحيح من جهاز التحكم عن بُعد.

✎ إذا كنت تواجه صعوبة في التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز تحكم عالمي، فحاول ضبط مواضع الأجهزة الخارجية.

✎ قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح حسب محيط تركيب TV وميزات الأجهزة الخارجية.

## تعرف على كيفية استخدام وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart

يمكنك التعرف على كيفية استخدام وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > **الإعدادات** < الدعم > دليل وحدة التحكم عن بعد

ابحث عن تفاصيل حول كيفية استخدام وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart.

اضغط على القائمة لاستخدام مجموعة متنوعة من وظائف وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## تعرف على كيفية استخدام وحدة التحكم في الألعاب

يمكنك التعرف على كيفية استخدام وحدة التحكم في الألعاب.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > **الإعدادات** < الدعم > دليل وحدة التحكم في اللعبة

ابحث عن تفاصيل حول كيفية استخدام وحدة التحكم في الألعاب.

اضغط على القائمة لمعرفة المزيد حول وظائف كل زر في وحدة التحكم في الألعاب.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ قد تختلف تخطيطات الأزرار بين وحدات التحكم.

## استخدام Anynet+ (HDMI-CEC)

تحكم في جهاز خارجي متصل عبر Anynet+ (HDMI-CEC) باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ TV للتحكم في الأجهزة الخارجية المتصلة بـ TV من خلال كبل HDMI والتي تدعم Anynet+ (HDMI-CEC). لاحظ أنه يمكنك فقط إعداد Anynet+ (HDMI-CEC) وتشغيله باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

### توصيل جهاز خارجي عن طريق Anynet+ واستخدام القوائم الخاصة بهم

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < Anynet+ (HDMI-CEC) [حاول الآن](#)

1. اضبط Anynet+ (HDMI-CEC) على تشغيل.

2. واصل جهازًا متوافقًا مع HDMI-CEC بـ TV.

3. قم بتشغيل الجهاز الخارجي المتصل.

يتصل الجهاز تلقائيًا بـ TV. بعد الانتهاء من عملية التوصيل، يمكنك الوصول إلى القائمة في الجهاز المتصل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في TV والتحكم في الجهاز.

✎ يمكن أن يستغرق اكتمال عملية التوصيل حتى دقيقتين.

### اقرأ ما يلي قبل توصيل جهاز Anynet+ (HDMI-CEC)

✎ يجب توصيل الأجهزة التي تدعم Anynet+ (HDMI-CEC) بـ TV باستخدام كبل HDMI. ولاحظ أنه قد لا تدعم بعض كبلات HDMI ميزة Anynet+ (HDMI-CEC).

✎ يمكنك تكوين جهاز التحكم عن بُعد الشامل في TV للتحكم في صناديق الكبل التابعة لجهات أخرى ومشغلات Blu-ray وأنظمة المسرح المنزلي التي لا تدعم HDMI-CEC. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام إعداد تحكم عن بُعد عام".

✎ لا يمكن استخدام ميزة Anynet+ للتحكم في الأجهزة الخارجية التي لا تدعم HDMI-CEC.

✎ قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ TV في ظل ظرف معيّن. وفي حالة حدوث ذلك، اضبط الجهاز باعتباره جهازًا مجهزًا بميزة Anynet+ (HDMI-CEC) مرة أخرى.

✎ لا تعمل ميزة Anynet+ (HDMI-CEC) إلا مع الأجهزة الخارجية التي تدعم HDMI-CEC، وعندما تكون تلك الأجهزة إما في وضع الاستعداد أو التشغيل.

✎ يمكن أن تتحكم ميزة Anynet+ (HDMI-CEC) فيما يصل إلى 12 جهازًا خارجيًا متوافقًا (حتى 3 أجهزة من نفس النوع) باستثناء نظام المسرح المنزلي. لا يمكن أن تتحكم ميزة Anynet+ (HDMI-CEC) إلا في نظام مسرح منزلي واحد.

✎ للاستماع إلى صوت القناة 5.1 من جهاز خارجي، واصل الجهاز بـ TV بواسطة كبل HDMI، ثم واصل نظام المسرح المنزلي 5.1 بموصل خرج الصوت الرقمي للجهاز الخارجي مباشرة.

✎ في حالة إعداد جهاز خارجي عن طريق Anynet+ وجهاز تحكم عن بُعد شامل، فإنه لا يمكن التحكم بالجهاز إلا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل فقط.

## التحكم في TV باستخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الألعاب

يؤدي توصيل لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الألعاب إلى تسهيل التحكم في TV.

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < مدير جهاز الإدخال  
حاول الآن < حاول الآن

يمكنك توصيل لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الألعاب للتحكم في TV بسهولة.

### توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس أو لوحة ألعاب عبر USB

قم بتوصيل كبل لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة ألعاب بمنفذ USB.

قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة من بعض التطبيقات أو الأجهزة الخارجية. ✎

لوحات ألعاب XInput USB مدعومة. ✎

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [جهاز إدخال في دليل التوصيل](#) (🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < أجهزة متصلة < دليل التوصيل < جهاز إدخال).

### توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس أو لوحة ألعاب عبر Bluetooth

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < أجهزة Bluetooth < حاول الآن

✎ إذا لم يتم الكشف عن جهازك، فضع لوحة المفاتيح بالقرب من TV، ثم حدّد **تنشيط**. يبحث TV مرة أخرى عن الأجهزة المتوافرة.

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة من بعض التطبيقات أو الأجهزة الخارجية.

✎ يمكن توصيل أربع لوحات ألعاب كحد أقصى، بغض النظر عن طريقة التوصيل (على سبيل المثال: USB أو Bluetooth).

- عند استخدام جهازي صوت بلوتوث، يُفضل استخدام لوحات ألعاب USB.

- عند استخدام جهاز صوت بلوتوث واحد، يمكن توصيل حتى لوحتي ألعاب بلوتوث.

✎ لمزيد من المعلومات، راجع دليل مُستخدم جهاز Bluetooth.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام لوحة المفاتيح والماوس

الوصف	الزر
لتحريك التركيز	مفاتيح تحديد الاتجاهات
لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو لتشغيله	المفتاح Enter
للعودة إلى الشاشة السابقة	المفتاح ESC
لإدخال الأرقام	مفاتيح الأرقام
تشغيل TV أو إيقاف تشغيله	المفتاح F1
يعرض قائمة الإعدادات / لوحة المفاتيح الرقمية / لوحة الخيارات / تطبيق SmartThings في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، يتم عرض قائمة الإعدادات / لوحة الأرقام الافتراضية / لوحة الخيارات / تطبيق SmartThings بالتبادل.	المفتاح F2
يقوم بالتشغيل/الإيقاف المؤقت	المفتاح F3
يعرض شاشة الإعدادات	المفتاح F4
يعرض شاشة البدء	المفتاح F5
يعرض شاشة مصادر	المفتاح F6
يعرض قائمة القنوات	المفتاح F7
لكتم الصوت	المفتاح F8
لضبط مستوى الصوت	المفتاحان F10/F9
لتغيير القناة	المفتاحان F12 / F11
يمرر صفحة الويب المعروضة بواسطة تطبيق <b>Internet</b> .	الصفحة لأعلى/الصفحة لأسفل
يحدد عنصرًا ويشغله. هذه الوظيفة غير متوفرة في بعض التطبيقات. يمكنك النقر فوق قائمة أو رابط لبدء وظيفة كما تفعل على الكمبيوتر.	النقر بزر الماوس الأيسر
استدعاء أزرار الاختصار، مثل                              	

## استخدام لوحة الألعاب

راجع لوحات الألعاب المدعومة. [حاول الآن](#)

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

القوة الارتجاعية	الاتصال	وحدات التحكم	المصنع
0	BT	Xbox Series X/S controller	Microsoft
0	BT	Xbox One S controller	
0	USB		
0	USB	Xbox 360 controller	
0	BT	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	
-	BT	Xbox Adaptive controller	
-	USB		
0	BT	Dualsense Edge	Sony
0	USB		
0	BT	Dualsense	
0	USB		
0	BT	DualShock 4	
0	USB		
لا يوجد دعم	USB	Stadia controller	Google
لا يوجد دعم	Wi-Fi		
0	BT	Luna controller	Amazon
0	USB		
لا يوجد دعم	Wi-Fi		
0	USB	CYVOX DX	Joytron
0	USB	F710	Logitech
0	USB	F510	
-	USB	F310	
-	BT	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	PowerA
-	USB		
0	BT	Shield controller	Nvidia
لا يوجد دعم	USB		
0	BT	Nintendo Switch Pro	Nintendo
0	USB		
0	BT	Nintendo Joy-Con(L/R)	

لا تتوفر بعض المفاتيح في هذا المنتج حسب وحدة التحكم.

القوة الارتجاعية:

"لا يوجد دعم" (لا يدعم هذا المنتج القوة الارتجاعية).

"-" (لا توجد وظيفة القوة الارتجاعية في وحدات التحكم).

ستدعم أجهزة تلفزيون Tizen وضع XInput للوحات الألعاب المدعومة فقط.

قد تتطلب وحدات تحكم Xbox تحديثات البرامج الثابتة.

لا يتوفر خرج صوت وحدة التحكم (منفذ 3.5 مم) في هذا المنتج.

قد تعمل وحدات التحكم الأخرى أو لا تعمل مع الألعاب السحابية.

الوصف	الزر
تنقل رباعي الاتجاه	لوحة الاتجاهات وعصا الألعاب اليسرى
<ul style="list-style-type: none"> <li>• لأعلى/لأسفل: التحكم في مستوى الصوت (لأعلى/لأسفل)</li> <li>• يسار/يمين: التحكم في القنوات (لأعلى/لأسفل) على شاشة التلفزيون</li> <li>• تحديد (ضغط): كتم الصوت</li> </ul>	عصا الألعاب اليمنى
إدخال (موافق)	زر A أو زر X (فقط Sony)
رجوع (إلغاء)	زر B أو زر O (فقط Sony)
خروج	اضغط باستمرار على الزر B أو الزر O (في وحدة فقط Sony)
صفحة Gaming Hub الرئيسية (البلدان المدعوم بها خاصية Gaming Hub) صفحة Smart Hub الرئيسية	زر الشاشة الرئيسية
(أثناء اللعب السحابي) لوحة سريعة	اضغط باستمرار على زر الصفحة الرئيسية
شريط اللعبة (عند تشغيل وضع الألعاب وتوصيل مصدر خارجي)	زر الخيارات على الجانب الأيسر
الأزرار الرقمية (123)	زر X أو زر □ (فقط Sony)
إيقاف التشغيل (تشغيل الطاقة غير ممكن) في أجهزة تلفزيون The Frame، يدخل TV في وضع الفن.	الضغط مع الاستمرار على عصا التحكم اليمنى واليسرى في آن واحد

قد يختلف تشغيل الأزرار حسب بعض التطبيقات أو وحدة التحكم.

في حالة توصيل وحدة التحكم بهذا المنتج من خلال حل Wi-Fi، لا يمكنك استخدام وظيفة التنقل في واجهة المستخدم.

قد يكون Gaming Hub واللعبة السحابية غير مدعومين حسب البلد.

⌵ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < مدير جهاز الإدخال  
حاول الآن

• إعدادات لوحة مفاتيح [حاول الآن](#)


يمكنك إعداد لوحة المفاتيح باستخدام وظيفتي لغة لوحة المفاتيح و نوع لوحة المفاتيح.

• إعدادات الماوس [حاول الآن](#)

يمكنك إعداد الماوس بوظائف حجم مؤشر الماوس والزر الأساسي وسرعة المؤشر.

## إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة

استخدم لوحة المفاتيح الافتراضية لإدخال نص على TV.

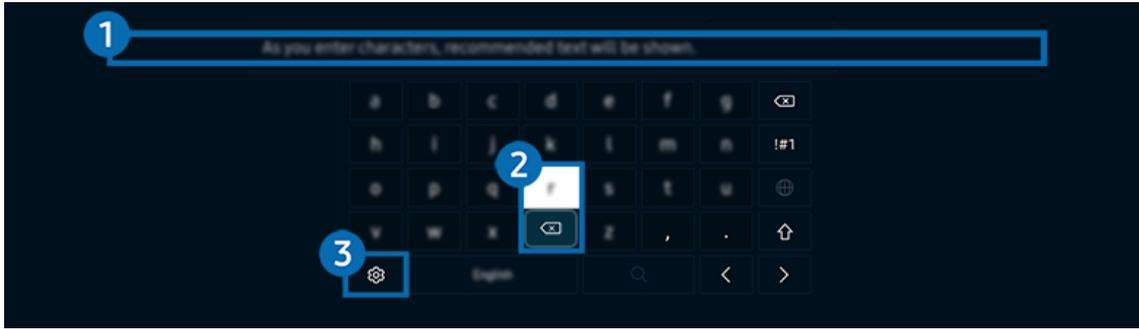

✎ قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### 1 النص المقترح

عند كتابة كلمة تريد استخدامها كمصطلح بحث، تعرض هذه الوظيفة الاقتراحات ذات الصلة التي يمكنك الاختيار منها.

## 2 أزرار التحرير

باختيار أي من أزرار التحرير المبنثقة بعد إدخال الأحرف على لوحة المفاتيح الافتراضية، يمكنك إجراء وظيفة التحرير بسرعة.

تتوفر هذه الوظيفة فقط عندما تكون ميزة **عرض أزرار التحرير** قيد التشغيل.

## 3 الإعدادات

حدد  على شاشة لوحة المفاتيح الافتراضية. ستتوفر الخيارات الآتية:

قد تختلف الخيارات المتاحة بناءً على الوظائف التي تعمل حالياً.

### • النص المقترح

– النص المقترح

– إعادة ضبط بيانات النص الموصي بها

– عرض أزرار التحرير

### • لغة لوحة المفاتيح

– تخطيط لوحة المفاتيح

## إدخال نص باستخدام ميكرفون جهاز التحكم عن بُعد و لوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة

عندما تكون لوحة المفاتيح الافتراضية ظاهرة على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على الزر  في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، تحدث في الميكرفون الموجود في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، ثم حرر الزر. ما الذي تقوله يظهر على الشاشة كنص.

قد لا يكون إدخال النص بصوتك متاحاً لبعض الوظائف.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

قد يكون وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

قد تختلف الصور والأزرار والوظائف بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

# الميزات الذكية

يمكنك الاستمتاع بالعديد من التطبيقات مع Smart Hub.

## استخدام Smart Hub

عرض أوصاف وظائف Smart Hub الأساسية.

من Smart Hub، يمكنك استخدام وظيفة البحث عبر الإنترنت أو تثبيت العديد من التطبيقات واستخدامها أو عرض صور ومقاطع فيديو أو الاستماع إلى الموسيقى والقيام بالمزيد من الوظائف.

بعض خدمات Smart Hub مدفوعة. 


لاستخدام الوظائف الذكية، عليك الاتصال بشبكة إنترنت والموافقة على الشروط والأحكام وتسجيل الدخول باستخدام حسابك على Samsung. 

قد تكون بعض ميزات Smart Hub غير مدعومة وذلك حسب موفر الخدمة أو اللغة أو المنطقة الجغرافية. 

قد تحدث أعطال بخدمة Smart Hub بسبب انقطاع في خدمة الشبكة لديك. 

## عرض شاشة البدء

اضغط على الزر .

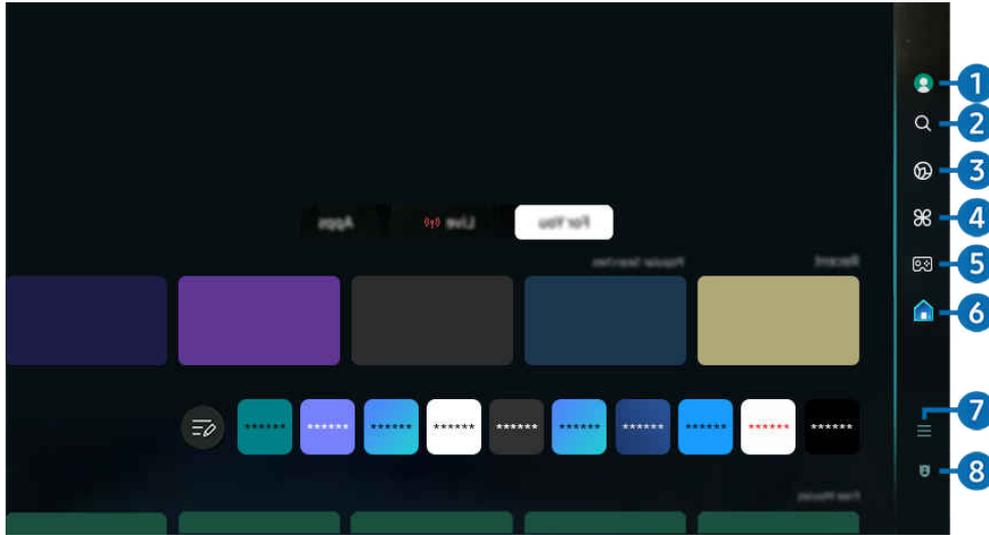

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية. 

### 1 حساب Samsung

انتقل إلى الشاشة **حساب Samsung** لإنشاء حساب جديد أو تسجيل الخروج من حسابك.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام حساب Samsung](#)". 

### 2 بحث

ابحث عن القنوات والبرامج والأفلام والتطبيقات التي تقدمها خدمة Smart Hub.

لاستخدام خدمة بحث، تأكد من توصيل TV بشبكة. 

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

### 3 Ambient

اضبط TV لعرض المحتوى الذي تريده، مثل الوقت أو الطقس، عند عدم استخدام TV.

للرجوع إلى الوضع TV من الوضع Ambient، اضغط على  < زر الاتجاه الأيسر <  رئيسية. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل TV.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام وضع Ambient](#)". 

عند عدم مشاهدة TV أو عندما يكون TV قيد إيقاف التشغيل، يمكنك استخدام وظيفة الوضع **الفن** لتحرير محتوى الصورة مثل الأعمال الفنية أو الصور أو لعرض المحتوى.

✎ هذه الوظيفة مدعومة فقط في The Frame.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام وضع الفن](#)".

#### Daily+ 🌿 4

يقدم مجموعة متنوعة من التطبيقات العملية، بما في ذلك تطبيق التمارين المنزلية وتطبيق دردشة الفيديو وتطبيق الخدمة الطبية عن بُعد، مما يتيح لك تجربة أنماط حياة مختلفة في المنزل بسهولة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[نبذة عن شاشة Daily+ الرئيسية](#)".

#### 5 ألعاب 🎮

يشغل الألعاب من شاشة TV عن طريق توصيل جهاز تحكم بـ TV. قم بتكوين الإعدادات لتحسين وحدة التحكم وجهاز الصوت لتشغيل الألعاب.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام Samsung Gaming Hub](#)".

#### 6 رئيسية 🏠

شاهد مجموعة متنوعة من برامج TV. تُبث العديد من التطبيقات التي تقدمها خدمة Smart Hub، مثل تطبيقات الفيديو والموسيقى والرياضة، واستخدم التطبيقات من TV.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام وظيفة رئيسية](#)".

قم بإدارة الأجهزة الخارجية المتصلة بـ TV، وتكوين الإعدادات للوظائف المختلفة المتوفرة على TV.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[حول قائمة شاشة البدء](#)".

## 8 خيارات الخصوصية

من TV، يمكنك إدارة سياسة الخصوصية بسهولة فيما يتعلق بالخدمات ذات الصلة بـ Smart Hub والتحقق من كيفية حماية المعلومات الشخصية.

لاستخدام Smart Hub، يجب أن توافق على اتفاقية خدمة Smart Hub وجمع المعلومات الشخصية واستخدامها. بدون إعطاء الموافقة، لن يمكنك استخدام الميزات والخدمات الإضافية. يمكنك عرض نص **البنود والخصوصية** الكامل من خلال الانتقال إلى  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **عام والخصوصية** < **البنود والخصوصية**. [حاول الآن](#)

لإلغاء موافقتك على الشروط والأحكام الإلزامية المتعلقة بـ Smart Hub، شغل **إعادة تعيين Smart Hub**  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  **الإعدادات** < **الدعم** < **تطبيق العناية بالجهاز** < **التشخيص الذاتي** < **إعادة تعيين Smart Hub**. [حاول الآن](#)

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## تشغيل ميزة Smart Hub تلقائياً

Smart Hub < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < خيار شاشة البدء < البدء بالرئيسية ل Smart Hub < [حاول الآن](#)

يؤدي تمكين البدء بالرئيسية ل Smart Hub إلى تشغيل خدمة Smart Hub تلقائياً عند تشغيل TV. انتقل إلى هذا الخيار لتمكين الميزة أو تعطيلها.

## تشغيل آخر تطبيق مستخدم تلقائياً

Smart Hub < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < خيار شاشة البدء < تشغيل آخر تطبيق تلقائياً < [حاول الآن](#)

إذا تم تعيين تشغيل آخر تطبيق تلقائياً على تشغيل، يتم تشغيل آخر تطبيق تم استخدامه تلقائياً عند تشغيل TV. يمكنك تشغيل هذه الوظيفة أو إيقافها. اضغط على الزر تحديد في القائمة الحالية.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب التطبيق.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## الانعكاس التلقائي من Multi View

Smart Hub < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < خيار شاشة البدء < التشغيل التلقائي لعكس MultiView

إذا عكست شاشة جهازك المحمول على الشاشة، فسيعرض وضع العرض Multi View شاشة الجهاز تلقائياً. انتقل إلى هذا الخيار لتمكين الميزة أو تعطيلها.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## الإسقاط التلقائي في Multi View

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < خيار شاشة البدء < [التشغيل التلقائي لبث Multi View](#) [حاول الآن](#)

يؤدي إسقاط محتوى YouTube من الجهاز المحمول إلى عرض المحتوى تلقائيًا على Multi View.

✎ يتوفر على الشاشة لأي بث أو جهاز خارجي أو تطبيق يدعم Multi View.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## تشغيل Multi View تلقائيًا عند التدوير

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < خيار شاشة البدء < التشغيل التلقائي لـ [Multi View عند التدوير](#)

يعمل Multi View تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الشاشة إلى الوضع الرأسي.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ يتم تنشيط هذه الوظيفة عند توصيل الملحق تلقائيًا الدوران (يُباع بشكل منفصل).

## Smart Hub اختبار توصيلات

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < اختبار اتصال [Smart Hub](#) [حاول الآن](#)

## إعادة ضبط Smart Hub

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < إعادة تعيين [Smart Hub](#) [حاول الآن](#)

✎ يمكنك إعادة ضبط إعدادات Smart Hub. لإعادة ضبط Smart Hub، أدخل رقم التعريف الشخصي. رمز PIN الافتراضي هو "0000". يمكنك تعيين رمز

PIN في ☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < تغيير رمز التعريف الشخصي. [حاول الآن](#)

✎ قد يختلف رقم التعريف الشخصي الافتراضي حسب المنطقة الجغرافية.

## استخدام وضع Ambient

تعرف على الوظائف المتاحة في وضع Ambient.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < Ambient [حاول الآن](#)


اضبط TV لعرض الصورة أو المحتوى الذي تريده عند عدم استخدام TV.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ في طرز The Frame، تم دمج وضع Ambient في الوضع الفن.

✎ اضغط على الزر 🏠 في شاشة وضع Ambient للدخول إلى صفحة Ambient الرئيسية.

✎ في وضع Ambient، قد لا تكون بعض الوظائف مدعومة.

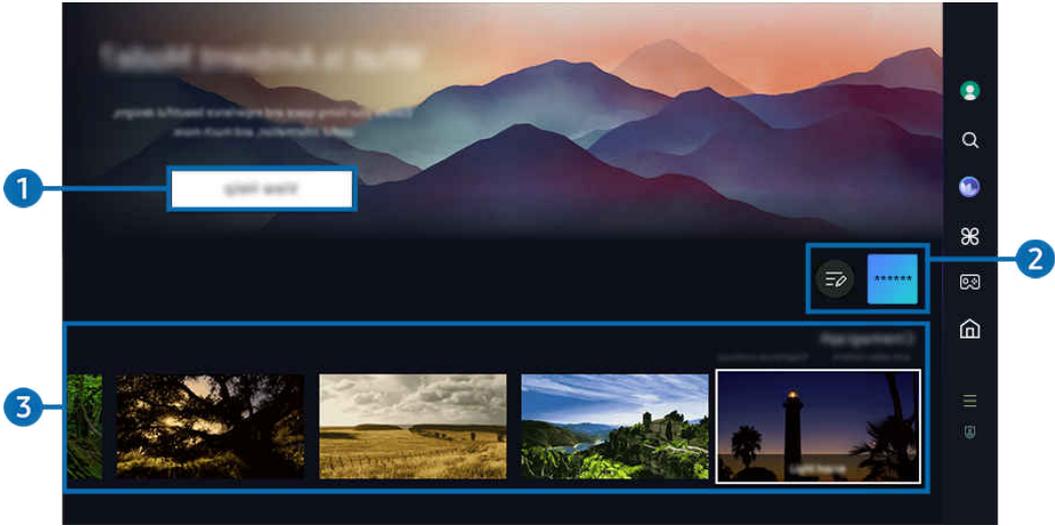

✎ قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### 1 التعرف على وضع Ambient

اضغط على [عرض التعليمات](#) لعرض المعلومات المتعلقة بوضع Ambient بإيجاز، بما في ذلك الوظائف.

### 2 قائمة تطبيقات NFT

يمكنك تنزيل الصور من تطبيقات NFT واستخدامها في وضع Ambient. يمكنك نقل التطبيق إلى موقع آخر بتحديد [تحرير القائمة](#) الموجود في نهاية القائمة.

✎ قد تختلف تطبيقات NFT المدعومة حسب المنطقة.

✎ كلما يتم إصدار تطبيق NFT جديد، يمكنك عرض مجموعة أكثر تنوعًا من أعمال NFT الفنية.

### 3 معاينة الوظيفة أو المحتوى

حدد المحتوى والخلفية المفضلين لديك وقم بضبطهما كوضع **Ambient** الخاص بك. في وضع **Ambient**، اضغط على الزر تحديد، ثم زر الاتجاه لأعلى في جهاز التحكم عن بُعد لعرض تفاصيل المحتوى.

يمكنك استخدام تطبيق SmartThings على جهاز محمول لتحديد المحتوى المطلوب وتغيير الإعدادات. يُشير إلى المحتوى المناسب تمامًا طوال اليوم.

قد تختلف فئات المحتويات المتوفرة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

#### • تغيير العمل الفني

قم بتغيير العمل الفني للعرض في وضع **Ambient**. اضغط على زر تحديد الموجود في جهاز التحكم عن بُعد لنقل التركيز إلى عمل فني. استخدم زر الاتجاه الأيسر أو الأيمن للانتقال إلى العمل الفني المطلوب، ثم اضغط على زر تحديد بجهاز التحكم عن بُعد.

#### • عرض التفاصيل

عرض معلومات مفصلة عن الصورة المحددة.

#### • المفضلة

قم بإضافة الصور أو حذفها في **المفضلة** بالضغط على الزر تحديد ثم على زر الاتجاه لأعلى في جهاز التحكم عن بُعد. لعرض العناصر التي تم تعيينها على أنها **المفضلة**، انتقل إلى **Ambient < المفضلة**.

– **المفضلة**: لم يتم ضبط العنصر على أنه المفضلة

– **المفضلة**: تم ضبط العنصر على أنه المفضلة

## • تحرير

خُصص الإعدادات بما يتناسب مع تفضيلاتك.

قد تكون الوظائف المتوفرة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز أو المحتوى.

### - فلتر الطقس

يمكنك إضافة تأثير الطقس للمحتوى.

### - فلتر الوقت

يمكنك تحديد تنسيق وقت أي خلفية للمحتوى.

### - اللون

تغيير لون المحتوى.

### - المشاعر

يحدد الوضع الذي يتوافق مع المحتوى.

### - الخلفيات

لتغيير خلفية المحتوى.

### - تأثيرات الظل

لتطبيق تأثير ظل تحدده للمحتوى.

### - تصفية

يمكنك تحديد تأثير عامل تصفية الصور على المحتوى.

### - وضع BGM

يمكنك إضافة موسيقى خلفية إلى المحتوى.

## • إعدادات الشاشة

يمكنك ضبط الإعدادات مثل سطوع المحتوى وتشبع اللون ودرجة اللون.

### - السطوع

لضبط سطوع المحتوى.

### - الإشباع

لضبط تشبع لون المحتوى.

### - درجة اللون

لضبط ألوان المحتوى.

### - درجة الأحمر / درجة الأخضر / درجة الأزرق

لضبط تباين اللون الأحمر والأخضر والأزرق.

## تحديد فئة المحتوى

✎ قد تختلف فئات المحتويات المتوفرة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## • تروّج له تطبيقات NFT

تصفّح مجموعة متنوعة من المحتوى الجديد والمثير مع تطبيق يقدم أعمال NFT.

## • المفضلة

أثناء تشغيل وضع **Ambient**، اضغط على زر تحديد بجهاز التحكم عن بُعد واضغط على **المفضلة** لحفظ المحتوى المعروض في **المفضلة**.

## • إصدار خاص

تتيح لك الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الخاص بالأعمال الفنية والتصميمات الداخلية الإبداعية، المبتكرة بواسطة أرقى الفنانين والمصممين على مستوى العالم

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • فقرة سينمائية

يُضيف رسماً متحركاً متكرراً إلى جزء معين من الصورة لجعلها أكثر جذباً للانتباه.

## • الألبوم الخاص بي

يتيح لك إمكانية تعيين صورة مخزنة على هاتفك المحمول أو خدمة السحابة من Samsung خلفية لشاشة الوضع **Ambient**.

✎ لاستيراد الصور من جهازك المحمول أو خدمة السحابة من Samsung، استخدم تطبيق SmartThings على جهازك المحمول.

✎ للمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين إعدادات الصورة، حدد **كيفية تحديد الصور**.

## • مجموعة Q

يوفر محتوى مخصص لتلفزيون Samsung QLED.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • الحالة المزاجية

تمتع بمجموعة من الخيارات لإنشاء الظروف المحيطة الصحيحة لتناسب مع حالتك المزاجية.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • الاسترخاء

يمكنك الاسترخاء مع مجموعة من المحتوى الهادئ المستوحى من الطبيعة لتهدئة حالتك المزاجية.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • الديكورات

يتيح لك إمكانية تحديد المحتوى باستخدام تصميم مفهوم وجميل.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • معلومات

يتيح لك إمكانية تحديد المعلومات الآتية الأساسية مثل الطقس ودرجة الحرارة والوقت والأخبار.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • عمل في

يتيح لك إمكانية اختيار محتوى مثل الصور والأعمال الفنية المشهورة عالمياً.

## • نمط الخلفية

تسمح لك باختيار خلفية للشاشة مقدمة من قبل سامسونج.


التقط صورة لجدار باستخدام التطبيق SmartThings الموجود على جهازك المحمول لإنشاء نمط خلفية مخصصة. عندما تستخدم هذه الوظيفة، قد يحدث تأخير في نقل الصورة وتحسين دقتها حسب حالة الشبكة.

يمكن ضبط نمط الخلفية التي تم إنشاؤها كخلفية للمحتوى. لضبطها كخلفية للمحتوى، اضغط على زر تحديد في جهاز التحكم عن بُعد أثناء تشغيل وضع Ambient، وحدد تحرير.

## • روتين

استمتع بمجموعة من الإجراءات، يعرض كل منها محتوى يناسب كل جزء من يومك أو أنشئ إجراءاتك الخاصة عبر تطبيق SmartThings.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

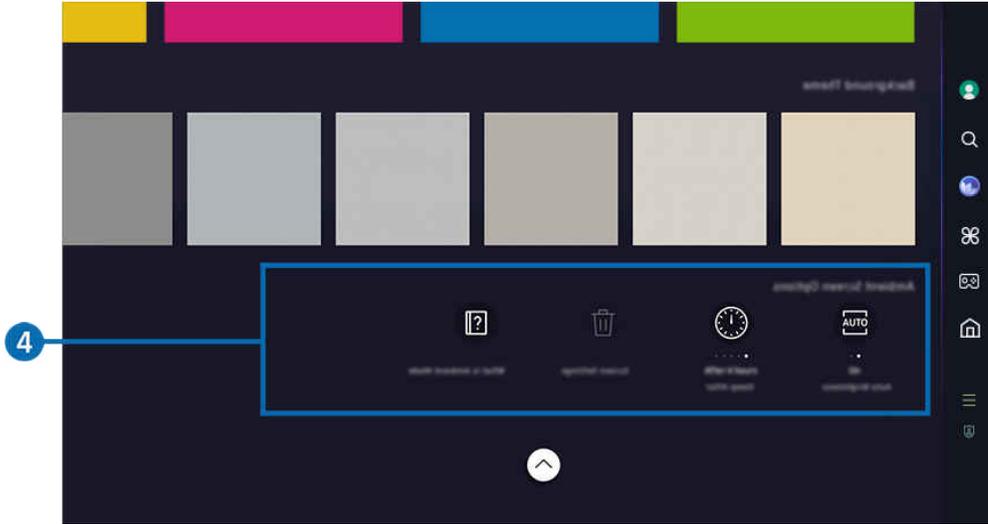

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

#### 4 خيارات شاشة Ambient

ثم تكون خيارات وضع Ambient التالية قابلة للتكوين:

يمكن العثور على هذه القائمة أسفل صفحة Ambient الرئيسية. لتكوين إعدادات الخيارات، مرر لأسفل وصولاً لآخر الجزء السفلي.

قد تختلف الخيارات المتاحة وفقاً للطراز.

#### • السطوع التلقائي

تغيير إعداد السطوع التلقائي لوضع Ambient.

عند تعيين هذه الوظيفة على إيقاف التشغيل، لا يتم ضبط مستوى سطوع شاشة TV تلقائياً استجابة لمستوى الضوء المحيط.

#### • النوم بعد

ضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة وضع Ambient تلقائياً.

في حالة عدم وجود دخل لجهاز التحكم عن بُعد للوقت المضبوط، تنطفئ الشاشة.

#### • إعادة ضبط الألبوم الخاص بي

أعد ضبط الصور المحفوظة في الألبوم الخاص بي.

#### • ما المقصود بـ Ambient؟

عرض معلومات حول وضع Ambient بإيجاز، بما في ذلك الوظائف.

### الدخول إلى شاشة عرض TV من وضع Ambient

للوصول إلى شاشة TV من الوضع Ambient اضغط على الزر (🏠) أو (⏪) لإعادة التوجيه إلى شاشة الوضع Ambient شاشة البدء، واضغط على زر الاتجاه الأيسر في جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد (🏠) الرئيسية.

إذا كان TV قيد إيقاف التشغيل وتم الضغط على الزر (🔴)، ستظهر شاشة (🏠) الرئيسية.

## استخدام وضع الفن

تعرف على الوظائف المتاحة في الوضع الفن.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < **الفن**

✎ هذه الوظيفة مدعومة فقط في The Frame.

يمكنك استخدام وظيفة الوضع الفن لعرض محتوى صورة مثل الأعمال الفنية أو الصور أثناء عدم مشاهدة TV في وضع ملء الشاشة.

- اضغط على الزر  أثناء استخدام TV، يتحول TV إلى الوضع الفن.
- اضغط على الزر  في الوضع الفن للدخول إلى شاشة رئيسية.
- اضغط على الزر  في الوضع الفن للدخول إلى صفحة الفن الرئيسية.
- لإيقاف تشغيل TV تمامًا، اضغط مع الاستمرار على الزر  في جهاز التحكم عن بُعد أو اضغط على زر التحكم في TV الموجود في TV. تكوين إعدادات التشغيل لزر الطاقة الموجود في جهاز التحكم عن بُعد في  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء < خيار زر الطاقة. تم ضبط هذه الميزة على الفن/TV بشكل افتراضي. إذا ضغطت لفترة وجيزة على زر الطاقة الموجود في جهاز التحكم عن بُعد، فسيتحول إلى وضع الفن أو وضع TV. إذا ضبطت هذه الميزة على تشغيل/إيقاف تشغيل، فسيتم تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ في حالة استخدام جهاز تحكم عن بُعد بخلاف وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart J، فقد يتم إيقاف تشغيل TV تمامًا.

- في الوضع الفن، يتم ضبط السطوع ودرجة اللون في TV تلقائيًا وفقًا للإضاءة المحيطة، ويمكن إيقاف تشغيل TV تلقائيًا.

✎ يتم تعيين TV افتراضيًا ليتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا عندما يصبح الضوء المحيط خافتًا في الوضع الفن.


- قم بتكوين إعدادات مستشعر الحركة باستخدام خيارات وضع الفن (🏠 < زر الاتجاه الأيسر < **الفن** < خيارات وضع الفن) الموجودة في الجزء السفلي من صفحة الفن الرئيسية المعروضة على TV أو باستخدام تطبيق SmartThings للهاتف المحمول. قد يتم تشغيل TV أو إيقاف تشغيله تلقائيًا عن طريق اكتشاف حركات المستخدمين والتغييرات المرئية الأخرى.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- أثناء استخدام الوضع الفن، استخدم تطبيق SmartThings المثبت بجهازك المحمول لحفظ الصور الموجودة على الجهاز على TV.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز TV أو الجهاز المحمول.

✎ قد تختلف الميزات المدعومة حسب إصدار التطبيق SmartThings.

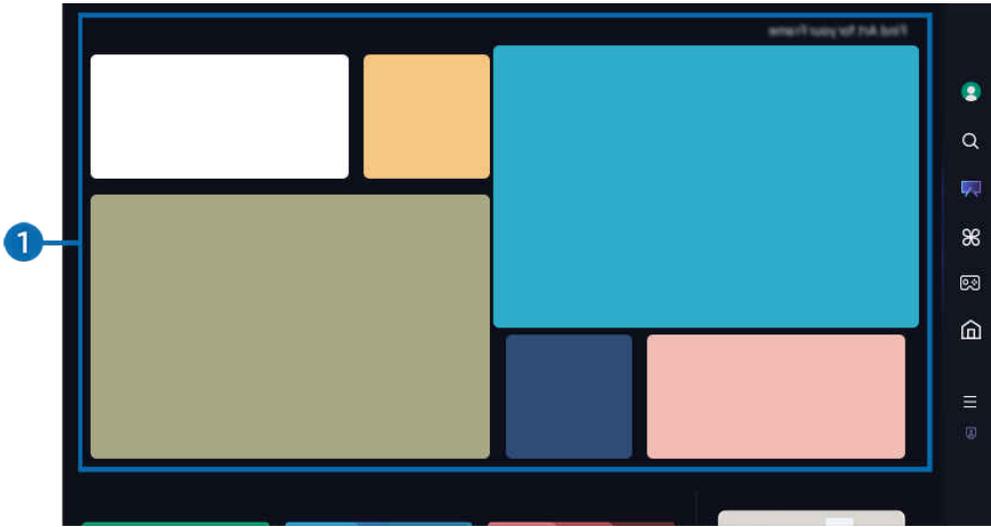

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية. 📝

### 1 قائمة فئات الصور

من قائمة الفئات المعروضة، حدد صورة واضغط على الزر تحديد لعرض تفاصيل حول الصورة. حدد **معاينة** لمعاينة الصورة في وضع ملء الشاشة لمدة 30 ثانية. إذا أعجبتك الصورة، يمكنك الاحتفاظ بها كعمل فني بشرائها أو الاشتراك في **العضوية**.

إذا حددت صورة محفوظة، يتحول TV إلى الوضع **الفن**. في وضع **الفن**، اضغط على زر تحديد في جهاز التحكم عن بُعد لاستخدام خيارات القائمة التالية:

قد تختلف فئات المحتويات المتوفرة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية. 📝

#### • تغيير العمل الفني

قم بتغيير العمل الفني للعرض في وضع **الفن**. اضغط على زر تحديد الموجود في جهاز التحكم عن بُعد لنقل التركيز إلى عمل فني. استخدم زر الاتجاه الأيسر أو الأيمن للانتقال إلى العمل الفني المطلوب، ثم اضغط على زر تحديد بجهاز التحكم عن بُعد.

#### • عرض التفاصيل

عرض معلومات مفصلة عن الصورة المحددة.

## • المفضلة

أضف أو احذف صورًا معينة في **المفضلة** بالضغط على الزر تحديد في جهاز التحكم عن بُعد. لعرض العناصر التي تم تعيينها على أنها **المفضلة**، انتقل إلى متجر الفن خاصتي < المفضلة.

– **المفضلة**: لم يتم ضبط العنصر على أنه المفضلة

– **المفضلة**: تم ضبط العنصر على أنه المفضلة

## • إطار

خَصِّص نمط الإطارات ولونها بما يتناسب مع تفضيلاتك. لحفظ التغييرات، حدد النمط واللون المطلوبين للخلفية، واضغط على الزر "تحديد" أو الزر .

 قد تختلف أنماط الحدود المدعومة إذا لم تكن نسبة أبعاد الصورة 16:9 أو كانت دقة الصورة أقل من الدقة الموصى بها.

 الدقة الموصى بها: 1920 x 1080 (لطرز 32LS03C) أو 3840 x 2160 (للطرز بحجم 43 بوصة والأكبر)

## • إعدادات الشاشة

خَصِّص إعدادات شاشة الوضع الفن ليتناسب مع تفضيلاتك.

### – السطوع

اضبط سطوع الشاشة. اضغط على الزر تحديد لحفظ التغيير.

### – درجة اللون


اضبط ألوان الصورة. اضغط على الزر تحديد لحفظ التغيير.

### – إعادة ضبط السطوع

أعد ضبط سطوع الشاشة إلى القيمة الافتراضية.

## • حديثًا

إدارة الصور المعروضة حديثًا.

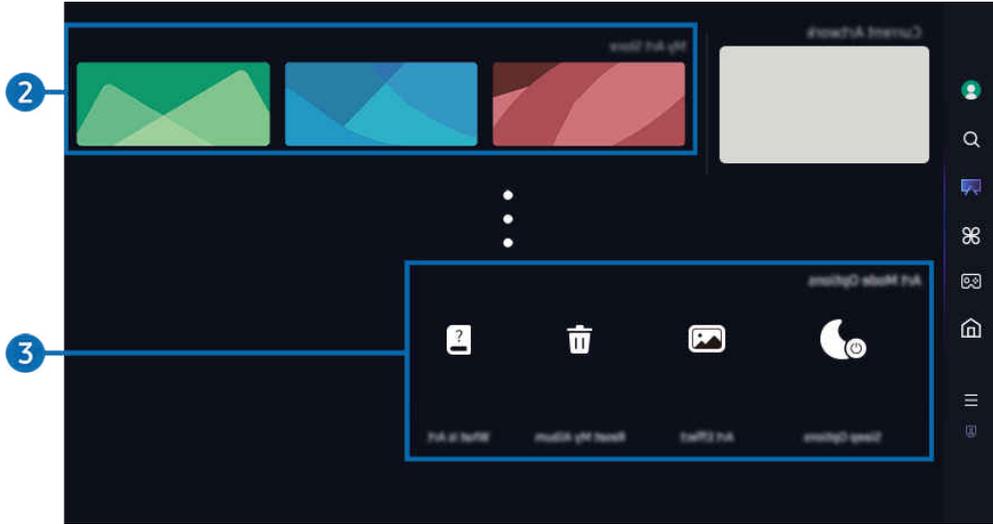

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

## 2 متجر الفن خاصتي

### المفضلة

إدارة الصور المحفوظة في المفضلة.

– عرض الكل / استئناف التشغيل

يمكنك تشغيل الصور في المفضلة كعرض شرائح.

– حذف

تحديد وحذف صورًا متعددة في المفضلة في وقت واحد.

### العضوية

إذا سجلت في العضوية، يمكنك استخدام العمل الفني دون أي قيود. يمكنك أيضًا استبداله بعمل فني جديد دوريًا ليناسب تفضيلاتك.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لمتابعة الدفع.

إذا اشتركت في عضوية خلال الفترة التجريبية المجانية، سيتم تبديل حسابك على الفور إلى حساب عضوية بغض النظر عن الفترة التجريبية المتبقية، ويمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية دون أي قيود.

- **معلومات الدفع**

عرض تفاصيل شراء العمل الفني، وشراء الأعمال الفنية بسهولة عن طريق إدخال معلومات الدفع المطلوبة.

للحصول على تفاصيل حول معلومات الدفع، تفضل بزيارة Samsung Checkout (sbox.samsungcheckout.com).

- **المحفوظات**

اعرض المحتوى الذي شاهدته مؤخرًا في وضع **الفن** بالترتيب.

### 3 خيارات وضع الفن

قم بتكوين الخيارات المتعلقة بشاشة وضع **الفن**.

يمكن العثور على هذه القائمة في الجزء السفلي من صفحة **الفن** الرئيسية. لتكوين إعدادات الخيار، مرر لأسفل إلى أقصى حد.

- **خيارات النوم**

- **النوم بعد**

يتوقف تشغيل TV تلقائيًا إذا لم يتم اكتشاف أي حركة حول TV لفترة زمنية محددة. اضغط على الزر تحديد لتحديد فترة زمنية.

- **كاشف الحركة**

اضبط **كاشف الحركة** الخاص بمستشعر الحركة. اضغط على الزر تحديد لضبط مستوى الحساسية.

قد يكون **كاشف الحركة** غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

- **Night Mode**

يتوقف تشغيل TV تلقائيًا إذا لم يتم اكتشاف أي إضاءة حول TV. يكتشف هذا الوضع الأضواء المحيطة بجهاز TV لتشغيل TV أو إيقاف تشغيله تلقائيًا حسب وجود الإضاءة. اضغط على زر تحديد لتشغيل الوضع أو إيقاف تشغيله.

- **تأثير الفن**

يُشغل التأثير الفني بشكل افتراضي. ويؤدي هذا إلى عرض المحتوى أقرب ما يمكن إلى العمل الفني الأصلي. في حالة إيقاف تشغيل التأثير، فسيُعرض المحتوى بجودة الصورة المخصصة.

- **إعادة ضبط الألبوم الخاص بي**

أعد ضبط ألبومك واحذف جميع السجلات.

- **ما المقصود بـ الفن**

يعرض معلومات حول الوضع **الفن** بإيجاز، بما في ذلك الوظائف.

### استيراد الصور من ذاكرة USB

1. وُصِّل جهاز ذاكرة USB الذي تُخزن به الصور بـ TV.
2. يتم التعرف على ذاكرة USB تلقائيًا، وتعرض الشاشة قائمة بملفات الصور والموسيقى والفيديو المخزنة في ذاكرة USB.
3.  وتوجد طريقة بديلة لتشغيل ذاكرة USB، وهي الانتقال إلى  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  **أجهزة متصلة** وتحديد ذاكرة USB.
4. انتقل إلى المجلد الذي يحتوي على ملف الصورة الذي تريد حفظه على TV، ثم حدد **الخيارات** < **إرسال إلى وضع الفن**.
4. حدد الصورة واضغط على **إرسال**. تُحفظ، الصورة المخزنة في ذاكرة USB، ضمن وضع **الفن**.

 الدقة الموصى بها (16:9): 1920 x 1080 (طراز 32 بوصة)، 3840 x 2160 (الطرز مقاس 43 بوصة أو الطرز الأكبر)

## استخدام وضع الفن مع تطبيق SmartThings

قد تختلف الميزات أو المصطلحات حسب إصدار التطبيق SmartThings. 

قد لا تكون ميزات الوضع الفن مدعومة بواسطة التطبيق SmartThings. 

بمجرد تثبيت تطبيق SmartThings على جهازك المحمول، يمكنك استخدام الوظائف التالية:

يمكنك تنزيل التطبيق SmartThings من Google Play Store أو Samsung Apps أو من App Store.

إذا لم يكن TV مسجلاً في تطبيق SmartThings الخاص بك، اضغط على + (إضافة جهاز) وسجل TV قبل استخدام الوضع.

- تحديد صورة ضمن الوضع الفن.
- حفظ الصور من جهاز محمول إلى TV: استخدم وظيفة إضافة صورة لحفظ الصور الموجودة على جهاز محمول على TV.
  - إضافة صورة < حدد من صورتين إلى 3 صور < إنشاء حاشية: اجمع بين صورتين إلى 3 صور لإنشاء صورة واحدة.
  - الألبوم الخاص بي < حدد محتوى المرشح الديناميكي أو الاستوديو التلقائي، ومن ثم اضغط على اختر الصورة لتحديد المحتوى كهواتف محمولة.
- الاشتراك في العضوية الخاصة بالوضع الفن.
- تطبيق أنماط الإطار وألوانه على الصورة.
- (المزيد) < خيارات النوم
  - إعداد السطوع للوضع الفن.
  - إعداد النوم بعد: عند عدم اكتشاف حركة خلال الفترة الزمنية المحددة في وضع الفن، سيتوقف تشغيل TV تلقائياً.
  - إعداد كاشف الحركة: اضبط حساسية المستشعر لتشغيل TV أو إيقاف تشغيله تلقائياً عند اكتشاف وجود حركة في الوضع الفن.
    -  قد يكون كاشف الحركة غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.
  - إعداد Night Mode: يكتشف هذا الوضع الأضواء المحيطة بجهاز TV لتشغيل TV أو إيقاف تشغيله تلقائياً حسب وجود الإضاءة.

## احتياطات عند استخدام وضع الفن

قد يكون مستشعر الحركة غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

- يوجد مستشعر الحركة في الجزء السفلي من TV. لا تحجب المستشعر الموجود في الجزء الأمامي من TV. فقد يؤثر ذلك على مستشعر الحركة وكذلك السطوع ودرجة لون الشاشة.
- يستخدم وضع **الفن** الخوارزميات لتقليل احتراق بكسل الصورة التي قد تحدث نتيجة لعرض صور ثابتة لفترة طويلة على الشاشة.
- قد يختلف أداء المستشعر حسب تثبيت TV وبيئة التشغيل.
  - قد يتأثر سطوع الشاشة ودرجة لونها حسب لون الأرضية التي يوضع عليها TV.
  - في البيئة التي يتم فيها استخدام مصادر ضوء خاصة بخلاف مصادر الضوء القياسية (هالوجين، وفلورسنت)، قد يختلف أداء مستشعر الحركة حسب مواضع مصادر الضوء وأنواعها وعددها.
  - إن كانت المنطقة المحيطة بـ TV شديدة الظلمة أو السطوع، فقد يكون سطوع الشاشة محدودًا أو قد لا يعمل المستشعر بطريقة طبيعية.
  - في حالة تركيب TV على مستوى شديد الارتفاع أو شديد الانخفاض، فربما لا يعمل المستشعر بطريقة طبيعية.
  - يمكن لمستشعر الحركة أن يلتقط حركة وميض LED، أو كلب أليف، أو سيارة متحركة خارج النافذة، أو حالات أخرى وعند بدء التشغيل.
- حسب إعدادات وظيفة **إتشغيل تلقائي**، قد يتم إيقاف تشغيل TV في حالة عدم إدخال المستخدم أي مدخلات في الوضع **الفن**، مثل مدخلات من جهاز التحكم عن بُعد (زر الاتجاه الأيسر) <  < **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **عام والخصوصية** < **توفير الطاقة والكهرباء** < **إتشغيل تلقائي**. [حاول الآن](#)
- تُعطل الوظائف التالية في الوضع **الفن**.


- <  < (زر الاتجاه الأيسر) < **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **عام والخصوصية** < **مدير النظام** < **الوقت** < **مؤقت النوم** [حاول الآن](#)
- <  < (زر الاتجاه الأيسر) < **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **عام والخصوصية** < **مدير النظام** < **الوقت** < **مؤقت الإيقاف** [حاول الآن](#)
- <  < (زر الاتجاه الأيسر) < **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **عام والخصوصية** < **توفير الطاقة والكهرباء** < **شاشة مؤقتة** [حاول الآن](#)

## نبذة عن شاشة Daily+ الرئيسية

يقدم مجموعة متنوعة من التطبيقات العملية، بما في ذلك تطبيق التمارين المنزلية وتطبيق دردشة الفيديو وتطبيق الخدمة الطبية عن بُعد، مما يتيح لك تجربة أنماط حياة مختلفة في المنزل بسهولة.

زر الاتجاه الأيسر < **Daily+** 

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

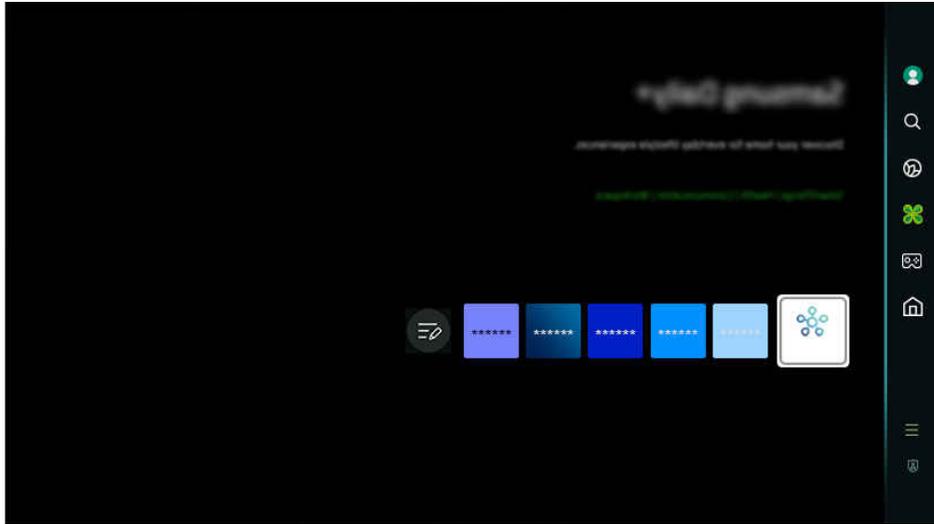

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية. 

### • SmartThings

تسمح للتلفزيون بالاتصال بالعديد من الأجهزة التي تم الكشف عنها والتحكم فيها في المساحة نفسها.

لمزيد من المعلومات حول **SmartThings**، ارجع إلى "[استخدام SmartThings](#)". 

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

### • Workspace

استخدم TV للوصول إلى الكمبيوتر الشخصي الخاص بك عبر الكمبيوتر الشخصي عن بُعد أو مشاركة الشاشة (لاسلكي).


للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام Workspace](#)". 

## استخدام Samsung Gaming Hub

شغل مجموعة متنوعة من الألعاب مباشرة على TV من خلال Samsung Gaming Hub. وصل وحدة التحكم من خلال Bluetooth أو USB.

زر الاتجاه الأيسر < ألعاب >

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

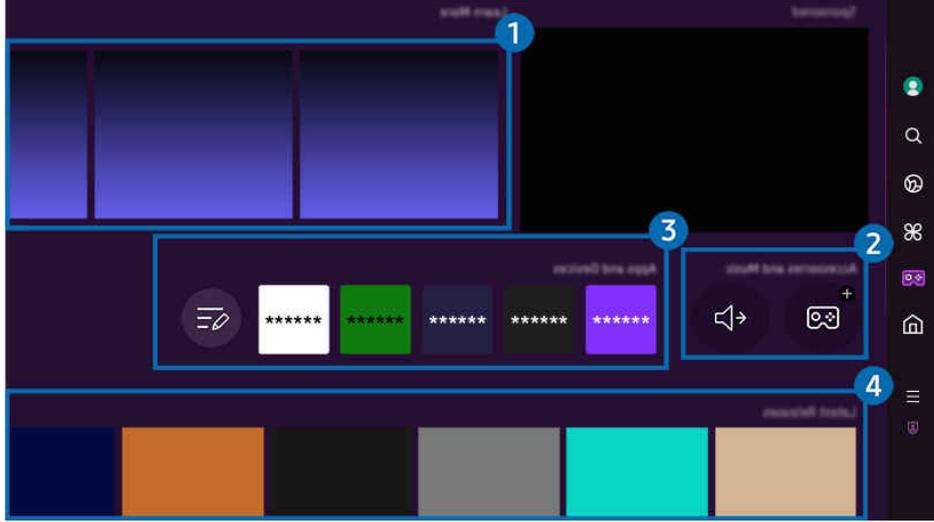

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### 1 تعرف على المزيد

يوفر معلومات حول Samsung Gaming Hub وتفاصيل عن كيفية استخدام الأجهزة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### 2 الملحقات والموسيقى / الملحقات

#### • وحدات التحكم

حدد وحدة التحكم لتوصيله بـ TV.

لمزيد من المعلومات بخصوص وحدات التحكم المدعومة، يُرجى الرجوع إلى "استخدام لوحة الألعاب".

#### • الصوت

حدد جهاز صوت (مثل سماعة رأس الألعاب) لتوصيله بـ TV.

#### • مشغل الموسيقى

تحكم في الموسيقى المراد تشغيلها عند اللعب.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.


### 3 التطبيقات والأجهزة

ثبت أو أزل التطبيقات أو الأجهزة المطلوبة لتشغيل الألعاب.

#### 4 قائمة الألعاب

اشتر الألعاب أو اشترك في الخدمة المقدمة من Samsung Gaming Hub. حدد لعبة لعرض تفاصيلها.

يلزم تثبيت التطبيقات ذات الصلة ليتسنى تشغيل بعض الألعاب.

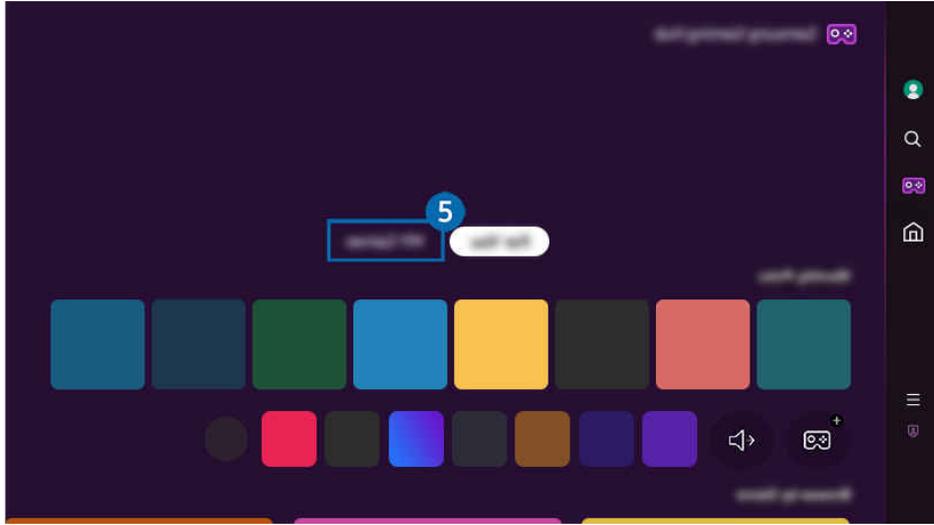


قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

#### 5 ألعبي

ستظهر الألعاب المشغلة مؤخراً الخاصة بك هنا. استكشف العديد من الألعاب التي يقدمها Samsung Gaming Hub.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

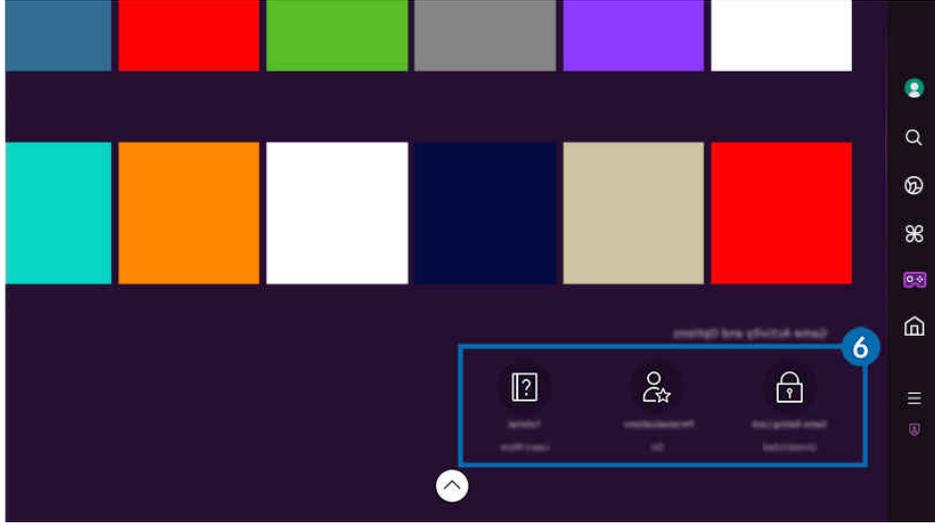

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية. ✎

## 6 الخيارات ونشاط الألعاب

تتوفر هذه القائمة في الجزء السفلي من شاشة Samsung Gaming Hub. لتكوين **الخيارات ونشاط الألعاب**، مرّر إلى الجزء السفلي. ✎

### • قفل تصنيف الألعاب

حدد الحد الأدنى لسن ممارسة الألعاب.

✎ الحد العمري غير مدعوم إلا لمجال تصفح الألعاب السحابية في Gaming Hub.

### • التخصيص

يوصى بالمحتوى المخصص، وفقًا للألعاب التي لعبها المستخدم مؤخرًا والمحتوى الذي يهتم به المستخدم.

### • برنامج تعليمي


يوفر معلومات بخصوص Samsung Gaming Hub وتفاصيل عن كيفية استخدام الأجهزة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام وظيفة رئيسية

شاهد مجموعة متنوعة من برامج التلفزيون. تُبَّت العديد من التطبيقات التي تقدمها خدمة Smart Hub، مثل تطبيقات الفيديو والموسيقى والرياضة، واستخدم التطبيقات من TV.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < الرئيسية

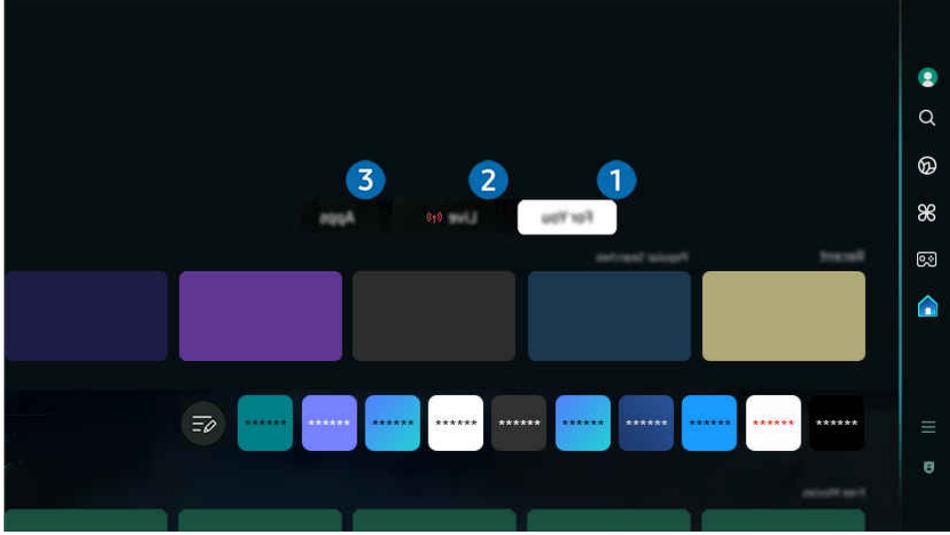

✎ قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### 1 من أجلك أنت / اكتشاف

يقدم التطبيق توصيات مخصصة بناءً على تجربة المشاهدة للمستخدم. اعرض المحتوى الشائع حاليًا، أو أضف التطبيقات الأكثر استخدامًا إلى الشاشة الرئيسية.

✎ لمزيد من المعلومات حول **من أجلك أنت / اكتشاف**، ارجع إلى "معلومات حول الشاشة الرئيسية من أجلك أنت / اكتشاف".

✎ قد يظهر اسم هذه الوظيفة بشكل مختلف وفقًا للطراز أو المنطقة الجغرافية.

### 2 مباشر

شاهد البرامج التلفزيونية التي تُبَّت حاليًا. قم بالوصول إلى شاشة **دليل** للتحقق من جداول البث وإعداد العرض المجدول للبرامج التي ترغب في مشاهدتها.

✎ لمزيد من المعلومات حول **مباشر**، ارجع إلى "نبذة عن الشاشة الرئيسية مباشر".

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### 3 Apps

تُبَّت مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تقدمها خدمة Smart Hub، مثل تطبيقات مقاطع الفيديو، والموسيقى، والرياضة والألعاب، واستخدم التطبيقات من TV.

✎ لمزيد من المعلومات حول **Apps**، ارجع إلى "نبذة عن الشاشة الرئيسية Apps".

## معلومات حول الشاشة الرئيسية من أجلك أنت / اكتشاف

تقدم هذه الشاشة توصيات مخصصة بناءً على تجربة المشاهدة للمستخدم.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < الرئيسية < من أجلك أنت / اكتشاف

✎ قد يظهر اسم هذه الوظيفة بشكل مختلف وفقًا للطراز أو المنطقة الجغرافية.



✎ قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### 1 حديثًا

قم بالوصول إلى آخر برنامج تلفزيوني شاهدته أو تطبيق أو آخر مصدر إدخال تم استخدامه.

### 2 موصى به لك / المعروض الآن

✎ قد يظهر اسم هذه الوظيفة بشكل مختلف وفقًا للطراز أو المنطقة الجغرافية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، حسب إشارة الإدخال والإعدادات.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

#### • موصى به لك

توصي بالمحتوى الشائع حاليًا في العديد من خدمات OTT.

#### • المعروض الآن

اعرض قائمة برنامج TV أو عناصر محتوى Samsung TV Plus التي تُبث حاليًا.

### 3 قائمة التطبيقات

أضف التطبيقات الأكثر استخدامًا أو احذف التطبيقات من الشاشة الرئيسية لتناسب تفضيلاتك.

## • نقل عنصر في Home Screen

في آخر القائمة، حدد **تحرير القائمة**. انقل التركيز إلى التطبيق المراد نقله، واضغط على زر الاتجاه لأسفل في جهاز التحكم عن بُعد. حدد **نقل** من قائمة الخيارات. استخدم زر الاتجاه الأيسر أو الأيمن لتغيير موضع التطبيق، ثم اضغط على تحديد. يؤدي ذلك إلى تغيير موضع التطبيق على شاشة البدء.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى التطبيق لنقله، واضغط مع الاستمرار على الزر "تحديد"، ثم حدد **نقل**.

## • إزالة عنصر من Home Screen

في آخر القائمة، حدد **تحرير القائمة**. انقل التركيز إلى التطبيق المراد إزالته، واضغط على زر الاتجاه لأسفل في جهاز التحكم عن بُعد. حدد **إزالة** من قائمة الخيارات. يؤدي ذلك إلى إزالة التطبيق من قائمة شاشة البدء.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى التطبيق لحذفه، واضغط مع الاستمرار على الزر "تحديد"، ثم حدد **إزالة**.

✎ لإضافة تطبيق محذوف مرة أخرى إلى القائمة أو إضافة تطبيق جديد تم تنزيله إلى الشاشة الرئيسية، ارجع إلى "إدارة التطبيقات المثبتة."

## 5 الدليل العام

**الدليل العام** هي وظيفة تسمح لك بالبحث عن محتوى متنوع والاستمتاع به، مثل العروض التلفزيونية والأعمال الدرامية والأفلام، في مكان واحد. **الدليل العام** يستطيع أن يوصي بمحتوى مخصص حسب تفضيلاتك.

يمكنك استخدام هذه الميزة على جهازك المحمول باستخدام تطبيق SmartThings من Samsung.

✎ للوصول إلى الدليل العام، اضغط على زر الاتجاه لأسفل في جهاز التحكم عن بُعد في شاشة البدء.

✎ للاستمتاع بالمحتوى الوارد من هذه التطبيقات على TV الخاص بك، يجب تثبيتها على TV.

✎ عندما تشاهد محتوى مدفوع، قد تحتاج إلى الدفع باستخدام التطبيق المرتبط به.

✎ قد يتم تقييد بعض المحتويات وفقاً لشروط الشبكة المتوفرة لديك واشتراكاتك في القنوات المدفوعة.

✎ تمثل الرقابة الأبوية أمراً ضرورياً عند استخدام الأطفال لهذه الخدمة.

✎ قد تبدو الصور ضبابية بناءً على الظروف المحيطة بموفر الخدمة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## خيارات الوسائط

يمكن العثور على هذه القائمة أسفل صفحة من أجلك أنت / اكتشاف الرئيسية. لتكوين إعدادات الخيارات، مرر لأسفل وصولاً لآخر الجزء السفلي.


قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **تفضيلات:** حدد خدمة مفضلة لتلقي توصيات المحتوى التي تناسب تفضيلاتك.
- **متابعة المشاهدة:** اختر موفري المحتوى ل **متابعة المشاهدة**. يمكنك متابعة مشاهدة عروض مختلفة في مكان واحد من خلال جميع موفري المحتوى الداعمين ل **متابعة المشاهدة** الواردين أدناه.
- **قفل الأبوين:** إعادة التوجيه إلى قائمة قفل الأبوين. تشغيل جميع إعدادات الرقابة الأبوية أو إيقاف تشغيلها.
- **Auto Play Sound:** عند تصفح المحتوى ومعاينته، يمكنك ضبط الصوت ليخرج أو لا يخرج تلقائيًا.

## نبذة عن الشاشة الرئيسية مباشر

شاهد البرامج التلفزيونية التي يتم بثها حاليًا. قم بالوصول إلى شاشة دليل للتحقق من جداول البث وإعداد العرض المجدول للبرامج التي ترغب في مشاهدتها.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < الرئيسية < مباشر (٩)

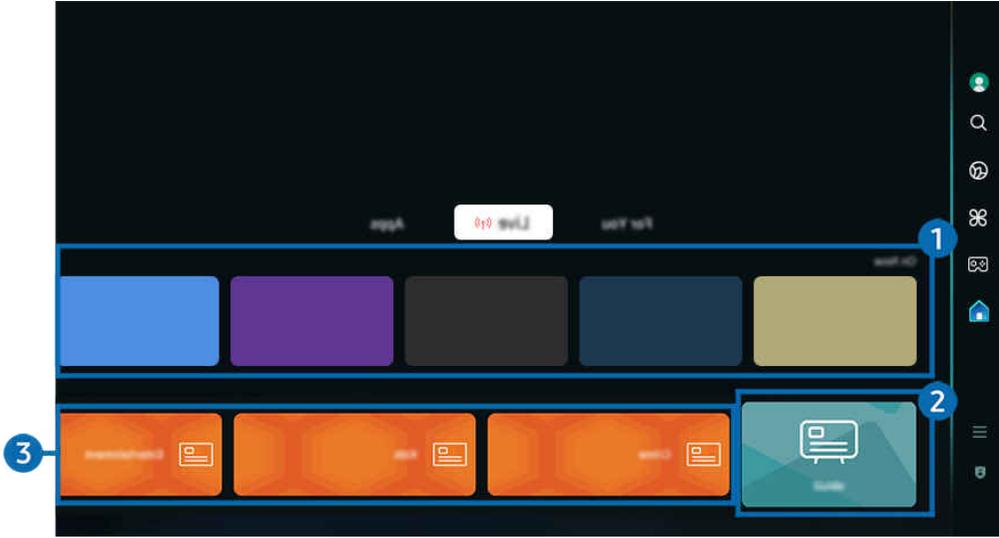

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### 1 المعروض الآن

اعرض قائمة برنامج TV أو عناصر محتوى Samsung TV Plus التي تُبث حاليًا.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، حسب إشارة الإدخال والإعدادات.

### 2 دليل

شاهد جداول برمجة القنوات المختلفة على شاشة واحدة. استخدم **دليل** لعرض جدول البرامج اليومي لكل مذيع. يمكنك أيضًا معرفة معلومات تفصيلية عن البرامج أو مشاهدة برنامج معين أو جدولة تسجيل برنامج ما.

لمزيد من المعلومات حول **دليل**، ارجع إلى "**استخدام دليل**".

### 3 النوع

حدد نوعًا لفرز القنوات المحددة وعرضها لتناسب تفضيلاتك.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## نبذة عن الشاشة الرئيسية Apps


تنزيل تطبيقات متعددة وتشغيلها من Smart Hub.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < الرئيسية < Apps

يمكنك الاستمتاع بمجموعة كبيرة من المحتويات، بما في ذلك تطبيقات مقاطع الفيديو، والموسيقى، والرياضة والألعاب من خلال تثبيت التطبيقات المقابلة على TV الخاص بك.

✎ لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل TV بالشبكة.

✎ عند تشغيل Smart Hub لأول مرة، يتم تثبيت التطبيقات الافتراضية تلقائياً. قد تختلف التطبيقات الافتراضية حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

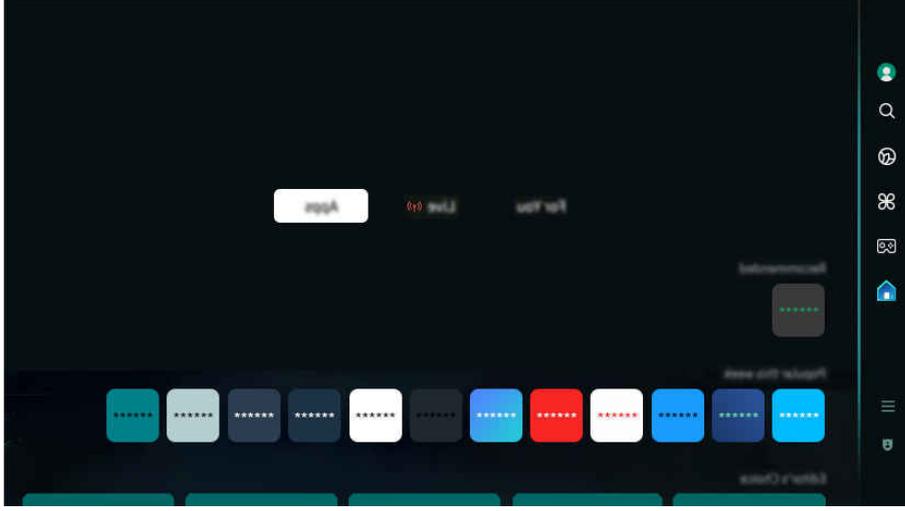

✎ قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

## تثبيت تطبيق

1. انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في تثبيته، ثم اضغط على الزر تحديد. تظهر شاشة المعلومات التفصيلية.
2. حدد **تثبيت**. عند اكتمال التثبيت، ستظهر القائمة **فتح**.
3. حدد **فتح** لتشغيل التطبيق في الحال.

يمكنك عرض التطبيقات المثبتة من شاشة الإعدادات. 

إذا كانت الذاكرة الداخلية لـ TV غير كافية، فيمكنك تثبيت بعض التطبيقات المحددة على جهاز USB. 

لا يمكنك تشغيل تطبيق تم تثبيته على جهاز USB إلا عندما يكون جهاز USB متصلاً بـ TV. إذا تم فصل جهاز USB أثناء تشغيل تطبيق ما، فسيتم إنهاء التطبيق. 

لا يمكنك تشغيل تطبيق تم تثبيته على جهاز USB على كمبيوتر شخصي أو TV آخر. 

## تشغيل تطبيق

يمكنك تشغيل التطبيق المطلوب من **التطبيقات التي تم تنزيلها**.


تظهر الرموز الموضحة أدناه ضمن رمز التطبيقات المحددة، وتشير إلى ما يلي:

-  : يتم تثبيت التطبيق على جهاز USB.
-  : يتضمن التطبيق كلمة مرور.
-  : يحتاج التطبيق إلى التحديث.
-  : يدعم التطبيق وظيفة الانعكاس.

## إدارة التطبيقات المثبتة

لإدارة التطبيقات المثبتة، قم بالوصول إلى إعدادات التطبيق.

يمكن العثور على إعدادات التطبيق في أسفل شاشة Apps. للوصول إلى إعدادات التطبيق، مرر لأسفل وصولاً للجزء السفلي.

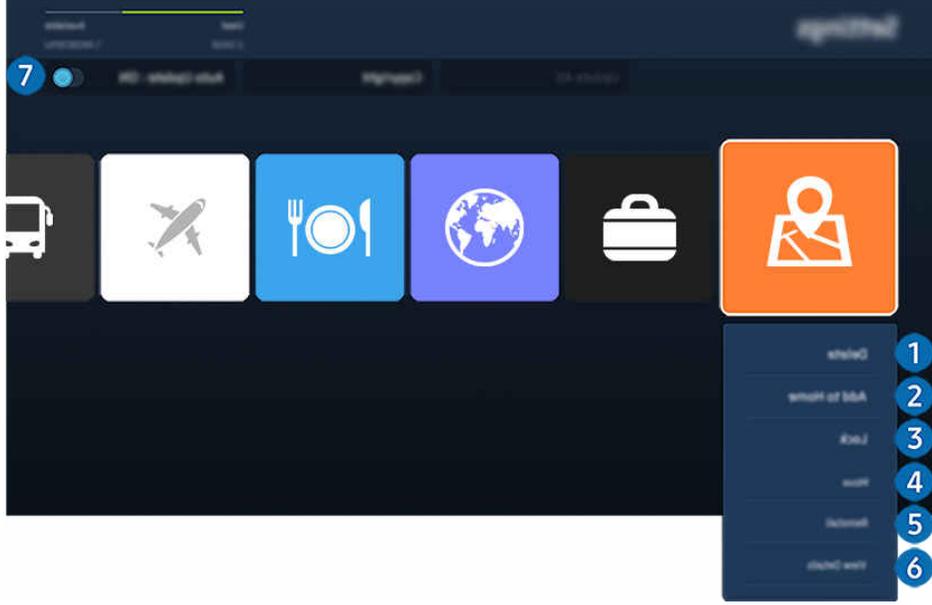

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### 1 إزالة تطبيق

1. حدد تطبيقًا لحذفه.

2. حدد حذف.

ومن ثم، يتم حذف التطبيق المحدد.

تأكد أيضًا من إزالة بيانات التطبيقات ذات الصلة عند إزالة تطبيق ما.

لا يمكن إلغاء تثبيت التطبيقات القياسية.

### 2 إضافة تطبيقات إلى شاشة البدء

1. حدد تطبيقًا لإضافته.

2. حدد إضافة إلى الرئيسية.

3. بعد ظهور شاشة البدء، انقل التطبيق المحدد إلى الموقع المطلوب.

4. اضغط على الزر تحديد.

تمت إضافة التطبيق المحدد إلى شاشة البدء.

إذا تمت إضافة التطبيق المحدد بالفعل إلى شاشة البدء، فسيتم تعطيل هذه الوظيفة.

### 3 قفل التطبيقات وإلغاء قفلها

1. حدد تطبيقًا لقفله أو لإلغاء قفله.

2. حدد **غلق/إلغاء غلق**.

وسيتم قفل التطبيق المحدد أو إلغاء قفله.

✎ لقفل تطبيق أو إلغاء قفله، أدخل رمز PIN. رمز PIN الافتراضي هو "0000". يمكنك تعيين رمز PIN في  < زر الاتجاه الأيسر >  الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < تغيير رمز التعريف الشخصي. **حاول الآن**

✎ قد يختلف رقم التعريف الشخصي الافتراضي حسب المنطقة الجغرافية.

### 4 نقل التطبيقات

1. حدد تطبيقًا لنقله.

2. حدد **نقل**.

3. انقل التطبيق إلى الموقع المطلوب.

4. اضغط على الزر تحديد.

تم نقل التطبيق المحدد.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### 5 إعادة تثبيت تطبيق

1. حدد التطبيق الذي تريد تثبيته مرة أخرى.

2. حدد **إعادة التثبيت**.

فتبدأ إعادة التثبيت.

### 6 التحقق من تفاصيل معلومات التطبيق

1. حدد التطبيق الذي تريد التحقق منه.

2. حدد **عرض التفاصيل**.

فتظهر شاشة معلومات التطبيق.

✎ يمكنك تصنيف تطبيق من شاشة **عرض التفاصيل**.

### 7 تحديث التطبيقات تلقائيًا


لتحديث التطبيقات المثبتة تلقائيًا، اضبط **التحديث التلقائي على تشغيل**.

✎ لا يتم تمكين ميزة التحديث التلقائي إلا عند توصيل TV بالشبكة.

## حول قائمة شاشة البدء

قم بإدارة الأجهزة الخارجية المتصلة بـ TV، وتكوين الإعدادات للوظائف المختلفة المتوفرة على TV.

زر الاتجاه الأيسر < قائمة

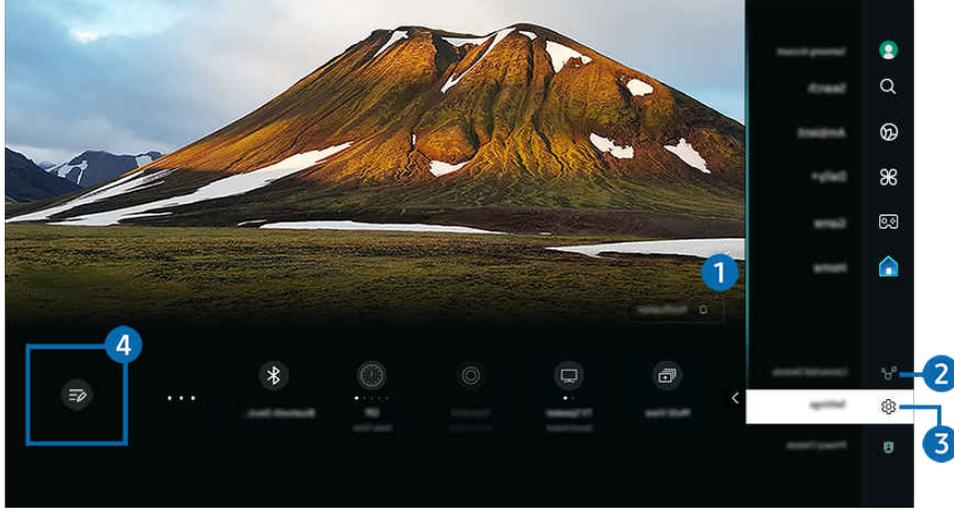

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### 1 الإشعارات

يمكنك عرض قائمة الإشعارات لجميع الأحداث التي تحدث على TV. يظهر إشعار على الشاشة عندما يحين وقت لجدولة عرض أو جدولة تسجيل وما إلى ذلك.

إذا نقلت التركيز إلى **الإشعارات**، ثم ضغطت على زر التحديد، ستظهر نافذة الإشعار على اليمين وتتوفر الوظائف التالية:

- **حذف الكل** يمكنك حذف جميع الإشعارات.
- **الإعدادات** يمكنك تحديد الخدمات التي ترغب في أن يتم تنبيهك بشأنها. عند تحديد **السماح بتشغيل الصوت**، تظهر الإشعارات ويصدر صوت بوجود إشعار.

## 2 أجهزة متصلة

حدد جهازًا خارجيًا متصلًا بـ TV.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[التبديل بين الأجهزة الخارجية المتصلة بـ TV](#)".

## 3 الإعدادات

انقل التركيز إلى قائمة **الإعدادات** لعرض خيارات الإعداد السريع أسفل القائمة. يمكن استخدام إعدادات سريعة لتكوين الميزات المُستخدمة بشكل متكرر بسرعة.

قد تكون عناصر **الإعدادات** غير مدعومة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

### • كل الإعدادات

يعرض قائمة **الإعدادات** لتكوين إعدادات معينة.

### • مخرج الصوت

يمكنك تحديد السماعات التي يستخدمها TV لإخراج الصوت. لتغيير مخرج الصوت، اضغط على الزر تحديد.

### • السطوع

قم بتكوين إعدادات الشاشة بسهولة: **السطوع، التباين، حدة الوضوح، اللون و تظليل (G/R)**.

### • وضع الصورة

قم بتغيير وضع الصورة للحصول على أفضل تجربة مشاهدة. اضغط على زر Select (تحديد) لتغيير **وضع الصورة**.

### • وضع الصوت

يمكنك تحديد أي وضع صوت لتحسين تجربة الاستماع الخاصة بك. لتغيير وضع الصوت، اضغط على الزر تحديد. لإجراء تعديلات مُتقدمة، اضغط على زر الاتجاه لأسفل، ثم حدد **إعداد الموازن**.

### • الوضع الذكي

يحسّن من تجربة المشاهدة الخاصة بك من خلال التعرف على المحتوى، وأنماط الاستخدام، والبيئة حول TV لديك.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لمزيد من المعلومات حول الوضع الذكي، راجع "[استخدام الوضع الذكي](#)".

## • أجهزة Bluetooth

ضّل TV بأجهزة Bluetooth. يمكن القيام بذلك عن طريق تحديد **أجهزة Bluetooth** للبحث تلقائياً عن أجهزة Bluetooth.

قد تكون أجهزة Bluetooth المتصلة غير مدعومة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## • LAN / Wi-Fi

تحقق من اتصال الشبكة لديك. للتحقق من اتصال الشبكة لديك أو تغيير إعدادات الاتصال، اضغط على زر الاتجاه لأسفل، وحدد **حالة الشبكة** أو **إعدادات الشبكة**.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • Multi View

أثناء مشاهدة TV، يمكنك عرض شاشات متعددة منقسمة في نفس الوقت.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "**استخدام Multi View**".

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • مؤقت النوم

يمكنك إيقاف تشغيل TV تلقائياً في وقت محدد. لتغيير مؤقت النوم، اضغط على الزر تحديد. لضبط الوقت المحدد الذي سيتم فيه إيقاف تشغيل TV تلقائياً، اضغط على زر الاتجاه لأسفل، ثم حدد **إعداد مؤقت الإيقاف**.

## • وضع الألعاب

يمكنك تعيين **وضع الألعاب** لتحسين شاشة TV لتحسين الأداء عند اللعب. لتشغيل **وضع الألعاب** أو إيقاف تشغيله، اضغط على الزر "تحديد". لضبط الخيارات التفصيلية، اضغط على زر الاتجاه لأسفل، ثم حدد **الانتقال إلى إعدادات وضع الألعاب**.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا أثناء استخدام مصدر دخل خارجي.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "**ضبط بيئة المشاهدة للأجهزة الخارجية**".

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • ترجمة مصاحبة

يمكنك مشاهدة البث التلفزيوني مع الترجمة. لتفعيل أو إلغاء تفعيل الوظيفة **ترجمة مصاحبة**، اضغط على الزر تحديد. لتشغيل **اختصارات الوصول**، اضغط على زر الاتجاه لأسفل، ثم حدد **اختصارات الوصول**.

- **تنسيق صوت خرج رقمي**

يمكنك تحديد تنسيق خرج للصوت الرقمي. ولاحظ أن خيار **Dolby Digital+** يكون متوفراً فقط عبر HDMI (eARC) للأجهزة الخارجية التي تدعم تنسيق **Dolby Digital+**.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **وضوح الصورة**

يمكنك تحسين الصور التي تحتوي على الكثير من الحركات. لتشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها، اضغط على الزر تحديد. لضبط الخيارات التفصيلية، اضغط على زر الاتجاه لأسفل، ثم حدد **إعدادات وضوح الصورة**.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **درجة اللون**

يمكنك تحديد درجة لون تناسب تفضيلات العرض خاصتك. للتغيير إلى درجة لون تريدها، اضغط على الزر تحديد.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **حل توفير الطاقة**

قم بتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط إعدادات السطوع.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **توفير الطاقة والكهرباء**

اعرض قائمة **توفير الطاقة والكهرباء**. تقليل استهلاك الطاقة عن طريق تغيير تفضيلات الطاقة الخاصة بك وخيارات توفير الطاقة الأخرى.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **Auracast**

يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون من خلال الاتصال بجهاز صوت Bluetooth يدعم ميزة **Auracast**.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

تدعم بعض الطرز ميزة **Auracast**. لمزيد من المعلومات حول **Auracast**، ارجع إلى "استخدام Auracast".

- **الدعم**

يعرض قائمة إعدادات **الدعم**.

قد تكون هذه الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

- **لغة الصوت**

يمكنك التغيير إلى لغة الصوت التي تريد سماعها. لإجراء تعديلات مُتقدمة، اضغط على زر الاتجاه لأسفل، ثم حدد **انتقال إلى خيارات الصوت**.

قد تكون هذه الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

#### 4 تحرير القائمة

من نهاية قائمة **الإعدادات**، حدد **تحرير القائمة**. يمكنك تغيير موقع الوظائف في شاشة **الإعدادات**.

توجد طريقة بديلة لنقل إحدى الوظائف؛ وهي نقل التركيز إلى الوظيفة المراد نقلها، ثم الضغط مع الاستمرار على زر تحديد. 

## استخدام حساب Samsung

إنشاء حساب Samsung الخاص بك وإدارته.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > الإعدادات < كل الإعدادات > عام والخصوصية < مدير النظام > حساب Samsung < حاول الآن > < حاول الآن >

✎ يمكنك عرض النص بأكمله ل الشروط والسياسة في 🏠 < زر الاتجاه الأيسر > الإعدادات < كل الإعدادات > عام والخصوصية < البنود والخصوصية بعد تسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك.

✎ اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة TV لإنشاء حساب Samsung أو تسجيل الدخول إليه.

✎ يمكن استخدام حساب Samsung على TV، والجهاز المحمول، وموقع الويب باستخدام مُعرّف واحد.

### تسجيل الدخول إلى حساب Samsung

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > الإعدادات < كل الإعدادات > عام والخصوصية < مدير النظام > حساب Samsung < تسجيل الدخول >

إنشاء حساب جديد

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > الإعدادات < كل الإعدادات > عام والخصوصية < مدير النظام > حساب Samsung < إنشاء حساب >

### إدارة حساب Samsung الخاص بك

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > الإعدادات < كل الإعدادات > عام والخصوصية < مدير النظام > حساب Samsung < حسابي >

عند تسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك، يمكنك استخدام الوظائف التالية:

• تحرير ملف تعريف

يمكنك تعديل معلومات حسابك.

✎ لحماية معلوماتك الشخصية، أدخل **تحرير ملف تعريف** ثم ستتعيّن طريقة التسجيل إلى **حدد المعرّف الخاص بك** وأدخل كلمة المرور (أمان عالٍ).

✎ إذا كنت تريد أن يقوم TV بتسجيل دخولك إلى حسابك تلقائياً حينما تقوم بتشغيل TV، فانقر على **البقاء قيد تسجيل الدخول**.

✎ عند استخدام TV بواسطة عدة أشخاص، أوقف تشغيل **البقاء قيد تسجيل الدخول** لحماية المعلومات الشخصية.

- **إعداد PIN**  
قم بضبط رمز PIN أو تغييره.
- **معلومات الدفع**  
يمكنك عرض معلومات الدفع الخاصة بك أو إدارتها.
- **نسخ احتياطي**  
يمكنك نسخ إعدادات TV احتياطيًا إلى التخزين السحابي لديك. عند إعادة تعيين TV أو استبداله، يمكنك أيضًا استعادة إعداداته باستخدام الإعدادات المنسوخة احتياطيًا.
- **تسجيل المنتج**  
يمكنك تسجيل TV الحالي أو الاطلاع على المعلومات المسجلة. يمكنك بسهولة الحصول على الخدمات بعد تسجيل المنتج.  
يمكنك الاطلاع على المعلومات المسجلة أو حذفها من موقع ويب حسابات Samsung التالي: (https://account.samsung.com).
- **الأمان والخصوصية**  
يمكنك قراءة سياسة الخصوصية لحسابات Samsung أو تغيير إعدادات الخدمة المخصصة.
- **مزامنة الإنترنت**  
بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung وتكوين إعدادات **مزامنة الإنترنت**، يمكنك مشاركة المفضلات التي قمت بتسجيلها على أجهزة أخرى.
- **حول حساب Samsung**  
يمكنك عرض اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية.  
لمزيد من المعلومات حول الشروط والأحكام، والشروط الخاصة، حدد **عرض التفاصيل**.
- **إزالة الحساب**  
يمكنك حذف حساب من TV. على الرغم من أنك حذف حسابك على Samsung من TV، فلن يتم إلغاء اشتراكك.  
لإلغاء الاشتراك من حسابك على Samsung، قم بزيارة موقع حسابات Samsung على الويب (https://account.samsung.com).
- **تسجيل الخروج**  
عندما يشارك عدة أشخاص TV، يمكنك تسجيل الخروج من حسابك لمنع الآخرين من استخدامه.  
لتسجيل الخروج من حساب Samsung لديك (🏠) < زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < حساب Samsung)، انتقل إلى رمز حسابك، ثم اضغط على الزر تحديد. عند ظهور نافذة منبثقة، حدد **تسجيل الخروج**.

## استخدام Workspace

استخدم وظيفة التحكم عن بُعد للاتصال بـ Windows PC أو Mac أو جهاز محمول من TV واستخدامه.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < Daily+ ✨ < Workspace < [حاول الآن](#)

وصّل Windows PC أو Mac أو جهاز محمول بـ TV لاستخدام الجهاز بسهولة.

✎ وصّل لوحة المفاتيح أو الماوس بجهاز TV مسبقًا من أجل سهولة الاستخدام كما في جهاز الكمبيوتر.

### استخدام مشاركة الشاشة (Mac) AirPlay/(Windows PC)

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < Daily+ ✨ < Workspace < Windows PC < مشاركة الشاشة

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < Daily+ ✨ < Workspace < Mac < انعكاس الشاشة

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لضبط إعدادات الكمبيوتر الشخصي وتوصيل TV بالكمبيوتر الشخصي لاسلكيًا.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا لأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تدعم مشاركة الشاشة لاسلكيًا.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ يتوفر الاتصال عبر Windows OS في Windows 10 والإصدارات الأحدث فقط.

✎ يتوفر الاتصال عبر Mac OS في AirPlay.

### استخدام Easy Connection to Screen

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < Daily+ ✨ < Workspace < Windows PC < اتصال سهل

يمكنك استخدام وظيفة الوصول عن بُعد بعد تثبيت Easy Connection to Screen على جهازك الكمبيوتر.

اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لتنزيل تطبيق الكمبيوتر Easy Connection to Screen وتثبيته. ثم يمكنك توصيل كمبيوتر عن بُعد بسهولة.

1. قم بتنزيل تطبيق الكمبيوتر Easy Connection to Screen من <http://smsng.co/easy>، ثم قم بتثبيته على الكمبيوتر لديك.

2. سجّل الدخول باستخدام حساب Samsung نفسه لكل من TV وجهاز الكمبيوتر.

3. عند تشغيل الكمبيوتر وتوصيله عبر الشبكة، تعرض شاشة البدء الخاصة بـ Workspace جهاز الكمبيوتر.

✎ يتوفر تطبيق Easy Connection to Screen لجهاز الكمبيوتر في نظام التشغيل Windows 10 والإصدارات الأحدث فقط.

✎ وفقًا لبيئة الشبكة التي تشمل تكوين جدار الحماية ونوع الموجه وقوة الإشارة اللاسلكية، قد تحدث مشاكل في الاتصال مثل سرعة منخفضة أو قطع الاتصال أو الاتصال المحدود.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < Daily+ 🌸 < Workspace < Windows PC < اتصال يدوي [حاول الآن](#)

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < Daily+ 🌸 < Workspace < Mac < الدخول عن بُعد [حاول الآن](#)

يوفر اتصال مكتبي عن بُعد (RDP) للاتصال عن بُعد بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows وحوسبة الشبكة الافتراضية (VNC) لجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac. للاتصال بكمبيوتر عن بُعد، يجب عليك إدخال عنوان IP للكمبيوتر البعيد أو حدّد ملف تعريف محفوظ. أدخل اسم مُستخدم وكلمة مرور صحيحين. في حالة وجود أي جهاز كمبيوتر يُمكن الوصول إليه عبر الشبكة نفسها، فسيتم عرض عنوان IP الذي عُثِر عليه.

✎ لتسجيل كمبيوتر شخصي قيد الاستخدام باستمرار، انتقل إلى [إدارة ملفات تعريف المستخدم](#)، ثم اضغط على الزر تحديد. عندما تظهر نافذة منبثقة، حدد **إضافة**، ثم أدخل معلومات الكمبيوتر الشخصي.

✎ لا يتوفر الاتصال عندما يدخل جهاز الكمبيوتر لديك في وضع توفير الطاقة. يوصى بإلغاء وضع توفير الطاقة.

✎ يُوصى بتوصيل الشبكة السلكية، لأن الصوت أو الشاشة قد يتعرض للانقطاع وفقًا لظروف الشبكة.

### 1. كَوّن إعدادات الكمبيوتر لاستخدام وظيفة **Workspace**.

✎ يتوفر الاتصال بنظام Windows عبر بروتوكول RDP في Windows 10 Professional أو أعلى.

✎ لا يتوفر الدعم للاتصال عن بُعد بكمبيوتر يعمل بنظام Mac عبر بروتوكول VNC إلا في نظام Mac OS X 10.5 أو إصدار أحدث.

#### • نظام تشغيل Windows:

(1) انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز جهاز الكمبيوتر الخاص بي الموجود على سطح المكتب أو مستكشف Windows ثم انقر فوق الخصائص.

(2) انقر فوق سطح المكتب البعيد وحدد تنشيط سطح المكتب البعيد.

#### • نظام تشغيل Mac OS:


(1) حدد قائمة < تفضيلات < النظام ثم انقر فوق المشاركة.

(2) حدد خانتي اختيار مشاركة الشاشة و تسجيل الدخول عن بُعد.

(3) قم بتشغيل تطبيق تغيير الدقة الذي جرى تنزيله من App Store ثم قم بتغيير الدقة إلى 1440 x 900 أو أقل من ذلك.

✎ في حالة عدم تغيير الدقة في نظام تشغيل Mac OS، فقد تظهر الصورة السابقة أثناء توصيل كمبيوتر بعيد.

2. أدخل الإعدادات المطلوبة لاتصال جهاز الكمبيوتر عن بُعد.

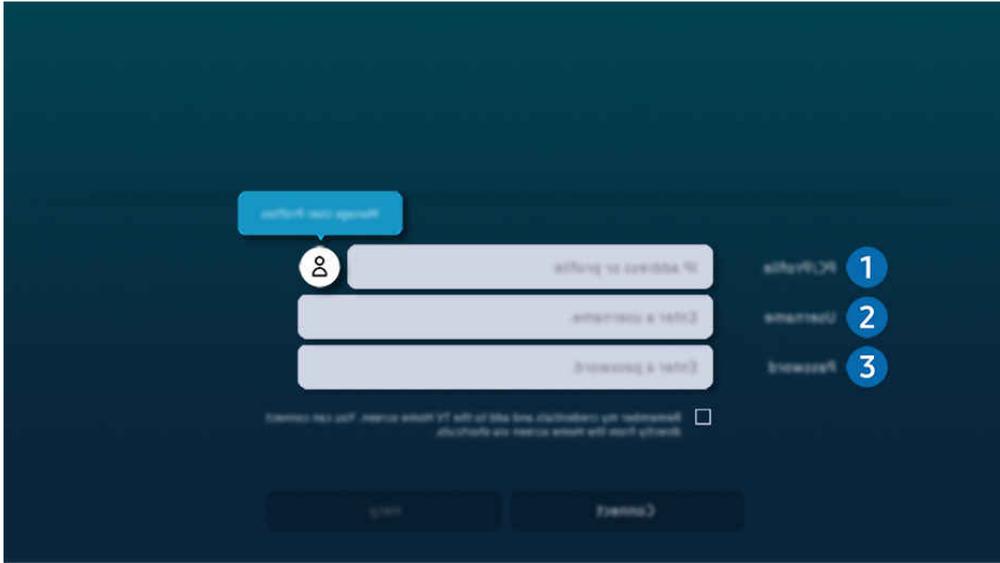


قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### 1 الكمبيوتر/ملف التعريف

أدخل عنوان IP أو ملف التعريف للكمبيوتر الشخصي الذي تود الاتصال به.

- في حالة أنظمة تشغيل Windows، عندما يكون الكمبيوتر المراد الاتصال به داخل نفس الشبكة (موجه لاسلكي/AP)، شغّل الأمر "cmd" من الإعدادات > الشبكة والإنترنت > عرض خصائص الشبكة أو من بدء > تشغيل، ثم شغّل "ipconfig" للتحقق من عنوان IPv4 للكمبيوتر.
- في حالة نظام تشغيل Mac، يمكنك التحقق من عنوان IP في الإعدادات > الوصول عن بُعد.
- عندما لا يكون TV والكمبيوتر داخل الشبكة نفسها، يلزم معرفة عنوان IP العام وتكوين الموجه اللاسلكي وAP. تحقق مما إذا كان الموجه اللاسلكي المتصل بالكمبيوتر يدعم إعادة توجيه المنفذ. عندما توفر الشركة ميزات أمان إضافية مثل جدار الحماية، اطلب المساعدة من موظف الأمن.

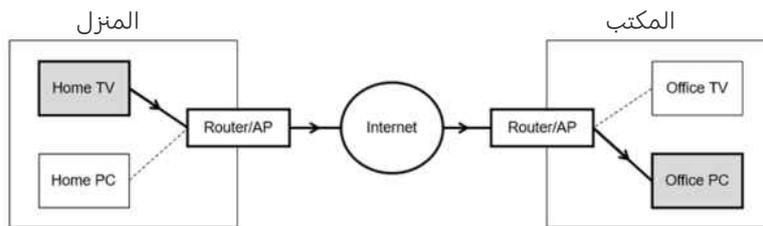

## 2 اسم المستخدم

أدخل اسم المستخدم الخاص بجهاز الكمبيوتر. كيفية التحقق من اسم المستخدم:

- نظام تشغيل Windows: وحدة التحكم > التحكم في حساب المستخدم
- نظام تشغيل Mac OS: تفضيلات النظام > المستخدمين & المجموعات

## 3 كلمة المرور

أدخل كلمة المرور لحساب تسجيل الدخول.

✎ لاستخدام رمز PIN، لا تقوم بإدخال رمز PIN ولكن أدخل كلمة المرور المحددة لجهاز الكمبيوتر.

## تشغيل محتوى الوسائط المتعددة على كمبيوتر بعيد

عند تحريك مؤشر الماوس إلى الجزء العلوي من الشاشة بعد الوصول إلى كمبيوتر بعيد، فسيظهر الشريط العلوي. عندما يتم النقر فوق رمز مجلد المشاركة في الشريط العلوي، فستظهر المجلدات التي جرى مشاركتها على نظام تشغيل Windows أو Mac OS. يُمكنك إعادة تشغيل محتوى الوسائط في أي مجلد.

✎ لمزيد من المعلومات حول تشغيل محتوى الوسائط المتعددة، يُرجى الرجوع إلى "تشغيل الصور/الفيديو/الموسيقى".

لاستخدام هذه الوظيفة، فإن خيار مشاركة المجلد على الكمبيوتر الموصول يجب تمكينه كما هو موضح أدناه:

- نظام تشغيل Windows:

1. قم بتشغيل مستكشف Windows ثم انتقل إلى المجلد المراد مشاركته.
2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق المجلد ثم انقر فوق خصائص.
3. بعد ظهور نافذة خصائص انقر فوق علامة تبويب المشاركة ثم انقر فوق المشاركة المتقدمة.
4. بعد ظهور نافذة المشاركة المتقدمة، حدّد خانة اختيار مشاركة هذا المجلد.

- نظام تشغيل Mac OS:

1. حدّد قائمة > تفضيلات النظام ثم انقر فوق المشاركة.
2. حدّد خانة اختيار مشاركة الملفات.
3. لإضافة مجلد للمشاركة، انقر فوق زر إضافة+ الموجود بالأسفل.
4. حدّد مجلدًا ثم انقر فوق إضافة+.

✎ يُوصى بتوصيل الشبكة السلكية، لأن الصوت أو الشاشة قد يتعرض للانقطاع وفقًا لظروف الشبكة.

✎ عند تشغيل ملف فيديو عبر كمبيوتر بعيد، قد يحدث تقطيع للصوت أو للصورة.

يمكنك التحكم بجهاز Galaxy الخاص بك عن طريق لوحة المفاتيح والفأرة

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < **Daily+** < **Workspace** < **Multi Control**

تحكم في أجهزة Galaxy الموجودة عن قرب باستخدام الفأرة ولوحة المفاتيح المتصلين بالمنتج.

✎ للاتصال بالأجهزة القريبة، عليك تشغيل **Multi Control** و Wi-Fi و Bluetooth على الأجهزة، وتأكد من اتصال الأجهزة بالشبكة اللاسلكية نفسها وتسجيل الدخول باستخدام حساب Samsung نفسه.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام Samsung DeX

شغّل **Samsung DeX** في جهازك المحمول لتوصيل البرنامج بـ TV.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتوصيل **Samsung DeX**. قد لا يتم البحث عن بعض الطرز عند توصيل TV من جهاز محمول من خلال **Samsung DeX**. إذا كانت هذه هي الحالة، فاتباع الإرشادات الموضحة على شاشة الجهاز المحمول لتوصيل البرنامج.

✎ تتوفر هذه الوظيفة فقط في أجهزة المحمول التي تدعم Samsung DeX اللاسلكي.

## استخدام Microsoft 365

يُمكنك قراءة أو إنشاء مستند بعد الوصول إلى موقع الويب Microsoft 365.

✎ قم بتشغيل الموقع في وضع ملء الشاشة.

✎ يُعد تعديل عنوان URL مستحيلًا في صفحة Microsoft 365.

## إضافة خدمة الويب

حدّد رمز **إضافة خدمة ويب**. باستخدام وظيفة الإشارة المرجعية للمتصفح **Workspace**، يمكنك إضافة أو حذف رابط خدمة الويب من أو إلى **Workspace**.

✎ لإضافة خدمة الويب، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابك لدى Samsung.

✎ عدد خدمات الويب التي يمكن إضافتها إلى **Workspace** محدود.

✎ لا يشارك متصفح **Workspace** بيانات عبر الإنترنت. (متصفح الويب خارج من **Workspace**)

## استخدام خدمة ويب

يُمكنك الوصول إلى خدمة الويب عن طريق تحديد رمز خدمة الويب التي جرى إضافتها إلى **Workspace**.

قد تختلف الشاشة على صفحة الويب عن التي في الكمبيوتر.

يُمكنك نسخها أو لصقها في أي نص. يتم دعم بعض تنسيقات الصور.

للحصول على تسجيل دخول سهل وآمن إلى خدمة ويب، فإن **Workspace Pass** تتمتع بدعم إضافي وكذا **Samsung Pass**.

إعداد **Samsung Pass** أو **Workspace Pass**.

اضبط **Samsung Pass** أو **Workspace Pass** على الاستخدام في  < زر الاتجاه الأيسر < **Daily+**  < **Workspace** < شغل متصفح **Workspace** (بالإضافة إلى ذلك حدد Microsoft 365 أو **إضافة خدمة ويب**) < **قائمة الإنترنت** < **الإعدادات** < **عام**.

تُتيح لك **Workspace Pass** سهولة إدارة معرف خدمة الويب وكلمة المرور دون الحاجة إلى المصادقة بالمقاييس الحيوية على الأجهزة المحمولة. ولهذا الغرض، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك. يتم تشفير كلمة المرور لكي تُخزَّن بأمان على TV الخاص بك.

ومع ذلك، قد لا يعمل تسجيل الدخول باستخدام **Workspace Pass** وفقاً لسياسة موقع الويب.

لا يعمل **Workspace Pass** سوى على **Workspace**.

للوصول بأمان إلى خدمة الويب، يُمكنك استخدام إيقاف التشغيل التلقائي للمتصفح **Workspace** أو مسح سجلات المحفوظات.

قبل الوصول إلى خدمة الويب، يُرجى الرجوع إلى "إرشادات ما قبل استخدام وظيفة Internet".

لا يشارك متصفح **Workspace** بيانات عبر الإنترنت. (متصفح الويب خارج من **Workspace**)

تدعم خدمة الويب اختصارات لوحة المفاتيح التالية:

• F1: العودة إلى شاشة البدء الخاصة بـ **Workspace**.

• F5: تنشيط.

• F8: كتم الصوت.

• F9/F10: لضبط مستوى الصوت.

• F11: التبديل بين وضع ملء الشاشة أو الشاشة الافتراضية.

## استخدام دليل المستخدم

تحكم في TV الخاص بك، واقرأ الدليل المضمن فيه.

### تشغيل دليل المستخدم


≡ < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < الدعم < فتح دليل المستخدم

يمكنك عرض دليل المستخدم المضمن الذي يحتوي على معلومات حول الميزات الرئيسية لـ TV.

يمكنك تنزيل نسخة من دليل المستخدم من موقع Samsung على الويب لعرضها أو طباعتها على الكمبيوتر الشخصي لديك أو جهازك المحمول (https://www.samsung.com).

لا يمكن الوصول إلى بعض شاشات القوائم من الدليل الإلكتروني دليل المستخدم.

### استخدام الأزرار الموجودة في دليل المستخدم

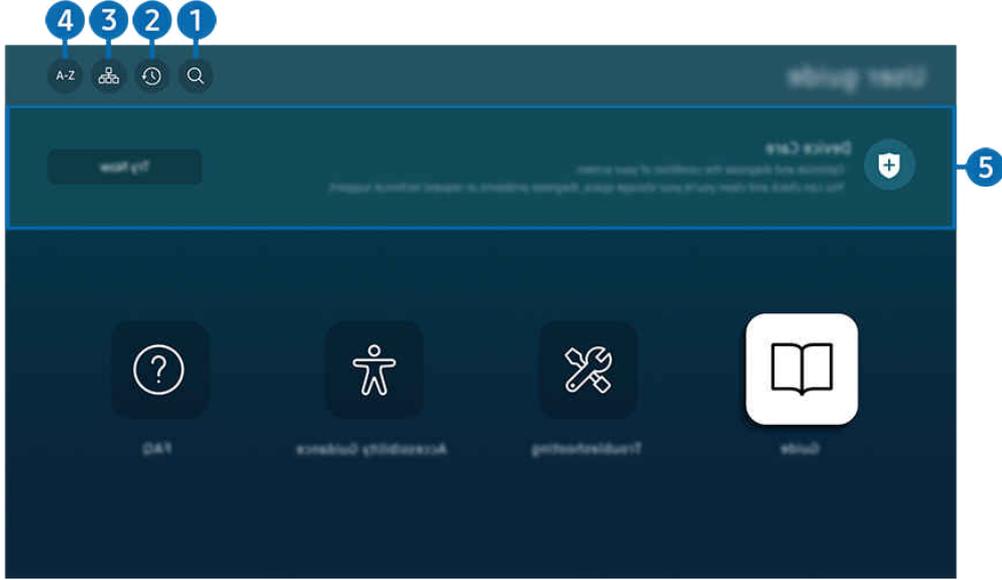

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1 (بحث) 🔍

حدد عنصرًا من نتائج البحث لتحميل الصفحة المقابلة له.

2 (المواضيع المعروضة أخيرًا) ↻

يمكنك من هنا تحديد موضوع من قائمة الموضوعات التي تم عرضها مؤخرًا.

3 (خريطة الموقع) 🗺️

يعرض القوائم لكل عنصر في دليل المستخدم.


#### 4 A-Z (فهرس)

يمكنك من هنا تحديد كلمة أساسية للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

#### 5 تطبيق العناية بالجهاز

بإمكانك تحسين حالة TV الخاص بك و تشخيصها. يمكنك التحقق من مساحة التخزين لديك وتنظيفها، أو تشخيص المشاكل، أو طلب الحصول على الدعم الفني.

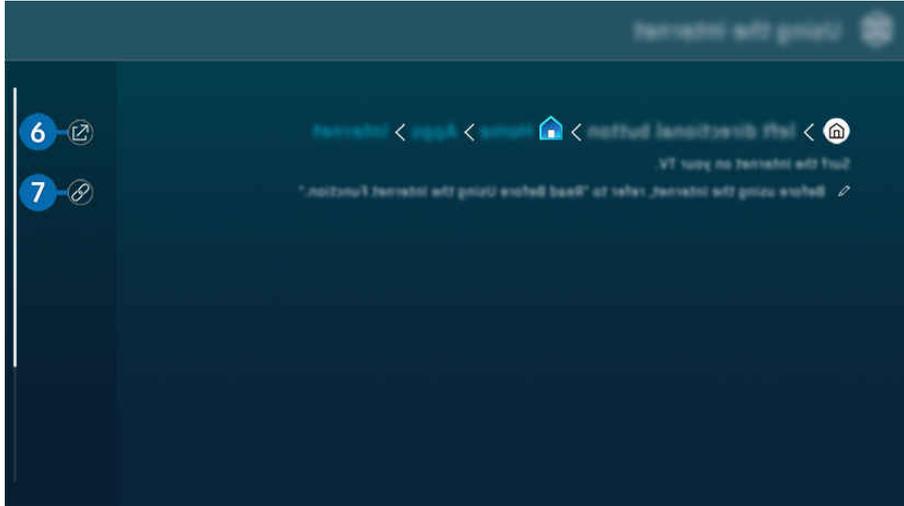

تشير الكلمات المكتوبة باللون الأزرق (مثل **Internet**) إلى عنصر قائمة.

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

#### 6 (حاول الآن)

للسماح لك بالوصول إلى عنصر القائمة المطابقة وتجربة الميزة مباشرةً.

#### 7 (ارتباط)

يمكنك الوصول من هنا إلى موضوع تمت الإشارة إليه وتحت خط في الصفحة دليل المستخدم على الفور.

# استخدام Internet

تصفح الإنترنت على TV.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < الرئيسية 🏠 < Internet < Apps

عند تشغيل **Internet**، يمكنك رؤية موقع التي تم عرضها مؤخرًا أو التوصيات المميزة. عند تحديد موقع مرغوب، يمكنك الوصول إليه مباشرة.

📝 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

📝 يمكنك استخدام وظيفة **Internet** بسهولة أكبر بعد توصيل لوحة المفاتيح والماوس.

📝 يمكنك تمرير صفحات الويب باستخدام زر الاتجاه في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart J أو جهاز التحكم عن بعد.

📝 قد تختلف صفحات الويب عن تلك الموجودة على الكمبيوتر.

📝 قبل استخدام **Internet**، يُرجى الرجوع إلى "إرشادات ما قبل استخدام وظيفة Internet".

📝 يحتوي تطبيق **Internet** على إعدادات **Samsung Pass** 🏠 < زر الاتجاه الأيسر < الرئيسية 🏠 < Internet < Apps < قائمة الإنترنت < الإعدادات < (Samsung Pass) مضمن.

باستخدام **Samsung Pass**، يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع الويب بسهولة وأمان. عند زيارة موقع الويب مرة أخرى، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام مصادقة المقاييس الحيوية **Samsung Pass** على جهازك المحمول دون إدخال معرّفك وكلمة المرور.

ومع ذلك، قد لا يعمل تسجيل الدخول باستخدام **Samsung Pass** هذا وفقًا لسياسة موقع الويب. ولهذا الغرض، يجب أن تكون قد سجلت الدخول إلى الجهاز المحمول باستخدام حساب Samsung مسجل في **Samsung Pass**.

## استخدام SmartThings

تسمح ل TV بالاتصال بأجهزة متنوعة تم الكشف عنها والتحكم فيها في المساحة نفسها.

⌂ < (زر الاتجاه الأيسر) < **أجهزة متصلة** < SmartThings **حاول الآن** < **حاول الآن**


⌂ < زر الاتجاه الأيسر < **Daily+** < SmartThings **حاول الآن** < **حاول الآن**

يمكنك التحكم في الأجهزة المسجلة على سحابة SmartThings والأجهزة المتصلة مباشرةً بهذا المنتج من خلال جهاز تحكم عن بُعد.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة وذلك حسب المنتج أو الطراز.

✎ قد يتعذر عمل الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بُعد حسب موقع الجهاز. في هذه الحالة، حرك موقع الجهاز.

✎ قد يزيد استهلاك الطاقة بسبب تشغيل SmartThings عندما يكون TV في وضع انخفاض الطاقة أو الاستعداد.

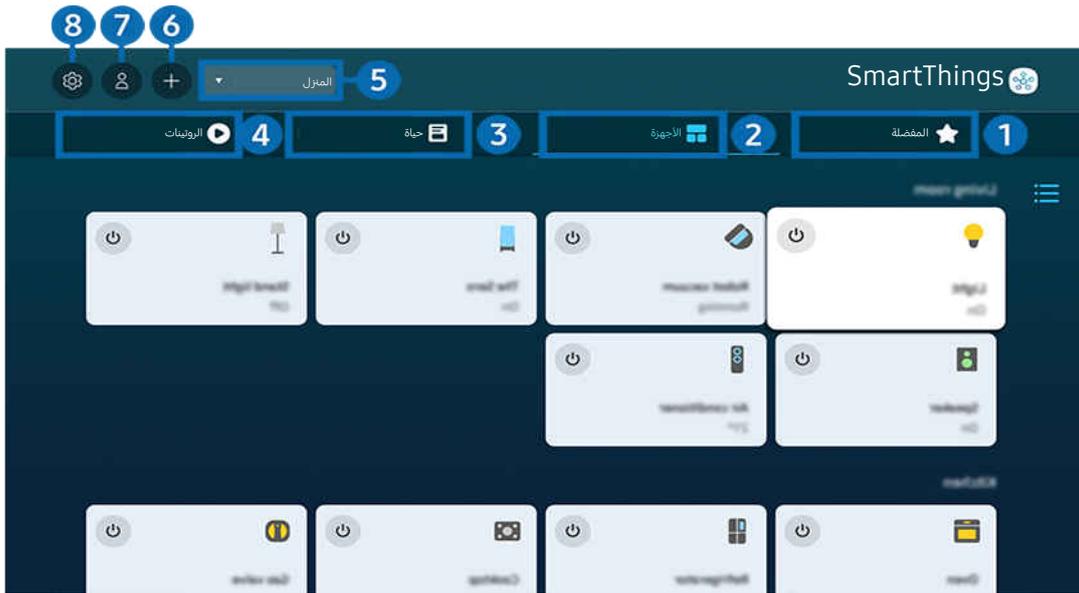

✎ قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### 1 المفضلة

يمكنك عرض الأجهزة أو الميزات التي تم ضبطها كمفضلات من علامة التبويب **الأجهزة/حياة/الروتينات**.

## 2 الأجهزة

يمكنك عرض الأجهزة المتصلة بـ SmartThings، واستخدام جهاز التحكم عن بُعد لتحديد أي جهاز من الأجهزة المتصلة والتحكم فيه. يمكنك التحقق من حالة الأجهزة المسجلة من خلال **عرض الخريطة**.

في حالة تسجيلك الدخول من خلال نفس الحساب المستخدم لتطبيق SmartThings للهاتف المحمول، يمكنك عرض الأجهزة المسجلة في SmartThings من **عرض الخريطة** بشكل أكثر سهولة.

### قائمة الأجهزة المتوافقة مع التلفزيون

النوع	تفاصيل الوصف
الأجهزة التي تعمل عبر جهاز التحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء (اكتشاف الأشعة تحت الحمراء)	مكيف الهواء، منقي الهواء، روبوت المكنسة الكهربائية، المروحة الإلكترونية، جهاز الترطيب
الأجهزة التي تعمل عبر Bluetooth	مكبر الصوت بـ Bluetooth، سماعات الرأس، Soundbar، لوحة المفاتيح، الفأرة، لوحة الألعاب
الأجهزة التي تعمل عبر SmartThings	للحصول على التفاصيل حول الأجهزة التي تعمل عبر SmartThings، ادخل إلى <a href="https://www.smartthings.com/products">https://www.smartthings.com/products</a> . يمكن أيضًا التحكم في أجهزة SmartThings من تطبيق الهاتف المحمول.

للحصول على قائمة مفصلة حول الأجهزة المدعومة، قم بزيارة موقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

قد تكون هذه الوظيفة غير متوفرة استنادًا إلى الجهاز الخارجي.

من علامة التبويب **الأجهزة**، انتقل إلى قائمة (☰)، وحدد **عرض الخريطة** (2D/3D) المفضلة.

## 3 حياة

يعرض خدمات حياة الموصى بها التي يمكن عرضها أو التحكم بها من SmartThings.

تُعرض فقط خدمات حياة المدعومة من TV.

## 4 الروتينات

يمكنك عرض أو تشغيل المشاهد التي أنشئت من علامة تبويب الروتينات في تطبيق SmartThings على الجهاز المحمول.

## 5 الموقع أو الجهاز القريب من TV

- المكان
- يعرض كل الأماكن المتصلة عبر تطبيق SmartThings.

## الأجهزة القريبة من TV

- تعرض جميع الأجهزة التي تم الكشف عنها والتي يمكن توصيلها والتحكم بها.
- يمكنك تشغيل خيارات التحكم بعد تحديد جهاز مطلوب.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة باختلاف الجهاز.

## 6 إضافة جهاز

يعرض قائمة الأجهزة التي يمكن تسجيلها على TV. يمكنك تسجيل أي شيء من خلال تحديد جهاز.

## 7 حساب Samsung

- انتقل إلى شاشة حساب Samsung لإنشاء حساب جديد أو تسجيل الخروج من حسابك.
- في حالة تسجيلك الخروج من حساب Samsung، حدد **تسجيل الدخول** لتسجيل الدخول.

## 8 الإعدادات

يمكنك تعديل الأجهزة المتصلة بـ **SmartThings**، أو تكوين إعدادات الإشعارات للأجهزة. يمكنك أيضًا تشغيل **المستشعرات** أو ميزة موزع SmartThings.

## الوصول السريع في SmartThings

يمكنك التحكم في الأجهزة الأكثر استخدامًا عن طريق الوصول إلى قائمة **أجهزة متصلة** دون الحاجة إلى الوصول إلى **SmartThings**.

⌵ < (زر الاتجاه الأيسر) < **أجهزة متصلة**

## استخدم ميزات موزع SmartThings **حاول الآن**

استخدم ميزات موزع SmartThings على مختلف منتجات Samsung لتوصيل أجهزة إنترنت الأشياء (مثل: مصابيح الإضاءة أو المقابس أو المستشعرات) التي يدعمها SmartThings.

⌵ < (زر الاتجاه الأيسر) < **أجهزة متصلة** < **SmartThings** < **الإعدادات** < **موزع SmartThings**

سلسلة The Serif/BED/BEC/DU9/DU8/CU8/DU7/CU7, طراز 32LS03D/32LS03C. يتطلب دونجل SmartThings التوصيل بـ Wi-Fi/بلوتوث.

تأكد من تسجيل الدخول في حساب Samsung على TV بنفس الحساب الموجود على تطبيق SmartThings للهاتف المحمول.

قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة استنادًا إلى نوع الجهاز المتصل.

## التسجيل وإدارة الأجهزة عبر SmartThings حاول الآن

### تسجيل الأجهزة الملحقة بالتلفزيون

1. عند اكتشاف جهاز بالقرب من TV، ستظهر نافذة تسجيل منبثقة على شاشة TV.

✎ في حالة عدم اكتشاف أي جهاز، قد لا تظهر النافذة المنبثقة.

✎ للإتصال بجهاز عن طريق البلوتوث، تأكد من إتمام عملية إقرانه.

2. حدد التسجيل لتسجيل الجهاز.

✎ لتسجيل أحد الأجهزة، تأكد من أن هذا الجهاز يعمل بتقنية الأشعة فوق الحمراء IR وأنه قابل للاستكشاف في المنطقة المحيطة بجهاز TV. قد تختلف الأجهزة والخيارات المدعومة وفقاً للطراز.

✎ حدد إغلاق. وبعدها ستختفي نافذة التسجيل المنبثقة.

يمكنك تسجيل جهاز في  < (زر الاتجاه الأيسر) <  <  < إضافة جهاز.

✎  < (زر الاتجاه الأيسر) <  <  < يمكنك رؤية الخيارات المتوفرة لكل جهاز. حاول الآن

قد تختلف الخيارات الممكنة دعمها باختلاف الجهاز.

### تسجيل جهاز تلفزيون / جهاز ذكي / جهاز بتقنية إنترنت الأشياء من تطبيق الهاتف المحمول

استخدم تطبيق SmartThings للهواتف المحمولة لتسجيل TV أو الأجهزة الذكية أو أجهزة إنترنت الأشياء المختلفة الخاصة بك. لا يمكن تسجيل بعض أجهزة إنترنت الأشياء إلا باستخدام تطبيق الهاتف المحمول هذا. في تطبيق الهاتف المحمول، انقر على أضيف جهازاً جديداً + (إضافة جهاز) لإضافته.

قم بتوصيل جرس الباب بجهاز TV الخاص بك لتلقي إشعار بفيديو جرس الباب والتحدث مع الزائر أثناء مشاهدة TV.

✎ أجراس الباب المعتمدة فقط (Works with SmartThings) WWST مدعومة. قد تختلف الخيارات المدعومة وفقاً للجهاز.

## استخدام مستشعرات الشاشة عبر SmartThings [حاول الآن](#)

عندما تنشيط المستشعر، يمكنك رؤية جهاز المستشعر في علامة تبويب الجهاز في SmartThings. يمكنك إنشاء مختلف السيناريوهات ذات تقنية إنترنت الأشياء من خلال التلفزيون دون الحاجة لشراء مستشعر إنترنت الأشياء منفصل.

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < **أجهزة متصلة** < SmartThings < الإعدادات < المستشعرات

✎ يمكن تنشيط كل مستشعر من خلال موافقة المستخدم.

✎ قد تكون بعض المستشعرات غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ يتم دعم مستشعر الصوت عندما يكون مفتاح ميكروفون الموجود أسفل الـ TV قيد التشغيل. قد يكون ميكروفون الـ TV غير مدعوم حسب الطراز والمنطقة.

## التحكم في SmartThings بواسطة Bixby [حاول الآن](#)

بواسطة Bixby في المنتج يمكنك التحكم في الأجهزة المتصلة بـ SmartThings، وكذلك TV، عن طريق الأوامر الصوتية.

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة استنادًا إلى نوع الجهاز المتصل.

## التحكم في جهاز العرض من تطبيق SmartThings على الجهاز المحمول [حاول الآن](#)

من تطبيق SmartThings على الجهاز المحمول، استخدم وظيفة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ TV مثل التشغيل/الإيقاف، والتبديل بين القنوات، ومستوى الصوت، ومفاتيح الاتجاهات الأربعة. يمكنك أيضًا استخدام **بحث**، و**Apps**، ووضع **Ambient** وكاميرا الهاتف وغيرها من الوظائف من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

**الروتينات** في تطبيق SmartThings بجهازك المحمول يسمح لك بتشغيل التطبيقات المثبتة على TV.

من خلال **الروتينات**، يمكنك تشغيل TV في الوقت الذي تريده وتشغيل التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر تلقائيًا.

## تشغيل الصور/الفيديو/الموسيقى

شغل محتوى الوسائط المخزن على TV، وأجهزة USB، وأجهزة المحمول، والكاميرات، وأجهزة الكمبيوتر، وما إلى ذلك.

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < **أجهزة متصلة** < الجهاز المتصل **حاول الآن**

يمكنك تشغيل محتوى الوسائط المحفوظ على أجهزة تخزين مثل جهاز USB، أو جهاز محمول، أو كاميرا، على TV.

✎ لا يمكنك تشغيل محتوى الوسائط إذا كان المحتوى أو جهاز التخزين غير مدعوم من TV. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "إرشادات ما قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى".

✎ انسخ الملفات المهمة احتياطيًا قبل توصيل جهاز USB. تخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن الملفات التالفة أو المفقودة.

يمكنك استخدام الوظائف التالية الموجودة في شاشة قائمة محتويات الوسائط لجهاز تخزين.

- **تصفية حسب**

لترشيح محتوى الوسائط حسب نوع الوسائط.

- **فرز حسب**

لفرز قائمة المحتويات.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب نوع الجهاز الخارجي.

- **الخيارات**

لحذف محتوى الوسائط المحدد من قائمة محتويات الوسائط أو تشغيله. عند قيامك بتحديد **تنشيط**، تتم إعادة تحميل قائمة المحتويات.

✎ لا يمكنك حذف سوى المحتوى المسجل. لحذف المحتوى، قم بتغيير الخيار **تصفية حسب** إلى **مسجل**.

✎ قد يكون **مسجل** غير مدعوم حسب المنطقة الجغرافية.

## تشغيل محتوى الوسائط المتعددة على كمبيوتر أو جهاز محمول

1. حدد الجهاز الذي يتضمن محتوى الوسائط في  < زر الاتجاه الأيسر >  [أجهزة متصلة](#) < مصادر. تظهر قائمة محتويات الوسائط في الجهاز.

2. حدد عنصر محتوى وسائط ما من القائمة.

يتم عرض المحتوى المحدد.

 قد لا يتم تشغيل المحتوى وفقًا لطريقة التشفير أو تنسيق الملف. علاوةً على ذلك، قد تكون العديد من الوظائف مقيدة.

 قد لا يتم عرض المحتوى الموجود على الأجهزة المتصلة بـ TV عبر شبكتك بسلاسة نظرًا إلى وجود مشكلات اتصال بالشبكة. وإذا حدث ذلك، يمكنك استخدام جهاز USB.

## تشغيل محتوى الوسائط المتعددة على جهاز USB

1. واصل جهاز USB بمنفذ USB.

2. ويظهر متصفح قائمة المحتويات مباشرةً.

 إذا كان جهاز USB الذي يتضمن المحتوى الذي تريد عرضه متصلًا بالفعل بـ TV، حدد جهاز USB في  < زر الاتجاه الأيسر >  [أجهزة متصلة](#) < شاشة مصادر.

3. حدد عنصر محتوى لتشغيله من القائمة.

يتم عرض المحتوى المحدد.

## الاستماع إلى صوت جهازك المحمول من خلال سماعة TV باستخدام Sound Mirroring

استمتع بالموسيقى في مساحة المعيشة لديك. يتم إنشاء صور مرئية على TV الخاص بك والتي تعمل على تغيير وتيرة تكرار موسيقاك والاستجابة لها.

1. ابحث عن TV الخاص بك واتصل به من قائمة الأجهزة (التي تعمل بالبلوتوث)  الموجودة على هاتفك المحمول.

2. حدد محتوى الوسائط الذي تريد تشغيله على جهازك المحمول.

يتم تشغيل الوسائط المحددة عبر سماعة TV.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

 في بعض الطرز، قد تختلف صورة المحتوى المشغّل حسب الوضع.

 قد تكون العملية مقيدة في حالة اتصال TV وجهاز مكبر الصوت لاسلكيًا.

 قد يختلف مسار إدخال انعكاس الصوت في بعض الطرز.  < زر الاتجاه الأيسر <  [رئيسية](#) < [APPS](#) < [Mobile Connection](#) < [Sound Mirroring](#)

## الأزرار والوظائف المتوفرة أثناء تشغيل محتوى الوسائط المتعددة

اضغط على الزر تحديد أثناء تشغيل أي مقطع فيديو أو صورة أو محتوى مسجل. ستظهر الأزرار التالية.

✎ قد تكون بعض الأزرار والوظائف المتوفرة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ قد تختلف الأزرار والوظائف المتاحة مع المحتوى الذي تعرضه أو تشغيله.

### • إيقاف مؤقت / تشغيل

إيقاف محتوى الوسائط المتعددة مؤقتًا أو تشغيله.

### • الانتقال إلى الخلف أو الانتقال إلى الأمام

اضغط على زر الاتجاه لأعلى لنقل التركيز إلى شريط التحكم في التشغيل، ثم حدد زر الاتجاه لليمين أو لليساار من شريط التحكم في التشغيل للانتقال إلى الخلف أو الأمام خلال 10 ثوان في الفيديو.

• انتقل إلى قسم تشغيل محدد، وحرك التركيز لأعلى على شريط التشغيل ثم حدد صورة من الصور المصغرة الخمسة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب تنسيق الملف.

### • إيقاف

إيقاف المحتويات التي يتم عرضها.

### • السابق / التالي

لعرض ملف محتوى الوسائط المتعددة السابق أو التالي.

إذا كانت مدة تشغيل الفيديو 3 ثوان أو أقل وقمت بالضغط على الزر ⏮، يبدأ الفيديو من البداية.

### • إرجاع / التقديم السريع

إرجاع محتوى الوسائط المتعددة أو تقديمه. لزيادة سرعة الإرجاع أو التقديم بمعدل يصل إلى 3 أضعاف السرعة العادية، كرر تحديد الزر. للعودة إلى السرعة الطبيعية، حدد الخيار ⏪ أو اضغط على الزر ⏩.

يمكنك استخدام الوظائف التالية عند إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا. لاحظ أنه عند إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا، لا يصدر TV أي صوت.

- **ترجيع بطيء** أو **تقديم بطيء**: يتيح لك تشغيل ملفات الفيديو ببطء إلى الخلف أو الأمام من خلال تحديد الخيار ⏮ أو ⏭. توجد 3 سرعات للتشغيل. لتغيير سرعة التشغيل، اضغط على الخيار بشكل متكرر. للعودة إلى السرعة الطبيعية، حدد الخيار ⏪ أو اضغط على الزر ⏩.

## • الوضع 360

لتوفير عرض بزاوية 360 درجة للفيديوهات والصور.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب تنسيق الملف.

✎ لا تدعم ملفات الفيديو التي تستخدم ترميز mjpeg العرض بنظام 360 درجة.

✎ إذا كان الفيديو أو الصورة لا تدعم العرض بنظام 360 درجة، فقد يتسبب تطبيق التدوير بدرجة 360 في ظهور تشويش على الشاشة.

✎ قد يحدث تقطيع بمقاطع الفيديو إذا تم تطبيق التدوير بدرجة 360 عليها أثناء التشغيل بسرعة مضاعفة.

✎ قد يحدث تقطيع لمقاطع الفيديو التي تدعم العرض بنظام 360 درجة إذا كان التدوير بمعدل 360 درجة مطبق عليها في نفس الوقت مع وظائف أخرى أثناء التشغيل.

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة لبعض أنواع الدقة.


✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## • تدوير تلقائي 360 درجة

يقوم بضبط زاوية عرض الفيديو تلقائياً عن طريق تحليل نسبة التغييرات في الصورة أثناء تشغيل ملف فيديو يدعم العرض بنظام 360 درجة. يبدأ التدوير في بعد بدء هذه الوظيفة بوقت قصير.

عندما يكون **تدوير تلقائي 360 درجة** قيد التركيز، اضغط على الزر لتحديد للتغير إلى الأوضاع التالية:

–  عام

–  ديناميكي

–  طبيعي

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تحديد **الوضع 360**.

✎ عند تنشيط الوظيفة **تدوير تلقائي 360 درجة**، يتبع ذلك ضبط تلقائي. قد يختلف موضع الضبط باختلاف الصورة.

✎ يتم ضبط زاوية عرض الفيديو يدوياً في الوضع عام.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب تنسيق الملف.

✎ ملفات الفيديو التي تستخدم ترميز mjpeg لا تدعم العرض بنظام 360 درجة.

✎ إذا كان الفيديو لا يدعم العرض بنظام 360 درجة، فقد يتسبب تطبيق التدوير بدرجة 360 عليه في ظهور تشويش على الشاشة.

✎ قد يحدث تقطيع بمقاطع الفيديو إذا تم تطبيق التدوير بدرجة 360 عليها أثناء التشغيل بسرعة مضاعفة.

✎ قد يحدث تقطيع لمقاطع الفيديو التي تدعم العرض بنظام 360 درجة إذا كان التدوير بمعدل 360 درجة مطبق عليها في نفس الوقت مع وظائف أخرى أثناء التشغيل.

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة لبعض أنواع الدقة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- **تكرار**

تشغيل محتوى الوسائط المتعددة الحالي بشكل متكرر أو جميع ملفات محتويات الوسائط المتعددة الموجودة في المجلد نفسه بشكل متكرر.

- **عشوائي**

لتشغيل ملفات الموسيقى بترتيب عشوائي.

- **إيقاف الصورة**

لتشغيل ملفات الموسيقى مع إيقاف تشغيل الشاشة.

- **ملاءمة الشاشة**

ملاءمة الصورة بالشاشة.

- **تدوير إلى اليسار / تدوير إلى اليمين**

تدوير صورة إلى الاتجاه الأيمن أو الأيسر.

- **تكبير**

تكبير صورة.

- **موسيقى خلفية**

إيقاف تشغيل الموسيقى الخلفية مؤقتًا أو استئناف تشغيلها في أثناء عرض الصور على TV.

تتوفر هذه الوظيفة بعد تمكين الخيار **موسيقى خلفية**.

- **الخيارات**

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب الطراز والمحتوى.

الوصف	الوظيفة
<p>لضبط سرعة عرض الشرائح.</p> <p>إذا كان هناك ملف صورة واحد فقط في جهاز USB، فلن يتم تشغيل عرض الشرائح.</p>	<b>سرعة عرض الشرائح</b>
<p>لاستخدام تأثيرات الانتقال لعرض الشرائح.</p> <p>إذا كان هناك ملف صورة واحد فقط في جهاز USB، فلن يتم تشغيل عرض الشرائح.</p>	<b>تأثير عرض الشرائح</b>
<p>تشغيل الموسيقى الخلفية مثلما هو محدد في النافذة المنبثقة في أثناء عرض الصور على TV .</p> <p>يجب حفظ ملفات الموسيقى بجهاز USB الموجود به ملفات الصورة.</p> <p>لإيقاف الموسيقى الخلفية مؤقتًا، حدد <b>موسيقى خلفية</b> من أسفل شاشة التشغيل.</p>	<b>موسيقى خلفية</b>
<p>يمكنك ضبط خيارات الترجمة التفصيلية مثل اللغة والمزامنة والحجم واللون.</p> <p>في حالة عدم عرض الترجمة عرضًا صحيحًا، تحقق من إعداد الترميز.</p>	<b>الترجمة</b>
<p>لتدوير الفيديو.</p>	<b>تدوير</b>
<p>يُغير لغة الصوت.</p> <p>لا تتوفر هذه الوظيفة إلا إذا كان الفيديو يدعم الصوت متعدد المسارات.</p>	<b>لغة الصوت</b>
<p>لعرض معلومات تفصيلية حول محتوى الوسائط المتعددة الحالي.</p>	<b>معلومات</b>

## استخدام Multi View


يمكنك عرض عناصر محتوى عديدة من خلال Multi View.

⌂ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < 📺 Multi View [حاول الآن](#)

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

لبدء تشغيل Multi View، انتقل إلى ⌂ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < 📺 Multi View. ثم، حدد العنصر الذي تريده من قائمة إضافة عرض. أو حدد ابتكار الخاص بي لتكوين تخطيط وشاشة مخصصين. يمكنك إضافة شاشة أو حذفها في شاشة Multi View الحالية بالضغط على مفتاح الاتجاه لأسفل في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart J.

مع طرز 8K (سلسلة QN7\*\*C/QN7\*\*D أو أعلى)، يمكنك تكوين طريقة عرض باستخدام 3-5 شاشات.

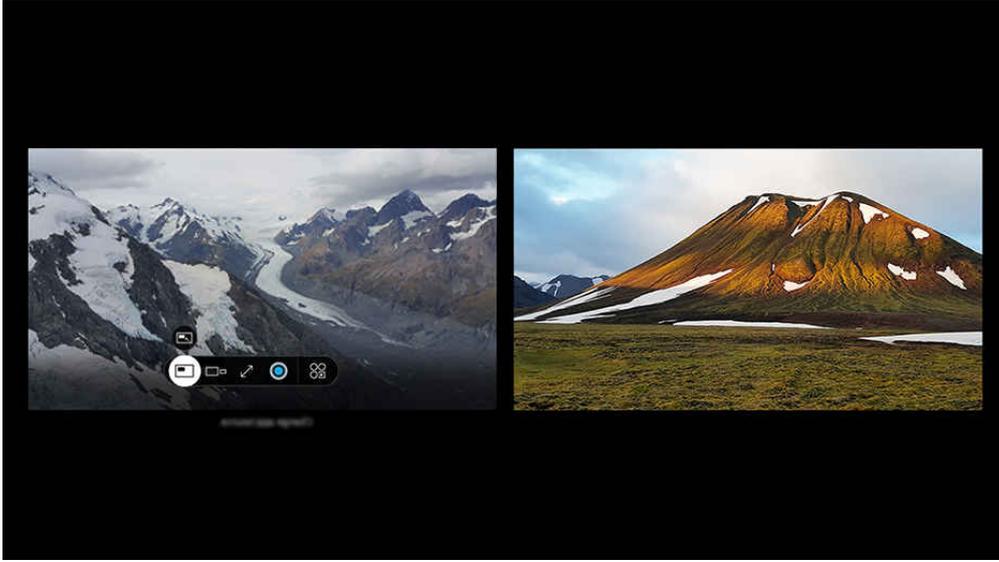

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

عندما يكون Multi View قيد التشغيل، اضغط على الزر تحديد لتكوين القوائم التالية.

قد لا تكون هذه الوظيفة والخيارات المتاحة لكل رمز قائمة متوفرين وفقًا للطراز والمنطقة.

### • 📺 تطبيق/مصدر

يمكنك تحديد قائمة المحتوى المعروضة أعلاه.

### • المحتوى

يمكنك عرض التطبيق أو المصدر المعروض حاليًا.

بعد تحديد عنصر المحتوى، يمكنك التحكم بالشاشة أو تغيير التطبيق والمصدر.

### • 📺 الحد الأقصى

اعرض الشاشة المحددة في وضع ملء الشاشة.

- **Return to Multi View** 
  - صغر الشاشة المكبرة إلى الحجم الأصلي، وارجع إلى **Multi View**.
  - **حجم الشاشة** 
    - باستخدام هذه الميزة، يمكنك تحديد الحجم المطلوب من **Multi View**.
    - **موضع الشاشة** 
      - يحدد وضعًا لشاشة **Multi View**.
      - **صورة داخل صورة** 
        - باستخدام هذه الميزة، يمكنك تحديد موضع شاشة صغيرة على الشاشة بأكملها. تظهر شاشة التركيز في الجهة اليمنى أو اليسرى كنافذة صغيرة.
        - **صوت مزدوج** 
          - ستسمع صوت كلا الشاشتين في الوقت نفسه عن طريق ضبط نسبة صوت كل منهما.
          - **سماعة Bluetooth** 
            - يمكنك سماع الصوت عن طريق الاتصال بسماعة Bluetooth.
            - **ملء الشاشة** 
              - تنتهي **Multi View** ومن ثم تظهر ملء الشاشة.
              - **حذف** 
                - يمكنك حذف الشاشة المحددة.
    - لإغلاق **Multi View**، اضغط مع الاستمرار على زر  أو اضغط على زر  في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart TV.
      - لا تعمل هذه الوظيفة سوى بواسطة عروض بث TV، أو الأجهزة الخارجية، أو التطبيقات التي تدعم **Multi View**.
      - أثناء تشغيل **Multi View**، يتم تشغيل التطبيق القائم بالإسقاط من جهازك المحمول على **Multi View**. هذه الوظيفة غير متوفرة في بعض التطبيقات.
      - في بعض الظروف، يمكنك عرض الصورة على الكاميرا المتصلة بتطبيق SmartThings على جهازك المحمول.
      - Q-Symphony غير مدعوم بواسطة **Multi View**.
      - عند استخدام جهاز خارجي متصل بجهاز استقبال أو بجهاز Soundbar في **Multi View**، فإن الصوت يخرج من سماعة TV وليس من جهاز الاستقبال أو جهاز Soundbar.

## استخدام Bixby

تحدّث في الميكروفون الموجود في جهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart TV أو للتحكم في TV الخاص بك.

لا يتوافر Bixby إلا عند توصيل TV بالشبكة.

لاستخدام Bixby، يجب تسجيل حساب ثم تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung. قد لا يتم دعم بعض الوظائف إذا لم تقم بتسجيل دخولك إلى حساب Samsung.

لا يدعم Bixby سوى بعض اللغات وقد تختلف الوظائف المدعومة حسب المنطقة الجغرافية.

قد يكون Bixby غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

قد لا يكون الميكروفون الموجود في جهاز TV مدعومًا، وذلك حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### بدء تشغيل Bixby باستخدام الصوت

يمكنك بدء محادثة على الفور مع Bixby عن طريق نطق جملة "Hi, Bixby". انطق جملة "Hi, Bixby"، وسيتم تنشيط رمز Bixby الموجود في الجزء السفلي من شاشة TV في وضع الاستماع. استمر بالتحدث.

عندما تكون المسافة إلى TV ضمن نطاق يتراوح بين 3 و4 أمتار، يتم توفير الأداء الأمثل. إذا كان Bixby لا يستجيب، راجع "تحدّث قائلاً "Hi, Bixby" ولكن Bixby لم يجيب." في "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## بدء تشغيل Bixby باستخدام الأزرار في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart


يمكنك إجراء محادثة مع Bixby باستخدام أزرار وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart. اضغط مع الاستمرار على الزر  بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، وقل الأمر، ثم حرر الزر .

لمعرفة تفاصيل حول كيفية استخدام Bixby، اضغط على زر  مرة واحدة:

- وعند الضغط على الزر ، يظهر الرمز  أسفل يمين الشاشة. اضغط على الزر تحديد للانتقال إلى شاشة [Discover Bixby](#).



 قد تختلف الصور والأزرار والوظائف بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

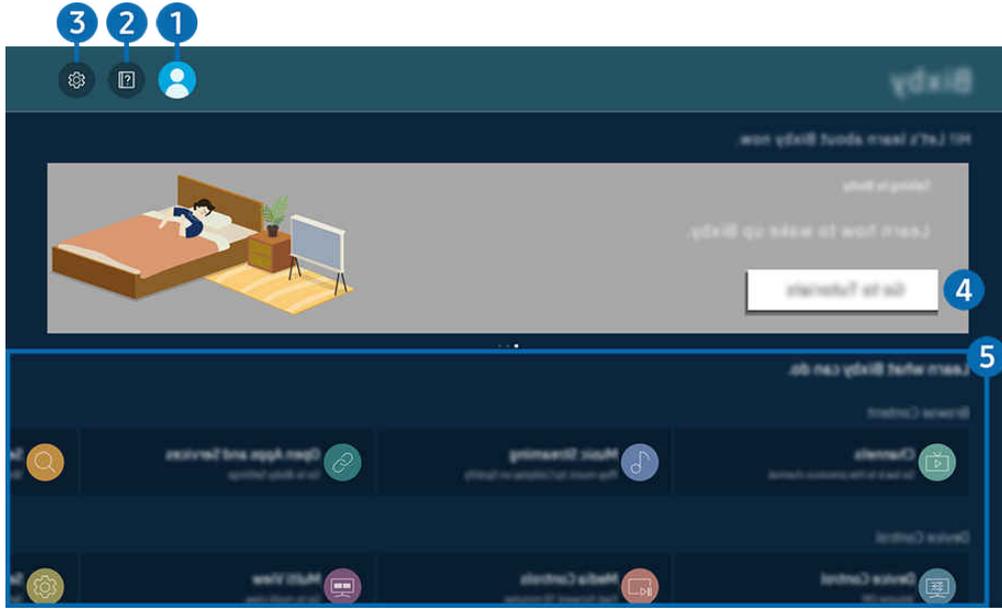

قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية. ✎

### 1 حساب

قم بتسجيل الخروج بعد الذهاب إلى شاشة حساب Samsung.

✎ عند تسجيل الخروج من حسابك على Samsung، حدّد حساب لتسجيل الدخول.

### 2 Tutorials

من خلال النماذج التعليمية الخاصة بـ Bixby.

### 3 Settings

يمكنك تغيير الإعدادات لاستخدام Bixby.

✎ قد تكون هذه الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ يمكن ضبط هذه الوظائف في **Bixby Settings** (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < الإعدادات < عام والخصوصية < الصوت < **Bixby Settings** (حاول الآن).

### • Voice Wake-up

قم بتكوين الإعدادات حول كيفية إيقاظ Bixby بصوتك. يمكنك تكوين الإعدادات التالية: التنبيه دون استخدام اليدين، **Using your voice with a Soundbar's microphone**، و**Wake-up phrase**، و**Talk to Bixby without wake-up**، و**Wake-up Sensitivity** (Voice Wake-up < Bixby Settings < ).

من **التنبيه الصوتي**، قم بتعيين **التنبيه دون استخدام اليدين** للتشغيل في كل الأوقات، وقُل "Hi, Bixby" عند إيقاف تشغيل TV. يمكنك استخدام **Daily Board** والذي يوفر مجموعة متنوعة من المعلومات اليومية، حتى عندما لا تشاهد TV.

لمزيد من المعلومات حول **Daily Board**، ارجع إلى "[استخدام Daily Board](#)".

قد تكون الوظيفة **Voice Wake-up** غير مدعومة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة إلا عند تنشيط مفتاح الميكروفون الموجود في أسفل TV. قد لا يكون الميكروفون الموجود في جهاز TV مدعومًا، وذلك حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

عندما تكون المسافة إلى TV ضمن نطاق يتراوح بين 3 و4 أمتار، يتم توفير الأداء الأمثل. إذا كان Bixby لا يستجيب، راجع "[تحدثت قائلًا 'Hi, Bixby' ولكن Bixby لم يجيب](#)". في "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

قد تختلف الصور والأزرار والوظائف بجهاز وحدة التحكم عن بُعد Samsung Smart L حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

### • أسلوب الصوت واللغة

يمكنك تغيير لغة وأسلوب صوت Bixby.

لن تتغير لغات TV والتطبيقات الأخرى.

يدعم Bixby بعض اللغات فقط.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة في Bixby حسب اللغة المحددة.

### • Bixby Feedback

تشغيل صوت عندما يبدأ Bixby ويتوقف عن الاستماع.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • Preferred Services

Bixby سيعطي الأولوية لخدماتك المفضلة لأوامر معينة، ولكن يمكنك استخدام أي خدمة عن طريق تضمين اسمها في الأمر الخاص بك.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## • Privacy

يمكنك أن تسمح لـ Bixby أو تمنعه من استخدام معلوماتك الشخصية عندما تستخدم خدمات Bixby.

## • About Bixby

يعرض الشروط والأحكام المفصلة.

## 4 الأوامر الموصى بها

لعرض الأوامر الموصى بها التي يمكنك استخدامها للتحكم في TV باستخدام Bixby بالنظر إلى السياق الحالي.

إذا كنت لا ترغب في مشاهدة الأوامر الموصى بها، فاضبط **تلميح صوتي** على **إيقاف التشغيل**. (🏠 < زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ **الإعدادات** < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الصوت < تلميح صوتي) **حاول الآن**

## 5 All Services

يمكنك التعرف على الأوامر الصوتية التي تتيح لك استخدام Bixby في مواقع متعددة. استخدم أزرار الاتجاهات للانتقال إلى الأمر المرغوب، ثم اضغط على الزر تحديد. يمكنك تشغيل TV بأوامر صوتية مختلفة.

## اقرأ قبل الاستخدام Bixby

- قد تختلف ميزات ولغات التفاعل الصوتي المدعومة حسب المنطقة الجغرافية.
- إذا كانت اللغة التي تم تعيينها مختلفة عن لغة دولتك، قد لا تتوفر بعض الميزات.
- لا يتوافر Bixby إلا عند توصيل TV بالشبكة.
- حتى إذا كان TV متصلاً بالشبكة، فقد لا توجد استجابة نتيجة وجود خطأ في خادم Bixby.
- قد تتغير المواصفات الوظيفية القائمة إذا تم تحديث Bixby.
- لا يتوافر Bixby إلا في TV الذي يدعمه، وبأني مزوّدًا بأجهزة تحكم عن بُعد تحتوي على ميكروفون.
- تعد الرموز التي تتضمن "-" والأحرف الخاصة غير مدعومة. وبالتالي، إذا كانت الكلمة أو الجملة تحتوي على قيم عددية أو رموز، فقد لا تعمل الوظيفة بصورة صحيحة.
- قد لا توفر نتائج البحث نتائج كاملة.
- وقد يكون مطلوبًا منك الدفع نظير بعض التطبيقات. وبالتالي، فقد تواجه تطبيق خدمة أو عقد.
- لتغيير القناة الحالية عن طريق التحدث بأسماء القنوات كأوامر صوتية، عليك إنهاء **العثور على موفر الخدمة**. يمكن ضبط **العثور على موفر الخدمة** في  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **البث** < **إعدادات ومعلومات موفر الخدمة**. [حاول الآن](#)
- إذا لم يتم تكوين إعدادات موفر الخدمة حتى الآن، قم بتكوينها في  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **عام والخصوصية** < **إعادة ضبط بيانات المصنع**. [حاول الآن](#)
- ✎ قد تكون إعدادات موفر الخدمة في الإعداد الأولي غير مدعومة في بعض المناطق الجغرافية.
- لاستخدام وظيفة إدخال النص الصوتي ووظيفة البحث، يتعيّن عليك الموافقة على الأحكام التي تتيح للأطراف الثالثة جمع بياناتك الصوتية واستخدامها.
- لاستخدام وظيفة Bixby، يجب عليك ما يلي:
  - الموافقة على شروط استخدام مركز Smart Hub.
  - الموافقة على توجيهه بشأن جمع المعلومات الشخصية واستخدامها لخدمة Smart Hub.
  - الموافقة على جمع المعلومات الشخصية واستخدامها لخدمة التفاعل الصوتي.

## البنود الخاصة باستخدام Bixby

- يختلف معدل التفاعل الصوتي حسب مستوى الصوت/النغمة والنطق وبيئة الصوت المحيطة (صوت TV والضوضاء المحيطة).

## استخدام Daily Board

حتى عندما يكون TV متوقفًا عن التشغيل، يمكن الوصول بسهولة إلى المعلومات اليومية المفيدة من خلال الشاشة الذكية، والتي يتم تشغيلها عند اكتشاف المستخدم أو عند تنشيطه صوتيًا.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.



قد تختلف الصورة المعروضة على تلفزيونك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### تشغيل Bixby باستخدام الصوت

عند إيقاف تشغيل TV، قل "Hi, Bixby". يمكنك استخدام **Daily Board** والذي يوفر مجموعة متنوعة من المعلومات اليومية، حتى عندما لا تشاهد TV.

للحصول على أفضل النتائج، تحتاج أن تكون ضمن مسافة 3 إلى 4 م من TV الخاص بك. إذا كان Bixby لا يستجيب، راجع "تحدثت قائلًا 'Hi, Bixby' ولكن Bixby لم يجيب." في "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

### بدء تشغيل Daily Board من خلال اكتشاف المستخدم

قم بتشغيل **Daily Board** لعرض شاشة **Daily Board** تلقائيًا، في حالة تم اكتشاف مستخدم بالجوار، حتى في حالة كان TV متوقفًا عن العمل. يمكن تشغيل **Daily Board** في **Hi** > **الإعدادات** > **عام والخصوصية** > **Daily Board** [حاول الآن](#)

يتم الكشف عن المستخدمين باستشعار الصوت والحركة حول TV.

قد لا يتم الكشف عن المستخدمين بشكل صحيح، وذلك حسب البيئة التي يُستخدم فيها TV. في حالة حدوث ذلك، قل "Hi, Bixby" لتنشيط Bixby. ثم نهيء **Daily Board**. **Bixby Settings** > **Voice Wake-up** > **التنبيه دون استخدام اليدين** > **دومًا**

في حالة تشغيل **وضع ليلي** في **Daily Board** > **تحرير** > **الإعدادات**، لا يتم الكشف عن المستخدمين عندما تكون البيئة المحيطة بهم مظلمة.

عند تشغيل **وضع السكون** في **Daily Board** > **تحرير** > **الإعدادات** > **اكتشاف المستخدم**، لا يتم الكشف عن المستخدمين في أثناء المدة المحددة من الوقت.

قد تختلف صور وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart وأزراره ووظائفه حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## المعلومات المُقدّمة في Daily Board

الطقس، والملاحظات، و SmartThings (حالة المنزل، الكاميرا، الطاقة)، والموسيقى، والعديد من الأشكال الأخرى من المعلومات اليومية المفيدة يتم توفيرها كعناصر واجهة مستخدم.

استخدم الإعدادات < أدوات لتكوين الإعدادات بحيث تظهر عناصر واجهة المستخدم المحددة فقط.

قد تختلف عناصر واجهة المستخدم المدعومة وفقًا لطراز والمنطقة والبيئة التي يتم فيها استخدام الخدمة.

### الطقس

عرض توقعات الطقس حسب الساعة أو يوم الأسبوع.

### ملاحظات

إرسال الرسائل من تطبيق الهاتف المحمول SmartThings إلى TV عندما يكون قيد إيقاف التشغيل.

لاستخدام عنصر واجهة المستخدم هذا، يجب عليك أولاً تسجيل TV من تطبيق الهاتف المحمول SmartThings

تطبيق الهاتف المحمول SmartThings < حدد TV على أنه الجهاز < علامة التبويب "موصى به" < Daily Board < إنشاء الرسائل وإرسالها

### حالة المنزل

عرض تفاصيل حول الأحداث التي وقعت على أجهزتك المسجلة في SmartThings.

لاستخدام عنصر واجهة المستخدم هذا، يجب عليك أولاً تسجيل الجهاز المقصود من تطبيق الهاتف المحمول SmartThings.

### الكاميرا

استخدام الكاميرا المسجلة في SmartThings لمراقبة بيتك من الداخل والخارج.

قد لا يتم دعم عنصر واجهة المستخدم هذا وفقًا لطراز الكاميرا.

### الطاقة

عرض استهلاك الطاقة لأجهزتك المسجلة في SmartThings.

يمكن تحصيل هذه المعلومات من خدمة الطاقة الموجودة أسفل علامة التبويب حياة في تطبيق SmartThings.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### موسيقى

تشغيل الموسيقى من مزود خدمة الموسيقى المحدد من قبل المستخدم.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تعيين المساعد الصوتي على Bixby.

إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى خدمة الموسيقى، فلا يمكن تشغيل الموسيقى إلا لمدة دقيقة واحدة للتجربة.

### تلميحات

الدخول إلى دليل المستخدم للاطلاع على كيفية استخدام Daily Board.

## حدّد Daily Board

على شاشة **Daily Board** ، استخدم قائمة تحرير لتغيير الإعدادات.

- **خلفيات الشاشة**

اختر سمة الخلفية من تحرير < خلفيات الشاشة.

- **مهلة**

اضبط وقت إيقاف المؤقت من تحرير < الإعدادات < مهلة.

- **تكرار حلقي تلقائي**

اضبط وقت انتقال الصفحة من تحرير < الإعدادات < تكرار حلقي تلقائي.

- **اكتشاف المستخدم**

انتقل إلى تحرير < الإعدادات وكون إعدادات اكتشاف المستخدم تشغيل/إيقاف التشغيل، أو الحساسية أو وضع السكون. يعطل وضع السكون ميزة اكتشاف المستخدم في أثناء المدة المحددة من الوقت.

- **وضع ليلي**

انتقل إلى تحرير < الإعدادات وقم بتمكين وضع ليلي لمنع تشغيل **Daily Board** عندما يحل الظلام بالبيئة المحيطة، حتى في حال اكتشاف المستخدم.

## استخدام شريط اللعبة

تحكم في مراقبة إعدادات اللعبة وإعدادات محسن اللعبة بسهولة باستخدام شريط اللعبة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

### بدء تشغيل شريط اللعبة

عند ضبط وضع الألعاب (🏠) < زر الاتجاه الأيسر > الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < (إعدادات وضع الألعاب) < وضع الألعاب > على تشغيل أو تلقائي، اضغط مع الاستمرار على الزر (▶) في وحدة التحكم عن بُعد Samsung Smart J لبدء تشغيل شريط اللعبة. [حاول الآن](#)

### التعرف على شريط اللعبة



قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

#### 1 نوع اللعبة

حدد وضع صورة اللعبة وفقًا لنوع اللعبة الحالي. لتخصيص جودة الصورة، حدد تخصيص 1 أو تخصيص 2.

## 2 معدل الشاشة

يمكنك تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها من 16:9 (الإعداد السابق) إلى العرض الفائق (21:9 أو 32:9).

✎ يجب عليك ضبط الدقة من الكمبيوتر الخاص بك مرة واحدة فقط في المرة الأولى.

✎ يمكن تغيير نسبة عرض شاشة شريط اللعبة إلى ارتفاعها فقط إذا كانت دقة العرض الفائق مدعومة في اللعبة أو الكمبيوتر. يعتمد دعم نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها 21:9 و32:9 على عنوان اللعبة؛ لذا تأكد من استشارة الشركة المنتجة للعبة.

## 3 تكبير/تصغير خريطة مصغرة

استخدم أزرار الاتجاهات وزر تحديد في جهاز التحكم عن بُعد للتكبير في مساحات معينة من شاشة اللعبة وضبط معدل التكبير/التصغير.



• للاطلاع على دقة الخريطة المصغرة المدعومة، انظر الجدول أدناه.

الدقة المضبوطة في الكمبيوتر	نسبة عرض شاشة شريط اللعبة إلى ارتفاعها
(3840 x 2160) 60/120 هرتز	16:9
(2560 x 1080) 60/120 هرتز	21:9
(3840 x 1600) 60/120 هرتز	21:9
(3840 x 1080) 60/120 هرتز	32:9

✎ \*: قد يكون معدل التحديث غير مدعوم حسب الطراز.

#### 4 Motion Plus للألعاب

شجّل هذه الوظيفة للحصول على جودة صورة أكثر صفاءً ووضوحًا عند لعب ألعاب تقمص الأدوار (RPG) أو المغامرة التي تتضمن العديد من المشاهد الديناميكية.

#### 5 مزيد من الإعدادات

قم بتكوين إعدادات محددة لتناسب تفضيلاتك.

#### 6 نقطة الهدف الافتراضي

يمكنك رؤية نقطة التوجيه الافتراضية على الشاشة.

#### 7 مخرج الصوت

قم بتغيير جهاز إخراج الصوت. (على سبيل المثال سماعات التلفاز أو مكبر الصوت أو سماعات رأس Bluetooth أو غير ذلك)

#### 8 دليل التعليمات

عرض التفاصيل حول كيفية استخدام كل عنصر من عناصر القائمة.

#### 9 عرض الحالة الحالية

- **إدخال المدة الانتقالية:** يعرض حالة التأخر بين الضغط على الزر وظهور النتيجة على الشاشة للعبة.
- **الدقة:** يعرض دقة اللعبة التي يتم تشغيلها حاليًا.
- **إطار لكل ثانية:** يُظهر عدد الإطارات في الثانية آتياً. إذا كان **VRR** نشطًا، يتغير معدل الإطارات.
- **HDR:** يظهر على الوضع **تشغيل** عند تشغيل أحد ألعاب HDR.
- **VRR:** يُظهر معدل التحديث المتغير.

#### استخدام FreeSync

تسمح لك ميزة FreeSync بتشغيل ألعاب سلسلة دون انقطاع أو تأخر في الفيديو. لاستخدام ميزة FreeSync، قم بتنشيط ميزة FreeSync من الجهاز الخارجي.

- الطرز التي تدعم FreeSync Premium Pro

– QN900D، QN8\*\*D، QN95D، QN90D، QN8\*D، QNX1D، وQ8\*D (باستثناء طراز 50 بوصة)، و S95D

– QN900C، QN8\*\*C، QN7\*\*C، QN95C، QN90C، QN85C، Q8\*C، (باستثناء الطراز 50 بوصة)، Q7\*C، و S95C

✎ للاطلاع على الدقة التي يتم دعم FreeSync بها، راجع "مستويات الدقة المدعومة لـ FreeSync (VRR)".

## ضبط عرض الألعاب بالعرض الفائق جدًا

اضبط دقة شاشة الكمبيوتر لتتطابق مع نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها المحددة في **شريط اللعبة** قبل تنشيط لعبة ذات عرض فائق جدًا. في حالة توصيل التلفزيون بجهاز كمبيوتر وتعيين **وضع الألعاب على تشغيل** أو **تلقائي**، يتم تنشيط الشاشة العريضة (21:9 أو 32:9) من **شريط اللعبة**.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة بحسب طراز الجهاز والمنطقة الجغرافية.

تحقق مما إذا كانت اللعبة تدعم دقة العرض الفائق (21:9 أو 32:9).

إذا قمت بتعيين الدقة على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك لأول مرة، فيمكنك تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها من **شريط اللعبة** الموجود على TV.

الدقة المضبوطة في الكمبيوتر	نسبة عرض شاشة شريط اللعبة إلى ارتفاعها
3840 x 1600 (60 هرتز) 3840 x 1600 * (120 هرتز) 2560 x 1080 (60 هرتز) 2560 x 1080 (120 هرتز)	21:9
3840 x 1080 (60 هرتز) 3840 x 1080 (120 هرتز)	32:9

\*: قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

قد تختلف مستويات الدقة المدعومة حسب الطراز أو منفذ HDMI المتصل بالكمبيوتر.

بعد ضبط الدقة، تحقق مما إذا كانت نافذة الكمبيوتر الشخصي أو شاشة Mac تتغير عندما تقوم بتغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها على **شريط اللعبة** في TV الخاص بك.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب نظام التشغيل أو الجهاز.

إذا كان الجهاز الخارجي المتصل هو جهاز ألعاب، فلا تعمل الوظيفة حتى في حالة تغيير اسم مصدر إلى "الكمبيوتر الشخصي".

⚠ أثناء تشغيل أي لعبة، لا يمكن تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها. قبل تشغيل اللعبة، حدد نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها المرغوب فيها أولاً على شريط اللعبة ومن ثم قم بتشغيل اللعبة.

بالنسبة لبعض الألعاب، تحتاج إلى مطابقة دقة اللعبة مع نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها المرغوب فيها من شريط اللعبة.

### تغيير وضع الشاشة العريضة الفائقة جدًا

عند تشغيل لعبة بدقة العرض الفائق جدًا، يمكنك ضبط وضع شاشة اللعبة ليتناسب مع ارتفاع عينيك.

في دقة العرض الفائق جدًا، استخدم أزرار (قناة) ^ / ∨ لتحريك وضع الشاشة إلى الأعلى أو المنتصف أو الأسفل.

## تكوين إعدادات لعبة 144 هرتز

إذا كان طراز TV يدعم 144 هرتز / 240 هرتز، فيمكنك تشغيل ألعاب 144 هرتز / 240 هرتز.

- الطرازات التي تدعم 144 هرتز: S95D، وS90D، وQN95D، وQN90D (باستثناء الطرازات ذات الحجم 98 بوصة)، وQN900C، وQN95C، وS95C، وS90C (باستثناء الطرازات ذات الحجم 83 بوصة)، وQN90C (50/43 بوصة فقط)
- الطرز التي تدعم 240 هرتز: QN900D
- الدقة التي تدعم 144 هرتز / 240 هرتز هي كما يلي:

الدقة المضبوطة في الكمبيوتر	نسبة عرض شاشة شريط اللعبة إلى ارتفاعها
240 عند 1920 x 1080p / 144 عند 1920 x 1080p 240 عند 3840 x 2160p / 144 عند 3840 x 2160p	16:9
240 عند 2560 x 1080p / 144 عند 2560 x 1080p 240 عند 3840 x 1600p / 144 عند 3840 x 1600p	21:9
240 عند 3840 x 1080p / 144 عند 3840 x 1080p	32:9

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها لشاشة اللعبة ومشاكل الصوت

بعد تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها على **شريط اللعبة**، إذا لم يتم إخراج شاشة اللعبة والصوت بشكل صحيح، فحاول حل المشكلات كما هو موضح أدناه.

- تحقق لمعرفة ما إذا كانت اللعبة والكمبيوتر الخاص بك يدعمان دقة العرض الفائقة أم لا.
- أعد تشغيل اللعبة بعد الخروج منها.
- حدد الدقة نفسها مثل **شريط اللعبة**.
- عند تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها بشكل صحيح، تظهر الشاشة كما هو موضح أدناه.

32:9	21:9	16:9
		

## استخدام Auracast

يمكنك الاستماع إلى صوت TV من خلال الاتصال بجهاز صوت Bluetooth يدعم ميزة Auracast.

✎ هذه الميزة مدعومة في سلسلة QN800D/QN800C أو الأعلى من ذلك فقط.

✎ قد لا تكون هذه الميزة مدعومة وفقًا لطرز الجهاز المحمول وجهاز صوت Bluetooth.

### استخدام Auracast

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات الخبير < Auracast

يمكنك توصيل جهاز Bluetooth يدعم ميزة Auracast بـ TV.

قم بتوصيل جهاز صوت Bluetooth بـ TV من خلال الجهاز المحمول المتصل بجهاز صوت Bluetooth. يمكن القيام بذلك باستخدام قائمة البث في إعدادات Bluetooth في الجهاز المحمول.

✎ قد يختلف موقع قائمة البث وفقًا لطرز الجهاز المحمول.

✎ هذه الميزة مدعومة في سلسلة QN800D/QN800C أو الأعلى من ذلك فقط.

✎ يمكن لهذه الميزة توصيل TV بجهاز Bluetooth أو أكثر يدعمان ميزة Auracast في نفس الوقت.

✎ لا يمكن لهذه الميزة توصيل TV بجهاز صوت Bluetooth يدعم Auracast وجهاز صوت Bluetooth لا يدعم Auracast في نفس الوقت.

✎ قد تكون ميزة Auracast غير مدعومة، وذلك وفقًا لطرز الجهاز المحمول.

✎ يمكن ضبط مستوى الصوت من الجهاز المحمول المتصل بجهاز الصوت.

✎ عند تشغيل هذه الميزة، لا يمكن تشغيل الصوت من جهاز صوت Bluetooth المتصل بالفعل بـ TV ولا يدعم ميزة Auracast.

✎ في حالة تشغيل Auracast وغابت جهاز خرج الصوت إلى جهاز صوت Bluetooth متصل مسبقًا، فسيتم إيقاف تشغيل Auracast تلقائيًا.

✎ لتشغيل Auracast، غير جهاز خرج الصوت إلى سماعات التلفزيون.

✎ في أثناء استخدام Auracast، لا يمكن استخدام الأجهزة الأخرى التي تدعم الاتصال اللاسلكي معًا. (على سبيل المثال، سماعة Bluetooth، وسماعة بـ Wi-Fi، وسماعة الرأس، ومكبر الصوت، ولوحة الألعاب، ولوحة المفاتيح، والفأرة، وانعكاس الصوت، وغير ذلك.)

### استخدام كلمة مرور

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات الخبير < Auracast

#### استخدام كلمة المرور

إذا قمت بتعيين كلمة مرور، فيجب عليك إدخال كلمة المرور عند توصيل جهاز صوت بـ TV من خلال الجهاز المحمول، وذلك قبل استخدام ميزة Auracast.

### تغيير كلمة المرور

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات الخبير < Auracast

#### إعادة تعيين كلمة المرور

يمكنك تغيير كلمة المرور التي تستخدمها عند الاتصال بـ Auracast.

## عرض وتسجيل TV

استخدم مجموعة متنوعة من ميزات السهولة التي يوفرها Samsung TV الخاص بك أثناء مشاهدة TV. يمكنك أيضًا تعديل قائمة القنوات الخاصة بك وإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة.

### استخدام دليل

شاهد جداول برمجة القنوات المختلفة على شاشة واحدة.

اضغط على زر  $\wedge/\vee$  (القناة) للوصول إلى دليل.

في **دليل**، يمكنك رؤية جداول مواعيد البرامج اليومية لكل محطة، انظر معلومات البرنامج واختر برنامجًا لمشاهدته وقم بإعداد جدول مواعيد للمشاهدة أو التسجيل.

✎ قد تكون إعدادات موافر الخدمة في الإعداد الأولي غير مدعومة في بعض المناطق الجغرافية.


✎ قد تكون الوظيفة تسجيل غير مدعومة حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

✎ للوصول إلى المعلومات أو الميزات الإضافية المتوفرة في **دليل** من القنوات التناظرية، يجب عليك تعيين موافر الخدمة أثناء مرحلة التكوين الأولية.

✎ لعرض **دليل**، يلزم عليك أولاً تكوين **الساعة** (🏠) < زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **عام والخصوصية** < **مدير النظام** < **الوقت** < **الساعة**). [حاول الآن](#)

✎ للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام جهاز التحكم عن بُعد، راجع دليل الصور الموجود في أعلى اليمين.

### نبذة عن شاشة دليل

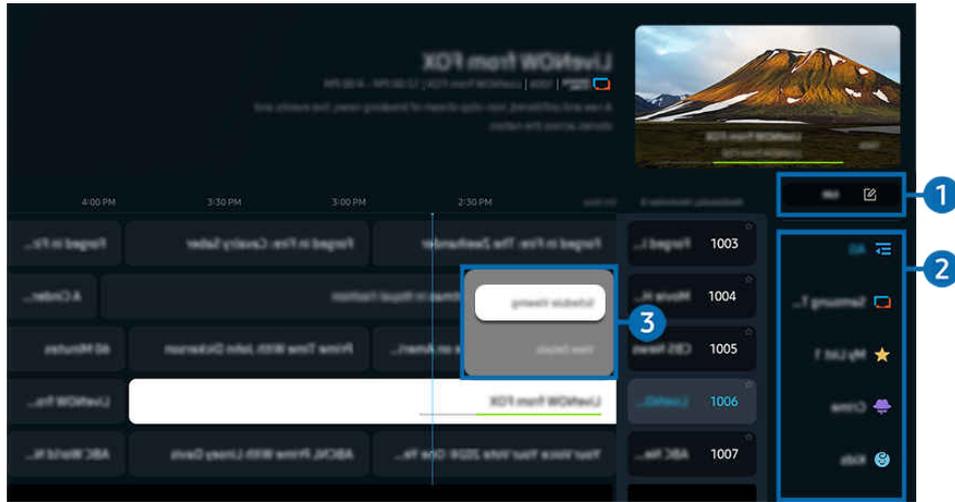

✎ قد تختلف الصورة المعروضة على TV الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

#### 1 تحرير القنوات / تحرير

تحرير القنوات المخزنة على TV.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام وظيفة تحرير القنوات".

✎ قد يظهر اسم هذه الوظيفة بشكل مختلف وفقًا للطراز أو المنطقة الجغرافية.

## 2 مرشح القنوات

مشاهدة القنوات والبرامج مصنفة حسب النوع.

## 3 خيارات إضافية تتعلق ببرامج البث

انتقل إلى البرنامج المطلوب واضغط مع الاستمرار على الزر تحديد للوصول إلى الخيارات التالية:

قد تكون هذه الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **عرض الجدولة**  
يمكنك جدولة مشاهدة برنامج مجدول.
- **إلغاء العرض المجدول**  
يمكنك إلغاء المشاهدات المجدولة.
- **عرض التفاصيل**  
يمكنك رؤية معلومات تفصيلية حول البرنامج المحدد. قد تختلف المعلومات أو قد لا تتوفر على حسب إشارة البث.
- **تسجيل**  
يمكنك إجراء تسجيل لبرنامج حالي.
- **إيقاف**  
يمكنك إيقاف وظيفة التسجيل التي تعمل حاليًا.
- **تحرير وقت التسجيل**  
يمكنك تغيير أوقات البدء والانتهاة لتسجيل برنامج مجدول.
- **تسجيل الجدولة**  
يمكنك جدولة تسجيل برنامج مجدول.
- **إلغاء التسجيل المجدول**  
يمكنك إلغاء التسجيلات المجدولة.

## استخدام الميزات الإضافية من دليل

من دليل، اضغط على الزر  أو  لاستخدام الميزات الإضافية.

 قد تكون هذه الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **مرشح القنوات**

يمكنك عرض القنوات والبرامج المصنفة حسب الأنواع المحددة في **قائمة القنوات**.

- **مدير الجدولة**

ستظهر شاشة **مدير الجدولة والتسجيل** أو **مدير الجدولة**.

 لمزيد من المعلومات حول **تسجيل الجدولة**، ارجع إلى "**تسجيل البرامج**".

 لمزيد من المعلومات حول **عرض الجدولة**، ارجع إلى "**إعداد عرض الجدولة**".

- **نوع الهوائي**

يمكنك تغيير نوع إشارات البث التي يستقبلها TV.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب إشارات البث الواردة.

## تسجيل البرامج

يمكنك تسجيل البرنامج الحالي أو التالي باستخدام جهاز USB بدلاً من مسجل فيديو.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

وَصِّل جهاز USB لاستخدام ميزات التسجيل المتوفرة بـ TV. اقرأ بعناية جميع الاحتياطات ذات الصلة قبل استخدام ميزة التسجيل. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "قبل استخدام وظيفتي تسجيل و Timeshift".

لا يمكنك تسجيل سوى البرامج التي يتم استقبالها من خلال الهوائي.

يظهر  بجوار البرامج والقنوات المجدول تسجيلها.

### خيارات التسجيل الفوري وباستخدام المؤقت من الدليل

#### • تسجيل

1. حدد برنامجًا يتم بثه حاليًا واضغط على زر تحديد.
2. حدد تسجيل من القائمة المنبثقة لبدء التسجيل.

#### • تسجيل الجدولة

1. حدد برنامجًا مجدولًا للبث، واضغط على زر تحديد.
2. حدد تسجيل الجدولة من القائمة المنبثقة لجدولة التسجيل.

### التسجيل أثناء مشاهدة بث

#### • تسجيل

1. في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart J، اضغط على الزر  أو .
2. استخدم أزرار الاتجاهات للانتقال إلى لوحة التحكم.
3. حدد تسجيل لبدء التسجيل.

أو اضغط على الزر  أثناء مشاهدة البث.

#### • تسجيل الجدولة

1. اضغط على الزر تحديد أثناء مشاهدة بث لتحميل نافذة تفاصيل البرنامج.
2. استخدم زر الاتجاه الأيمن أو الأيسر للانتقال إلى برنامج مجدول للبث، واضغط على زر تحديد.
3. حدد تسجيل الجدولة لجدولة تسجيل البرنامج.

## استخدام شاشة إدارة جدولة التسجيل

1. في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart، اضغط على الزر  أو .
  2. استخدم أزرار الاتجاهات للانتقال إلى لوحة التحكم.
  3. حدد إما **مدير الجدولة** أو **التسجيلات** للوصول إلى شاشة **مدير الجدولة والتسجيل**.
- تتوفر الخيارات التالية على الشاشة **مدير الجدولة والتسجيل**:

 قد تختلف خيارات القائمة المعروضة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

### • التسجيلات

مشاهدة التسجيلات.

 ستختلف الأزرار التي تظهر على الشاشة حسب الملف الجاري تشغيله. لمزيد من المعلومات بخصوص عناصر التحكم في التشغيل، يُرجى الرجوع إلى "الأزرار والوظائف المتاحة أثناء تسجيل برنامج أو Timeshift".

 من القائمة، حدد التسجيل الذي ترغب في مشاهدته. سيبدأ تشغيل التسجيل المحدد.

 انقل التركيز إلى تسجيل لعرض خيارات **تشغيل** و**حذف** و**عرض التفاصيل** في قائمة الجانب الأيمن.

### • تسجيل الجدولة

انتقل إلى **الجدول** واضغط على **تسجيل الجدولة**. إضافة جدولة تسجيل برنامج أو تحريرها أو إلغاؤها.

 حدد إعدادات **الهوائي والقناة وتكرار والتاريخ ووقت البدء ووقت الإنهاء** ثم حدد **حفظ** لجدولة تسجيل برنامج معين في وقت محدد في تاريخ محدد.

 يمكن إنشاء ما يصل إلى ثلاثين حدثًا لـ **عرض الجدولة وتسجيل الجدولة**.

 تأكد أن إعداد **الساعة** في TV (زر الاتجاه الأيسر)  <  < زر الاتجاه الأيسر > <  < **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **عام والخصوصية** < **مدير النظام** < **الوقت** < **الساعة** > صحيح. **حاول الآن**.

- تحرير

يمكنك ضبط أوقات البدء والانتهاج لجدولة تسجيل. يمكنك ضبط وقت البدء لمدة تصل إلى 10 دقائق قبل بدء البرنامج ووقت الانتهاء حتى 10 دقائق بعد انتهاء البرنامج.

- حذف

إزالة تسجيلًا مجدولًا.

- عرض التفاصيل

انظر المعلومات المفصلة بخصوص التسجيل المجدول.

## • الإعدادات

### - بدء التسجيل مبكراً

قم بتغيير هذا الإعداد بحيث يبدأ التسجيل في وقت أبكر قليلاً من وقت بدء البرنامج الموضح في دليل.

### - متابعة التسجيل بعد

قم بتغيير هذا الإعداد بحيث ينتهي التسجيل في وقت متأخر قليلاً من وقت انتهاء البرنامج الموضح في دليل.

### - معلومات الرمز

تزود المستخدمين بمعلومات الرمز وشرح أحد الرموز المستخدمة في مدير الجدولة.

✍ قد لا تظهر القوائم وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## إعداد عرض الجدولة

قم بتكوين TV لعرض قناة أو برنامج معين في وقت وتاريخ محددين.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

تظهر بجوار البرامج التي تم تكوينها لمشاهدة مجدولة.

لإعداد مشاهدة مجدولة، يجب عليك أولاً ضبط ساعة TV (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < الساعة) وضبط الوقت. [حاول الآن](#)

### استخدام خيارات العرض المجدول من شاشة الدليل

في شاشة دليل، حدد برنامجاً تود عرضه واضغط على الزر تحديد ثم حدد **عرض الجدولة** في القائمة المنبثقة التي تظهر.

### استخدام خيارات جدولة المشاهدة أثناء مشاهدة برنامج

1. اضغط على الزر تحديد أثناء مشاهدة TV.
2. يظهر إطار معلومات البرنامج.
3. حدد برنامجاً سيتم بثه باستخدام زر الاتجاه الأيمن أو الأيسر.
4. اضغط على الزر تحديد ثم حدد **عرض الجدولة** لجدولة عرض هذا البرنامج.

### استخدام شاشة إدارة جدولة العرض

1. في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart، اضغط على الزر  أو .
2. استخدم أزرار الاتجاهات للانتقال إلى لوحة التحكم.
3. حدد إما **مدير الجدولة** أو **التسجيلات** للوصول إلى شاشة **مدير الجدولة والتسجيل**.

قد تختلف خيارات القائمة المعروضة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

#### • عرض الجدولة

انتقل إلى **الجدول** واضغط على **عرض الجدولة**. إضافة جدولة عرض برنامج أو تحريرها أو إلغاؤها.

يمكن إنشاء ما يصل إلى ثلاثين حدثًا لـ **تسجيل الجدولة** و**عرض الجدولة**.

تأكد أن إعداد الساعة في TV (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < الساعة) صحيح. [حاول الآن](#)

#### - تحرير

يمكنك ضبط وقت البدء لمشاهدة مجدولة. في حالة اختيار أحد البرامج من **دليل**، يمكن تعيين **وقت البدء** إلى ما يصل إلى 10 دقائق قبل البرنامج.

#### - حذف

يمكنك حذف المشاهدات المجدولة.

#### - عرض التفاصيل

يمكنك عرض معلومات تفصيلية حول المشاهدات المجدولة.

## استخدام Timeshift

شاهد المشاهد التي فاتتك وأرجعها إلى نقاط محددة من البرنامج باستخدام Timeshift.

لتنشيط Timeshift أثناء مشاهدة بث ما، اضغط على الزر  أو ، ثم استخدم أزرار الاتجاهات الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد Timeshift أو اضغط على الزر . [حاول الآن](#)

احفظ برنامج البث الحالي تشاهده على جهاز USB لإيقافه مؤقتًا عند مشاهد معينة أو عرض المشاهد الفائتة أو التراجع إلى نقاط محددة في المخطط الزمني.

 عند تشغيل وظيفة Timeshift، قد لا تتوفر بعض الوظائف في  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  الإعدادات < [كل الإعدادات](#) < [البث](#).

 لاستخدام وظيفة Timeshift، يجب عليك توصيل جهاز USB للتسجيل.

 اقرأ جميع الاحتياطات قبل استخدام وظيفة Timeshift. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[قبل استخدام وظيفتي تسجيل و Timeshift](#)".

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## الأزرار والوظائف المتاحة أثناء تسجيل برنامج أو Timeshift

هذه هي عناصر التحكم والخيارات المتاحة أثناء تسجيل عمليات البث واستخدام وظيفة Timeshift.

اضغط على زر الاتجاه لأسفل لعرض لوحة التحكم بالخيارات التالية:

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ قد تختلف الوظائف والأزرار المتاحة باختلاف الوظائف.

### • إيقاف مؤقت / تشغيل

يمكنك استخدام الوظائف التالية عند إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا. لاحظ أنه عند إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا، لا يصدر TV أي صوت.

– **ترجيع بطيء** أو **تقديم بطيء**: استخدم الزر ⏮ أو ⏭ لإبطاء الترجيع أو إبطاء التقديم. السرعات المتوفرة هي 1/8 و 1/4 و 1/2. اضغط على الزر المطابق بشكل متكرر لزيادة السرعة في الوضع البطيء بما يصل إلى 3 مرات. لاستئناف التشغيل بالسرعة العادية، حدد الزر ⏪.

✎ أثناء استخدام **ترجيع بطيء**، ستتمكن من رؤية فرق الوقت بين الوقت الحالي للبث المسجل ووقت التكرار.

### • الانتقال إلى الخلف أو الانتقال إلى الأمام

اضغط على زر الاتجاه لأعلى لنقل التركيز إلى شريط التحكم في التشغيل، ثم حدد زر الاتجاه لليمين أو لليسار من شريط التحكم في التشغيل للانتقال إلى الخلف أو الأمام خلال 10 ثوان في الفيديو.

✎ عند تفعيل وظيفة الانتقال إلى الأمام، يمكنك مشاهدة الفرق بين وقت التسجيل الحالي ووقت الإرجاع الحالي.

### • إرجاع / التقديم السريع

استخدم الزر ⏮ أو ⏭ لغرض الإرجاع أو التقديم السريع.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة أثناء مشاهدة برنامج قيد البث.

### • إيقاف التسجيل / توقف Timeshift

ينتهي التسجيل أو وظيفة Timeshift.

- **تسجيل**

يمكنك الانتقال من وظيفة Timeshift إلى وظيفة التسجيل. عند الانتقال إلى وظيفة التسجيل، يمكنك تضمين المحتوى المسجل عن طريق وظيفة Timeshift في التسجيل الجديد.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عندما تكون وظيفة Timeshift قيد التشغيل. 

- **تحرير وقت التسجيل**

يمكنك تعيين الفترة التي سيستغرقها تسجيل البرنامج.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا أثناء تسجيل برنامج. 

- **انتقال إلى تلفزيون حي**

أثناء استخدام وظيفة Timeshift لعرض مشهد سابق، حدد **انتقال إلى تلفزيون حي** للرجوع إلى البث التلفزيوني المباشر.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

- **معلومات**

يحمّل نافذة تحتوي على معلومات بشأن البرنامج الذي يجري تسجيله أو تم تنشيط Timeshift من أجله.

- **عرض الجدولة / تسجيل الجدولة**

إضافة جدولة عرض أو تسجيل.

## استخدام قائمة القنوات

تغيير القناة أو التعرف على البرامج التي تُذاع على القنوات الرقمية الأخرى.

استخدم شاشة **قائمة القنوات** لتغيير القنوات أو مشاهدة البرامج التي يتم بثها على القنوات الرقمية الأخرى. في جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على الزر CH LIST.

### الوصول إلى قائمة القنوات

اضغط مع الاستمرار على زر  $\wedge/\vee$  (القناة) لفتح **قائمة القنوات**.

### استخدام الوظائف الموجودة على شاشة قائمة القنوات

تشير رموز الشاشة **قائمة القنوات** إلى ما يلي:

- **★**: قناة مفضلة.
- يمكن الوصول إلى الخيارات التالية من أعلى يسار شاشة **قائمة القنوات**.
- **هوائي، أو كبل، أو القمر الصناعي**  
للسماح لك بالاختيار بين **هوائي وكبل والقمر الصناعي**.
-  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب إشارات البث الواردة.
-  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.
- **فرز**  
لتصنيف القائمة حسب **الرقم** أو حسب **الاسم**.
-  يتوفر هذا الخيار فقط في القنوات الرقمية وقد لا يتوفر دائمًا.
- اضغط على زر الاتجاه الأيسر أثناء فتح شاشة **قائمة القنوات** للوصول إلى الخيارات التالية:
- **تحرير القنوات / تحرير**  
تحرير القنوات المخزنة على TV.
- **الكل**  
لعرض القنوات التي تم البحث عنها تلقائيًا.
-  يتم عرض القنوات التي تم استقبالها إلى **هوائي** أو **كبل** أو **القمر الصناعي** المحددة حاليًا.

## • Samsung TV Plus

أثناء اتصال TV بالإنترنت، يمكنك مشاهدة البرامج المحببة أو لقطات لكل موضوع عبر قناة افتراضية في أي وقت. كما هو الحال مع القنوات العادية، يوفر TV جداول البرامج اليومية لـ **Samsung TV Plus**.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • نوع القناة

تصفية القائمة بحيث تتضمن قنوات من نوع محدد. على الرغم من ذلك، يمكن استخدام **نوع القناة** فقط مع القنوات التي تتضمن معلومات عن النوع.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب إشارات البث الواردة.

## • النوع

حدد نوعًا لفرز القنوات المحددة وعرضها لتناسب تفضيلاتك.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • المفضلة

يعرض القنوات المفضلة من **\*المفضلة 1 / المفضلة**، و**\*قائمة 1 الخاصة بي** إلى **\*المفضلة 5 / قائمة 4 الخاصة بي**.

✎ لا يعرض سوى **المفضلة** التي تتضمن القناة المفضلة.

✎ \* : قد يظهر اسم هذه الوظيفة بشكل مختلف حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام وظيفة تحرير القنوات

تحرير القنوات المخزنة على TV.

### الوصول إلى شاشة تحرير القنوات

1. اعرض شاشة دليل، واضغط على **تحرير القنوات / تحرير** على يسار الشاشة للوصول إلى شاشة تحرير القناة.
2. اعرض شاشة **قائمة القنوات**، واضغط على **تحرير القنوات / تحرير** في أسفل الشاشة للوصول إلى شاشة تحرير القناة.

### استخدام وظائف تحرير القنوات

تشير رموز الشاشة **تحرير القنوات / تحرير** إلى ما يلي:

- ★: قناة مفضلة.  
حدد قناة من شاشة **تحرير القنوات / تحرير** للوصول إلى الخيارات التالية:
- **حذف**  
بعد تحديد قناة مستهدفة لحذفها في **تحرير القنوات / تحرير**، حدد **حذف**. لا تظهر القنوات المحذوفة في **قائمة القنوات**.
- **إعادة تسمية القناة**  
من **تحرير القنوات / تحرير**، حدد القناة التي ترغب في إعادة تسميتها، ثم حدد **إعادة تسمية القناة**.  
 علماً بأنه لا يمكن إعادة تسمية سوى قناة واحدة في كل مرة.  
 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عمليات البث التناظرية.
- **تغيير الرقم**  
بعد تحديد قناة لتغييرها في **تحرير القنوات / تحرير**، حدد **تغيير الرقم** لتغيير رقم القناة.  
 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.  
 عند تغيير رقم القناة، لا يتم تحديث معلومات القناة تلقائياً.

## • استعادة Samsung TV Plus

يمكنك استعادة قنوات Samsung TV Plus المحذوفة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • حفظ وإنهاء

احفظ التغييرات التي أجريت أسفل **تحرير القنوات** / **تحرير** وقم بالخروج.

## استخدام قائمة مفضلة شخصية

يمكنك إنشاء القنوات التي تتم مشاهدتها بشكل متكرر كقنوات مفضلة.

في شاشة **تحرير القنوات** / **تحرير** وقائمة **القنوات**، يظهر الرمز ★ بجوار القنوات المفضلة.

## إنشاء قائمة مفضلات

1. قم بالوصول إلى شاشة **تحرير القنوات** / **تحرير**.

للحصول على تفاصيل بخصوص كيفية الوصول إلى شاشة **تحرير القنوات**، راجع "الوصول إلى شاشة تحرير القنوات".

2. اضغط على زر الاتجاه الأيسر في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد **المفضلة** المرغوب بها.

3. اضغط على زر الاتجاه الأيمن لتحديد **إضافة قنوات**.

4. حدّد القناة المرغوبة في القائمة على الشاشة.

5. اضغط على **إضافة** لإضافة القناة المحددة إلى قائمة المفضلات.

حدّد \***المفضلة**، \***قائمة 1 الخاصة بي** - **قائمة 4 الخاصة بي** / **المفضلة 1 - المفضلة 5** على شاشة **تحرير القنوات** / **تحرير** وستتوفر الوظائف التالية.

يمكن إنشاء ما يصل إلى خمس المفضلة، مما يسمح لكل فرد من أفراد الأسرة بإنشاء قائمة المفضلات الخاصة به.

\* : قد يظهر اسم هذه الوظيفة بشكل مختلف حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## • إضافة قنوات

في قائمة القنوات، حدد قناة أو أكثر لإضافتها في القائمة المفضلة، ثم حدد **إضافة قنوات**.

## • إزالة

لإزالة قناة أو أكثر من قائمة مفضلة.

## • تغيير الترتيب

تغير ترتيب قناة واحدة أو أكثر من القنوات المختارة في قائمة القنوات المفضلة.

## • إعادة تسمية المفضلة

إعادة تسمية قائمتي.

## • حفظ وإنهاء

حفظ وإغلاق شاشة **تحرير القنوات** / **تحرير**.

## وظائف دعم العرض في TV

استخدام الوظائف المتوفرة أثناء مشاهدة TV.

### البحث عن القنوات المتاحة

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < البث < (إعدادات الضبط التلقائي) < الضبط التلقائي [حاول الآن](#)

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

إذا تم توصيل TV بجهاز استقبال بث سلكي أو مستقبل قمر صناعي، فلن تحتاج إلى القيام بذلك.

قد يكون نظام DVB-T2 غير مدعوم، وذلك حسب المنطقة الجغرافية.

قد لا تظهر إعدادات الضبط التلقائي، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

### تحديد خيار بحث الشبكة السلكية

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < البث < (إعدادات الضبط التلقائي) < خيارات البحث عن الكبل [حاول الآن](#)

ضبط خيارات البحث الإضافية مثل التردد ومعدل الترميز لعمليات البحث في شبكة باستخدام كبل.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

قد لا تظهر إعدادات الضبط التلقائي، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

### مسح القنوات المتاحة في وضع الاستعداد

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < البث < (إعدادات الضبط التلقائي) < الضبط التلقائي في وضع الانتظار [حاول الآن](#)

يقوم بمسح القنوات تلقائيًا أثناء وجود TV في وضع الاستعداد.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

قد لا تظهر إعدادات الضبط التلقائي، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < البث < (إعدادات الضبط التلقائي) < مؤقت الاستيقاظ  
حاول الآن

وقت مجدول لتشغيل التلفزيون والبحث عن القنوات تلقائيًا.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

قد لا تظهر إعدادات الضبط التلقائي، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## إعداد الوظائف لموفر الخدمة

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < البث < موفر الخدمة حاول الآن

تمكين ميزة موفر خدمة البث أو تعطيلها.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## عرض معلومات موفر خدمة البث

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < البث < إعدادات ومعلومات موفر الخدمة حاول الآن

اكتشف من هو موفر خدمة البث الحالي وابحث عن المعلومات ذات الصلة.

لا يمكن تكوين هذه الإعدادات إلا لـ موفر الخدمة المتاح.

## التحقق من المعلومات الخاصة بإشارة القنوات الرقمية وقوتها

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < إشارة البث

إذا كان TV الخاص بك مرفقًا به هوائي لاسلكي منفصل، فسيمكنك استخدام معلومات قوة الإشارة في ضبط الهوائي لزيادة قوة الإشارة وتحسين استقبال القنوات عالية الدقة.

لا تتوفر إشارة البث إلا للقنوات الرقمية.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## تحديد خيارات صوت البث

⌵ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < البث < صوت ثنائي < [حاول الآن](#)

اضبط خيارات الصوت على البث بالوضع استريو أو ثنائي اللغة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى ["خيارات صوت البث المدعوم"](#).

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام قفل تصنيف البرامج

⌵ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < إعدادات مراقبة الأبوين <

[قفل تصنيف البرامج / إعدادات قفل تصنيف البرامج](#) < [حاول الآن](#)

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

هذه الوظيفة مفيدة في التحكم في البرامج التي يمكن للأطفال مشاهدتها على TV وفقًا لتقييماتها. مع ذلك، لا يجب [قفل تصنيف البرامج](#) /

[إعدادات قفل تصنيف البرامج](#) البرامج التي تُبث من مصادر خارجية مثل مشغلات Blu-ray أو مشغلات DVD أو ملفات USB.

يجب عليك إدخال رقم التعريف الشخصي للأمان في كل مرة تقوم فيها بالوصول إلى [قفل تصنيف البرامج](#) / [إعدادات قفل تصنيف البرامج](#). كما يجب

إدخال رقم التعريف الشخصي هذا لمشاهدة برنامج محجوب. رمز PIN الافتراضي هو "0000". لتغيير رمز PIN، انتقل إلى ⌵ < ≡ (زر الاتجاه

الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < تغيير رمز التعريف الشخصي. < [حاول الآن](#)

✎ قد يظهر اسم هذه الوظيفة بشكل مختلف وفقًا للطراز.

✎ لمزيد من المعلومات حول الاتصال بالجهاز المحمول، راجع ["إعداد كلمة مرور"](#).

✎ قد يختلف رقم التعريف الشخصي الافتراضي حسب المنطقة الجغرافية.

✎ لا تتوفر وظيفة [البث](#) في الوضع Component أو HDMI.

✎ ربما لا يتم دعم [قفل تصنيف البرامج](#) / [إعدادات قفل تصنيف البرامج](#) حسب إشارة الدخل.

## تكوين إعدادات البث المتقدمة

⌵ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < البث < إعدادات الخبير < [حاول الآن](#)

## ضبط إشارات البث يدويًا

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < البث < إعدادات الخبير < بحث يدوي [حاول الآن](#)

يمكنك البحث عن كافة القنوات يدويًا وتخزين القنوات التي تم البحث عنها في TV.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### ضبط القنوات الرقمية

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < البث < إعدادات الخبير < بحث يدوي < ضبط رقمي للقنوات

حدد **جديد**، ثم قم بتكوين **القناة والتردد والنطاق الترددي**، ثم حدد **بحث** حتى يتم البحث والتخزين التلقائي لقائمة القنوات الرقمية في TV.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### ضبط القنوات التناظرية

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < البث < إعدادات الخبير < بحث يدوي

### ضبط تناظري للقنوات

حدد **جديد** وقم بتكوين برنامج ونظام الألوان ونظام الصوت والقناة وبحث للبحث عن القنوات التناظرية. ثم حدد **متجر** لتخزين القنوات التي تم البحث عنها في TV.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عمليات البث التناظرية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### وضع القناة

#### • P (وضع البرنامج)

عند اكتمال الموافقة، يتم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك على أرقام المواضيع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضوع في هذا الوضع.

#### • C (وضع القناة الهوائية) / S (وضع القناة عبر كبل)

يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

## الضبط الدقيق لإشارات البث التناظري

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < البث < إعدادات الخبير < ضبط دقيق للقنوات < [حاول الآن](#)

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عمليات البث التناظرية. ✎

### نقل قائمة القنوات

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < البث < إعدادات الخبير < نقل قائمة القنوات < [حاول الآن](#)

يمكنك استيراد قائمة القنوات من جهاز تخزين USB أو تصديرها إليه. رقم PIN مطلوبًا لاستخدام هذه الوظيفة.

- **استيراد من جهاز USB:** لاستيراد قائمة القنوات من جهاز تخزين USB.
- **تصدير إلى جهاز USB:** لتصدير قائمة القنوات المحفوظة في TV إلى جهاز تخزين USB.

✎ تتوفر هذه الوظيفة عند توصيل جهاز USB.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### تمكين أو تعطيل تحرير أرقام القنوات

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < البث < إعدادات الخبير < تحرير أرقام القنوات < [حاول الآن](#)

استخدم هذا الخيار لتغيير رقم القناة. عند تغيير رقم القناة، لا يتم تحديث معلومات القناة تلقائيًا.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## حذف ملف تعريف مشغّل الكاميرا

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < البث < إعدادات الخبير < حذف ملف تعريف مشغّل CAM

[حاول الآن](#)

حدد مشغّل CAM المراد حذفه.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. ✎

## ضبط نظام القمر الصناعي

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < البث < إعدادات الخبير < نظام قمر اصطناعي [حاول الآن](#)

يمكنك تكوين مجموعة من إعدادات القمر الصناعي قبل إجراء البحث عن قناة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. ✎

## تغيير لغة نصوص المعلومات

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < البث < إعدادات الخبير < إعدادات لغة قناة المعلومات <

[لغة نصوص المعلومات](#) [حاول الآن](#)

يمكنك ضبط أو تغيير لغة نصوص المعلومات. لمشاهدة بث نصوص المعلومات بلغتك المفضلة، حدد لغة لاستخدامها في **لغة نصوص المعلومات الأساسية**. وإذا لم تكن هذه اللغة مدعومة، فيمكنك مشاهدة بث نصوص المعلومات بلغتك الثانوية المفضلة التي تم ضبطها من **لغة نصوص المعلومات الثانوية**.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو القناة أو المنطقة الجغرافية. ✎

## تحديد لغة صوت البث

⌵ < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < البث < إعدادات الخبير < خيارات الصوت < [حاول الآن](#)

هذه هي اللغة التي ستسمعها أثناء مشاهدة TV إذا كانت اللغة مضمنة في إشارة البث. تعمل **خيارات الصوت** بصورة مختلفة للقنوات التناظرية والرقمية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب إشارات البث الواردة.

### • إعدادات لغة الصوت

يمكنك تغيير لغة الصوت التي تريد سماعها.

✎ قد تختلف اللغة المتاحة باختلاف البث.

### • تنسيق الصوت

يمكنك تغيير تنسيق الصوت الذي تريد سماعه.

✎ قد يختلف تنسيق الصوت المدعوم باختلاف برنامج البث.

✎ لا يتوفر هذا الخيار إلا للقنوات الرقمية.

## عرض قائمة واجهة TVkey

⌵ < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < البث < إعدادات الخبير < واجهة TVkey < [حاول الآن](#)

يمكنك استخدام الوظائف التالية:

• **قائمة TVkey**: عرض قائمة واجهة TVkey.

• **حذف خدمة TV**: عرض قائمة مشغل TVkey المراد حذفها.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## الرمز البريدي الخاص بعمليات البث الطارئة

⌵ < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < البث < إعدادات الخبير < [حاول الآن](#)

الرمز البريدي الخاص بعمليات البث الطارئة < [الرمز البريدي](#) < [حاول الآن](#)

أدخل الرمز البريدي الخاص بك لاستقبال عمليات البث في حالات الطوارئ للمنطقة المحلية لديك.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

# الصورة والصوت

يمكنك تغيير إعدادات الصورة والصوت حسب تفضيلاتك.

## استخدام الوضع الذكي

اجعل TV يقوم بتحليل المحيط والمحتوى الذي تشاهده لكي يتمكن من تقديم تجربة مشاهدة أفضل.

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < إعدادات الوضع الذكي < الوضع الذكي  
حاول الآن

في الوضع الذكي، يتعرف TV على البيئة المحيطة والضوء والمحتوى وأنماط استخدامك ويحللها لتقديم أفضل تجربة مشاهدة. يمكنك تشغيل الخيارات أدناه أو إيقافها. ابتكر بيئة المشاهدة المفضلة لديك.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • صورة توافقية حاول الآن

#### - محسن

يحقق المستوى الأمثل من السطوع ويوفر أفضل جودة للصورة في الوقت الفعلي، بناءً على مستوى الضوء في غرفتك والمحتوى الذي تشاهده.

#### - المريح للعين

تتزامن المريح للعين مع أوقات شروق / غروب الشمس وشدة الإضاءة المحيطة. بعد غروب الشمس، يوفر الوضع ألوانًا أكثر دفئًا وأقل سطوعًا. يمكن تغيير وقتي شروق الشمس وغروبها يدويًا.

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة في بعض الطرز أو الأوضاع أو التطبيقات. (على سبيل المثال، وضع Ambient ووضع الفن ووضع الألعاب)

✎ لاستخدام المريح للعين، تحتاج أولاً إلى ضبط الوقت الحالي. قم بتكوين إعداد الساعة (🏠) < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < الساعة). حاول الآن

✎ قد تعمل وظيفة مزامنة وقت شروق / غروب الشمس المتوفرة في المريح للعين بشكل مختلف، حسب المنطقة واتصال الشبكة.

#### - تخصيص الذكاء الاصطناعي

يتعرف الذكاء الاصطناعي على نوع المحتوى الذي يتم عرضه حالياً (على سبيل المثال، "ألعاب الرياضيات" أو "أفلام" أو "عام") ويتحول تلقائياً إلى إعدادات جودة الصورة المخصصة.

باستخدام إعدادات وضع تخصيص الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين تخصيص جودة الصورة لكل نوع محتوى.

✎ قد لا تدعم بعض الطرز أو الأوضاع أو التطبيقات هذه الميزة.

✎ لاستخدام تخصيص الذكاء الاصطناعي، تحتاج أولاً إلى تعيين تفضيلات جودة الصورة لكل نوع محتوى. (🏠) < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < إعدادات الوضع الذكي < إعدادات وضع تخصيص الذكاء الاصطناعي)

✎ قد تختلف الإعدادات التي يمكن ضبطها بواسطة تخصيص الذكاء الاصطناعي، حسب المنطقة.

- إعدادات الوضع المريح للعين

تتوفر هذه الوظيفة عند تعيين صورة توافقية على المريح للعين فقط.

- مدة الوضع المريح للعين

اضبط وقت شروق الشمس ومغيب الشمس تلقائياً. أو يمكنك يدوياً تحديد الجدول.

- وقت البدء

اضبط وقت البدء يدوياً.

تتوفر هذه الوظيفة عند تعيين مدة الوضع المريح للعين على مستخدم فقط.

- وقت الإنهاء

اضبط وقت الإنهاء يدوياً.

تتوفر هذه الوظيفة عند تعيين مدة الوضع المريح للعين على مستخدم فقط.

- مستوى الوضع المريح للعين

اضبط مستوى شاشة الوضع المريح للعين.

- إعدادات وضع تخصيص الذكاء الاصطناعي

تكون هذه الميزة متاحة عند تعيين صورة توافقية إلى تخصيص الذكاء الاصطناعي.

- الإعداد الأولي

يمكنك تخصيص الإعدادات بسهولة عن طريق تحديد صورة لكل نوع محتوى (على سبيل المثال، "ألعاب رياضية"، "أفلام"، "عام") مرة واحدة.

- إعدادات التفاصيل

قم بتخصيص إعدادات محددة، مثل السطوع والتباين واللون ودرجة اللون لكل نوع محتوى (على سبيل المثال، "ألعاب رياضية" و"أفلام" و"عام").

قد تختلف عناصر الإعدادات المتوفرة ضمن إعدادات التفاصيل حسب المنطقة.

- مكبر صوت نشط / مكبر صوت نشط احترافي

يحلل الضوضاء المحيطة ويوفر الصوت الأمثل حسب الضوضاء.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عندما يكون مفتاح الميكروفون الموجود في الجزء السفلي من TV نشطاً، ويتم تعيين خرج الصوت على سماعات التلفاز. قد يختلف موقع الميكروفون حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية. قد لا يكون الميكروفون الموجود في جهاز TV مدعوماً، وذلك حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

لا يحفظ TV البيانات في أثناء استخدام هذه الوظيفة.

قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة من بعض الأوضاع أو التطبيقات (مثال، وضع الألعاب).

## • صوت توافقي+ / صوت توافقي احترافي

يوفر جودة صوت محسنة من خلال تحليل مساحة المشاهدة والمكونات الصوتية للمحتوى.

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة إلا عندما يكون مفتاح الميكروفون في الجزء السفلي من TV نشطًا، ويتم تعيين خرج الصوت على **سماعات التلفاز**. قد لا يكون الميكروفون الموجود في جهاز TV مدعومًا، وذلك حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة من بعض الأوضاع أو التطبيقات. (على سبيل المثال، وضع **Ambient** ووضع **الألعاب** ووضع **الفن** والتطبيقات التي تتحكم في صوت TV)

لا يحفظ TV البيانات في أثناء استخدام هذه الوظيفة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

قد يظهر اسم هذه الوظيفة بشكل مختلف وفقًا للطراز.

## • مستوى الصوت التلقائي **حاول الآن**

للضبط التلقائي على مستوى صوت معين أثناء مشاهدتك ل TV. يحلل TV سجل استخدامك لمستوى الصوت في الفترة الزمنية ليضبط مستوى الصوت تلقائيًا عندما تستخدم تطبيقًا أو تنتقل إلى مصدر دخل خارجي.

لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند تعيين خرج الصوت في TV على **سماعات التلفاز**.

قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة من بعض التطبيقات أو الأجهزة الخارجية.

يؤثر تشغيل هذه الوظيفة على وظيفة **صوت تلقائي** ولا ينطبق العكس.

تعمل هذه الوظيفة بناءً على سجل استخدامك لمستوى الصوت وقد لا تعمل إذا كان سجل استخدام مستوى الصوت حسب الفترة الزمنية غير كافٍ.

لا يتجاوز مقدار الفارق الذي تؤدي إليه هذه الوظيفة +/- 5 مستويات من مستوى الصوت الحالي ولا تؤدي هذه الوظيفة إلى تغيير مستوى الصوت الحالي إذا كانت تتجاوز 40.

## ضبط جودة الصورة

تغيير وضع الصورة وضبط إعدادات الخبير.

### اختيار وضع الصورة

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < وضع الصورة [حاول الآن](#)

يمكنك تحديد وضع الصورة الذي يوفر لك أفضل تجربة مشاهدة.

✎ ترفيه والرسومات مدعومان فقط عندما تقوم بتغيير اسم الجهاز الخارجي إلى الكمبيوتر في وضع PC.

#### • ديناميكي

لجعل الصورة أكثر إشراقًا ووضوحًا في بيئات المشاهدة الساطعة.

#### • قياسي

هو الوضع الافتراضي المناسب لبيئات المشاهدة العامة.

#### • Eco

تتوفر هذه الشاشة لتوفير الطاقة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

#### • أفلام

مناسبة لمشاهدة TV أو الأفلام في غرفة مظلمة.

#### • FILMMAKER MODE

يقدم وضع الشاشة هذا جودة صور معتمدة من UHD Alliance. تتبدل الصورة المحددة ك FILMMAKER MODE تلقائيًا إلى FILMMAKER MODE في أثناء المشاهدة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ قد يظهر الوضع FILMMAKER MODE بألوان داكنة أكثر من أوضاع الصورة الأخرى.

✎ يمكنك تغيير FILMMAKER MODE إلى وضع الصورة مختلف. ومع ذلك، سيتم الحفاظ على وضع الصورة الذي تم تغييره حتى بعد مشاهدة الصورة المحددة بواسطة FILMMAKER MODE.

✎ شعار FILMMAKER MODE™ هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.

## تكوين الإعدادات المتقدمة للصورة

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير [حاول الآن](#)

تكوين إعدادات الشاشة حسب ذوقك باستخدام الوظائف التالية:

- [السطوع حاول الآن](#)  
اضبط سطوع الصورة الكلي. كلما اقتربنا من 50، كانت الصورة أكثر سطوعًا.
- [التباين حاول الآن](#)  
اضبط الفرق بين المناطق الأعمق والأكثر سطوعًا بين العناصر وخلفيتها. كلما اقتربنا من 50، زاد الفرق.
- [حدة الوضوح حاول الآن](#)  
اضبط حدة الإطار الخارجي للعناصر. كلما اقتربنا من 20، كانت الأطر الخارجية للعنصر أكثر حدة.
- [اللون حاول الآن](#)  
اضبط كثافة لون الفيديو. كلما اقتربنا من 50، كانت الألوان أعمق.
- [تظليل \(G/R\) حاول الآن](#)  
اضبط درجة اللون. كلما زادت أي من القيمتين، زاد احمرار الفيديو أو اخضراره.
- [تطبيق إعدادات الصورة حاول الآن](#)  
طبّق إعدادات الصورة المحددة على مصدر الإدخال الحالي أو على جميع مصادر الإدخال.
- [إعدادات وضوح الصورة حاول الآن](#)  
حسّن مقطع الفيديو الذي يحتوي على العديد من المشاهد الديناميكية.  
✎ عند ضبط حركة LED واضحة أو توضيح الحركة على تشغيل، تومض الشاشة أو تظهر أكثر تعتيمًا عما تكون عليه في حالة الضبط على إيقاف التشغيل.
- [تعتيم محلي حاول الآن](#)  
قم بزيادة نسبة التباين عن طريق ضبط السطوع تلقائيًا لكل قسم من الصورة.  
✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.
- [محسّن التباين حاول الآن](#)  
اضبط التباين تلقائيًا لمنع فروق السطوع الزائدة بين المناطق الأكثر سطوعًا والأكثر قتامة.
- [ريماستر HDR تلقائي حاول الآن](#)  
استمتع بجودة صورة تشبه HDR حتى مع محتوى SDR.  
✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **تعيين درجة اللون HDR** [حاول الآن](#)  
يضبط السطوع تلقائيًا مع معالجة تعيين درجات الألوان وفقًا لمعلومات محتوى HDR.
- **وضع الفيلم** [حاول الآن](#)  
نقح مقطع فيديو قديم لتحسين جودة الصورة للحصول على تجربة مشاهدة أفضل.  
 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عندما تكون إشارة الدخل هي TV أو HDMI (1080i).
- **درجة اللون** [حاول الآن](#)  
حدد درجة لون مناسبة، وفقًا لحالة المشاهدة.
- **توازن الأبيض** [حاول الآن](#)  
اضبط سطوع الألوان الأحمر والأخضر والأزرق بحيث تصبح المنطقة الأكثر سطوعًا في الصورة بيضاء.
- **جاما** [حاول الآن](#)  
اضبط السطوع المتوسط لمقطع فيديو.
- **تفاصيل الظل** [حاول الآن](#)  
اضبط سطوع صورة معتمة. كلما اقتربنا من 5، زاد سطوع الصورة المعتمة.
- **إعدادات مسافة اللون** [حاول الآن](#)  
حدد نطاقًا من الألوان التي يمكن إظهارها في الصورة.
- **مُعزز اللون** [حاول الآن](#)  
حدد نطاقًا من الألوان التي يمكن إظهارها في الصورة.  
 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • المعايرة الذكية **حاول الآن**

اضبط جودة صورة الفيلم تلقائياً للحصول على الجودة التي يريدها منتج الفيلم.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لاستخدام هذه الوظيفة، استخدم هاتف ذكي متوافقاً مع الوظيفة. تظهر قائمة الطرز المتوافقة أدناه.

– طرز Galaxy: طرز سلسلة Galaxy S و Galaxy Note و Galaxy Fold و Galaxy Flip التي صدرت بعد يناير 2019

– طرز iPhone: الطرز ذات وظيفة Face ID والتي صدرت بعد يناير 2019

✎ قد تختلف الطرز المدعومة باختلاف الوضع الراهن.

### • ذروة السطوع

اضبط الحد الأقصى من ذروة السطوع للحصول على شاشة أكثر سطوعاً.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • أعد ضبط الصورة **حاول الآن**

أعد ضبط إعدادات الصورة إلى القيم الافتراضية.

## وظائف دعم الصور

تكوين إعدادات الصورة على ل TV.

### إعدادات تغيير حجم الصورة

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات حجم الصورة [حاول الآن](#)

#### • حجم الصورة [حاول الآن](#)

يمكنك تغيير حجم الصورة المعروضة على شاشة TV إلى 16:9 قياسي، أو مستخدم، أو 4:3.

✎ تختلف أحجام الصور المدعومة باختلاف إشارة الدخل. لمعرفة مزيد من المعلومات حول أحجام الصور المدعومة، ارجع إلى "أحجام الصور وإشارات الدخل".

#### • عريض تلقائي [حاول الآن](#)

تغيير حجم الصورة تلقائياً.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

#### • حجم الشاشة 4:3 [حاول الآن](#)

يمكنك تحديد حجم صورة يتناسب مع منطقتك الجغرافية أثناء مشاهدة TV في الوضع 4:3 أو ملاءمة للشاشة. وتختلف أحجام الشاشة المدعومة باختلاف البلد، وتسمح لك هذه الوظيفة في هذه الحالة بضبط حجم الصورة.

✎ لا يتوافر وضع 4:3 عندما يكون جهاز خارجي متصلاً بـ TV من خلال موصل Component أو موصل HDMI.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

#### • ملاءمة للشاشة [حاول الآن](#)

ملاءمة الصورة للشاشة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب إعداد حجم الصورة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب إشارات البث.

#### • التكبير/التصغير والوضع [حاول الآن](#)

ضبط حجم الصورة أو موضعها.

✎ تتوفر هذه الوظيفة عند تعيين حجم الصورة إلى مستخدم فقط.

✎ لتغيير موضع الصور على القنوات التناظرية، قم بتكبير الصورة أولاً ثم قم بتغيير الموضع.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير متاحة في Samsung TV Plus وبعض التطبيقات.

## ضبط بيئة المشاهدة للأجهزة الخارجية

يمكنك تحسين TV لمشاهدة تنسيقات فيديو معينة.

### تشغيل الألعاب على شاشة محسنة

🏠 < ≡ < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < إعدادات وضع الألعاب < وضع الألعاب < **حاول الآن**

🏠 < ≡ < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < وضع الألعاب < **حاول الآن**

يمكنك تعيين **وضع الألعاب** لتحسين شاشة TV لتحسين الأداء عند اللعب. عند توصيل وحدة ألعاب فيديو مثل PlayStation و Xbox، يتم ضبط **وضع الألعاب** على تلقائي. عند توصيل مصدر لعبة آخر مثل الكمبيوتر، اضبط **وضع الألعاب** على **تشغيل** من المسار أعلاه. يمكنك أيضًا تعيين **وضع الألعاب** بسرعة من شاشة البدء (🏠) < ≡ < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ < الإعدادات < **وضع الألعاب** (\*).

✎ قد تختلف مسار القائمة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لا يتوفر وضع الألعاب مع المشاهدة العادية لجهاز TV.

✎ قد تهتز الصورة إلى حد ما.

✎ عند الضغط مع الاستمرار على الزر (▶️) على وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart J لمدة ثانية واحدة أو أكثر في **وضع الألعاب**، يظهر **شريط اللعبة**. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ عند تمكين **وضع الألعاب**، فإنه يتم تبديل **وضع الصورة** و **وضع الصوت** إلى **ألعاب تلقائياً**. **وضع الصوت** قد لا يتوقف تلقائياً وفقاً لجهاز الصوت المحدد على قائمة **مخرج الصوت**.

✎ عند ضبط **وضع الألعاب** على **تشغيل**، تكون بعض الوظائف غير متوفرة.

✎ لاستخدام جهاز خارجي مختلف على المنفذ نفسه، أزل توصيل جهاز الألعاب، قم بتعيين **وضع الألعاب** إلى **إيقاف التشغيل**، ثم وصل الجهاز الخارجي بالمنفذ.

✎ عن وظائف **وضع الألعاب** المستخدمة في Nintendo Switch™ عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

قد تكون هذه الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. ✎

• **نقطة الهدف الافتراضي** < حاول الآن

يمكنك رؤية نقطة التوجيه الافتراضية على الشاشة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. ✎

• **الصوت المحيطي** < حاول الآن

يمكنك أن تجعل ألعابك أكثر جاذبية عن طريق استخدام صوت ثلاثي الأبعاد تم تجهيزه للألعاب.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. ✎

• **موازن ديناميكي أسود** < حاول الآن

يمكنك بسهولة اكتشاف العناصر أو الأعداء المختبئين الكامنين في الزوايا المظلمة عن طريق تحسين الرؤية وتفصيل الأجسام في المشاهد المظلمة دون ألوان وتباينات باهتة في المشاهد الأكثر سطوعًا.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. ✎

• **إعدادات Motion Plus للألعاب** < حاول الآن

يمكنك تكوين إعدادات Motion Plus للألعاب.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. ✎

– **Motion Plus للألعاب**

شغّل هذه الوظيفة للحصول على جودة صورة أكثر صفاءً ووضوحًا عند لعب ألعاب تقمص الأدوار (RPG) أو المغامرة التي تتضمن العديد من المشاهد الديناميكية.

– **تقليل التشويش**

قم بتقليل تشويش شاشة الألعاب لتحسين الصور سريعة الحركة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. ✎

– **تقليل الاهتزاز**

أزل الوميض من فيديو اللعبة لتشغيل اللعبة بجودة صورة أوضح.

## - حركة LED واضحة

شغّل هذه الوظيفة لضبط إضاءة LED الخلفية لجعل المشاهد الديناميكية تبدو أكثر وضوحًا.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## - توضيح الحركة

شغّل هذه الوظيفة لجعل المشاهد الديناميكية تبدو أكثر وضوحًا.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## • خبير صورة اللعبة

يمكنك ضبط خيارات ميزات جودة الصور المعينة للعبتك.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## - HDR10+ GAMING

يوفر الوضع الأساسي التمثيل الأكثر دقة للهدف الإبداعي الأصلي للعبة. يوفر الوضع المتقدم تمثيلًا محسنًا لمحتوى اللعبة من أجل تعظيم التأثير البصري.

## - HDR للألعاب

طبقًا لمعيار HGIG (المجموعة المهمة بألعاب النطاق الديناميكي العالي (HDR))، تقوم بتعيين أفضل جودة صورة لألعاب النطاق الديناميكي العالي (HDR) وفقًا لمعلومات سطوع المحتويات.

✎ عند إدخال مصادر HDR في وضع الألعاب، يتم تنشيط هذه القائمة.

✎ قد يختلف مسار إدخال HDR للألعاب في بعض الطرز. (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < إعدادات وضع الألعاب < HDR للألعاب)

## • الكشف التلقائي عن الخريطة المصغرة

تعمل تلقائيًا على البحث عن الخريطة المصغرة وتكبيرها من خلال تحليل الشاشة عند استخدام ميزة تكبير/تصغير خريطة مصغرة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام توسيع إشارة الإدخال

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < توسيع إشارة الإدخال

حاول الآن

توسيع نطاق إشارة الإدخال لتوصيلات HDMI.

✎ في حالة إيقاف تشغيل الميزة **توسيع إشارة الإدخال**، لا يمكن استقبال إشارات HDR المرسلة من جهاز خارجي.

✎ عندما تحدد موصل HDMI الذي تريد استخدامه ل **توسيع إشارة الإدخال**، ثم تضغط على الزر تحديد لتحديد وظيفة **توسيع إشارة الإدخال** إلى تشغيل، قد تومض شاشة TV.

✎ عند توصيل TV بجهاز خارجي يدعم فقط تردد UHD بقوة 24 أو 30 هرتز أو أي تردد FHD، قد لا تتوفر وظيفة **توسيع إشارة الإدخال**. في هذه الحالة، يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة **توسيع إشارة الإدخال**.

✎ لمزيد من المعلومات عن درجات دقة وضوح UHD المدعومة، راجع "مستويات الدقة المدعومة لاستقبال إشارات دخل الدقة الفائقة".

✎ لمزيد من المعلومات حول مستويات دقة 8K المدعومة، راجع "مستويات الدقة لإشارات الدخل التي تدعمها طرز 8K (سلسلة QN7\*\*D/QN7\*\*C أو أعلى)".

## استخدام المستوى الأسود ل HDMI

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < المستوى الأسود ل HDMI

حاول الآن

استخدم المستوى الأسود ل HDMI لضبط المستوى الأسود للتعويض عن المستويات السوداء المنخفضة وانخفاض التباين أو الألوان الكئيبة التي تولدها الأجهزة الخارجية المتصلة ب TV عبر كبل HDMI.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تعيين إشارة الدخل، المتصلة ب TV عبر موصل HDMI، على RGB444.

## تكوين إعدادات تبديل الوسائط

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < إعدادات تبديل الوسائط

قم بتكوين إعدادات محددة تتعلق بانتقال الوسائط.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

### • تبديل الوسائط السريع

يقوم بتبديل تدفقات AV بسرعة وسلاسة بترددات مختلفة.

✎ تتوفر هذه الميزة فقط عند توصيل جهاز يدعم التبديل السريع للوسائط.

### • ضبط الصورة

اعرض صور الوسائط بسلاسة ووضوح.

## تكوين وضع الصوت وإعدادات الخبير

تغيير وضع الصوت وضبط إعدادات الخبير.

### اختيار وضع الصوت

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < وضع الصوت [حاول الآن](#)

يمكنك تحديد وضع الصوت المتاح الذي تفضله لنوع محتوى أو بيئة الاستماع لديك.

✎ قد يتم تغيير وضع الصوت بالتعبئة في حالة توصيل جهاز خارجي.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

### تكوين إعدادات الصوت المتقدمة

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات الخبير [حاول الآن](#)

يمكنك تخصيص جودة الصوت بضبط الإعدادات التالية.

✎ قد تختلف خيارات القائمة المدعومة حسب إعداد مخرج الصوت.

#### • توازن [حاول الآن](#)

اضبط مستوى صوت السماعتين اليسرى واليمنى لموازنة مستويات الصوت.

✎ عندما يتم استخدام التلفاز في الوضع الرأسي، قد لا تعمل وظيفة توازن بشكل صحيح.

#### • الموازن [حاول الآن](#)

خصص صوت TV عن طريق ضبط مستوى صوت الأصوات العالية والمنخفضة الحدة.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفتي صوت توافقي احتراقي أو مكبر صوت نشط قيد التشغيل.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة وضع الصوت مضبوطة على الصوت التلقائي أو ألعاب أو تضخيم.

✎ قد يظهر اسم هذه الوظيفة وخصائصها بشكل مختلف حسب الجهاز الخارجي المتصل.

#### • وضع HDMI-eARC [حاول الآن](#)

يمكنك توصيل جهاز صوت يدعم eARC عبر HDMI-eARC. يحدث كتم مؤقت للصوت أثناء اتصال الجهاز.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

#### • تنسيق صوت خرج رقمي [حاول الآن](#)

حدد تنسيق إخراج الصوت الرقمي. إذا حددت الخيار Auto (تلقائي)، فسيتم وضع إخراج الصوت تلقائيًا إلى الوضع المدعوم بواسطة مكبر الصوت المتصل أو جهاز استقبال الصوت / الفيديو.

إذا حددت الخيار التمرير، فسيتم إخراج بيانات الصوت دون معالجة.

✎ تتوفر هذه الوظيفة عندما يكون مصدر الإدخال هو HDMI ويكون جهاز الاستقبال متصلًا عبر HDMI-eARC.

### • تأخير صوت الخرج الرقمي [حاول الآن](#)

اضبط وقت تأخير الإخراج للصوت الرقمي.

تتوفر هذه الوظيفة عندما يكون مصدر الإدخال هو HDMI ويكون جهاز الاستقبال متصلاً عبر HDMI-ARC أو HDMI-eARC. 

عندما يتعذر على جهاز الاستقبال معالجة مصدر الإدخال، فقد يعمل من الخيار [تلقائي](#). 

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

### • Dolby Atmos [حاول الآن](#)

عند مشاهدة المنتج من خلال مكبرات الصوت المدمجة، يمكن تشغيل تأثير صوت Dolby Atmos المحيطي الافتراضي أو إيقاف تشغيله. إذا تم تثبيت TV في وضع عمودي من خلال استخدام ملحقات منفصلة، فلن يعمل تأثير الصوت المحيطي الافتراضي من خلال مكبرات صوت TV.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

### • صوت تلقائي [حاول الآن](#)

يُضبط الصوت تلقائياً إلى مستوى معين عند تغيير القنوات أو التبديل إلى دخل خارجي آخر.

### • تعليق صوتي [حاول الآن](#)

يشغل صوت الإشعار عند استخدام قائمة أو تحديد خيار.

### • الخرج البصري المتزامن

الجهاز المتصل عبر بصري سيكون الخرج دائماً فيه الصوت.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

### • Auracast

يمكنك الاستماع إلى صوت TV من خلال الاتصال بجهاز صوت Bluetooth يدعم ميزة Auracast.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

لمزيد من المعلومات حول Auracast، ارجع إلى "[استخدام Auracast](#)". 

### • إعادة ضبط الصوت [حاول الآن](#)

أعد ضبط إعدادات الصوت المتغيرة.

تتم معالجة الإشارات الصوتية القياسية بتردد 48 كيلوهرتز، في حين تتم معالجة الإشارات الصوتية عالية الدقة بتردد 96 كيلوهرتز. 

قد لا تكون بعض مستقبلات SPDIF متوافقة مع تنسيق الصوت HD. 

## استخدام وظائف دعم الصوت

تكوين إعدادات الصوت لـ TV.

### تحديد مكبرات الصوت

⌵ < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < مخرج الصوت < [حاول الآن](#)

يمكنك تحديد السماعات التي يستخدمها TV لإخراج الصوت.

✎ إذا تم توصيل مكبر الصوت بـ TV عبر كل من HDMI وبصري، قد يتم تحديد HDMI أولاً حتى إذا حددت بصري.

✎ قد لا يمكن التحكم في السماعات الخارجية باستخدام وحدة التحكم عن بعد لـ Samsung Smart TV. عند تمكين استخدام السماعات الخارجية، قد تكون بعض قوائم خيارات الصوت غير مدعومة.

يدعم TV من Samsung وظيفة Q-Symphony.

• تربط **Q-Symphony** بين سماعات Samsung وسماعات TV لديك لتشغيل الأصوات من السماعات المختلفة في وقت واحد، مما يوفر تجربة الصوت المحيطي المطلقة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

يدعم جهاز سامسونج TV الخاص بك الاتصال بجهاز صوت بمنفذ USB.

• كما يدعم الأجهزة المزودة بمنفذ USB 2.0 أو أعلى.

• يمكنك الاتصال بجهاز صوت بمنفذ USB في نفس الوقت.

✎ تأكد من اتصال جهاز الصوت مباشرة بمنفذ USB. (موزعات USB غير مدعومة.)

✎ قد لا تتوافق بعض موديلات أجهزة الصوت المزودة بمنافذ USB مع TV.

## الاستماع إلى TV من خلال أجهزة Bluetooth

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < مخرج الصوت < Bluetooth قائمة السماعات

يمكنك توصيل أجهزة صوت Bluetooth بـ TV. يجب إقرانها باستخدام وظيفة الـ Bluetooth الموجودة في TV. ارجع إلى دليل المستخدم لجهازك الصوتي مثل سماعة Bluetooth ومكبر الصوت وسماعات الرأس للحصول على طريقي توصيل واستخدام مفصلتين.

✎ إذا تعذر على TV العثور على جهاز صوت Bluetooth، فضع الجهاز بالقرب من TV، ثم حدّد **تنشيط**.

✎ عند تشغيل جهاز صوت Bluetooth تم إقرانه، سيكتشفه TV تلقائيًا، ثم يعرض بعدها نافذة منبثقة. ويمكنك استخدام هذا الإطار المنبثق لتنشيط جهاز صوت Bluetooth أو إلغاء تنشيطه.

✎ قد تتأثر جودة الصوت بحالة شبكة Bluetooth.

✎ قبل استخدام جهاز صوت Bluetooth، ارجع إلى "اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth".

✎ في بعض الطرز، يمكنك توصيل جهازي بلوتوث واستخدامهما في الوقت نفسه.

✎ في حالة توصيل العديد من أجهزة صوت بلوتوث وأجهزة إدخال بلوتوث في وقت واحد، قد يكون الصوت الناتج من أجهزة الصوت متقطعًا أو قد يتم إسقاط البيانات الأساسية الواردة من أجهزة الإدخال.

يمكن أن يقتصر عدد أجهزة صوت بلوتوث المخصصة للاتصال على جهاز واحد للحصول على خدمة ألعاب مستقرة.

✎ إذا وردت مكالمة أثناء الاستماع إلى صوت TV باستخدام Galaxy Buds، تتصل Buds بالهاتف المحمول ويتم كتم صوت TV للاتصال بالمكالمة.

عند إنهاء المكالمة، تتصل Buds بـ TV تلقائيًا. لا تكون هذه الميزة مدعومة إلا عند اتصال TV والهاتف المحمول بحساب Samsung نفسه.

✎ إذا تم فصل Galaxy Buds أثناء الاستماع إلى صوت TV باستخدام Buds، يتم كتم صوت TV.

✎ تدعم بعض الطرز ميزة **Auracast**. لمزيد من المعلومات حول **Auracast**، ارجع إلى "استخدام Auracast".

## تشغيل أصوات TV من خلال تكوين إعدادات Q-Symphony

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعداد Q-Symphony

استخدم ميزة إعداد Q-Symphony لتكوين إعدادات تناغم الصوت بالاتصال السلكي واللاسلكي.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ لا يمكن تكوين تناغم الصوت بالاتصال السلكي إلا عندما يكون جهاز صوت Samsung الذي يدعم تناغم الصوت بالاتصال السلكي متصلًا بـ HDMI أو بصري.

✎ بالنسبة إلى أجهزة صوت Samsung التي تدعم Wi-Fi و Q-Symphony، يمكن تكوين إعدادات تناغم الصوت بالاتصال اللاسلكي.

✎ لا يمكن تشغيل وضعي تناغم الصوت بالاتصال السلكي واللاسلكي في وقت واحد.

✎ يمكن لبعض الطرز الاتصال بجهازي صوت لاسلكيين في الوقت نفسه.

✎ قد تكون هذه الميزة غير مدعومة، حسب طراز TV لديك و جهاز صوت Samsung.

✎ إذا قمت بتعيين جهاز صوت Samsung لاسلكي كجهاز لتناغم الصوت اللاسلكي، فمن الممكن ضبط موضع.

✎ قد يكون إعداد الموضع غير مدعومًا، حسب جهاز صوت Samsung اللاسلكي.

للحصول على مواصفات الجهاز، ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز صوت Samsung.

✎ تكون هذه الوظيفة غير مدعومة إذا كان طراز تلفزيونك هو The Frame ومثبتًا في الاتجاه الرأسي. لاستخدام TV في الاتجاه الأفقي، قم بإعداد الميزة مرة أخرى.

في حال اتصال مكبرات صوت Samsung أو سماعات Samsung اللاسلكية التي تدعم Q-Symphony، فيمكن استخدام تكوين الصوت المحيطي عند استيفاء الشروط التالية.

• توصيل سماعتين Samsung لاسلكيتين أو أكثر، من النوع نفسه، بالشبكة اللاسلكية نفسها.

• توصيل أجهزة صوت Samsung التي تدعم Wi-Fi بالشبكة اللاسلكية نفسها مثل التلفزيون.

✎ للحصول على تفاصيل حول كيفية توصيل جهاز صوت Samsung يدعم Wi-Fi واستخدامه، ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

✎ قد لا تدعم بعض أجهزة صوت Samsung اللاسلكية التكوين الذي يتضمن مكبرات الصوت.

إذا شغلت وضع انعكاس الشاشة أثناء استخدام جهاز صوت Samsung يدعم Wi-Fi، فسيتم قطع الاتصال.

## النظام والدعم

يمكنك تكوين إعدادات النظام والدعم، مثل الساعة والمؤقتات واستخدام الطاقة وتحديثات البرامج.

### استخدام وظائف الوقت والمؤقتات

ضبط الوقت الحالي واستخدام وظيفة المؤقت.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات > عام والخصوصية < مدير النظام > الوقت **حاول الآن**

يمكنك ضبط الساعة تلقائياً أو يدوياً. بمجرد تعيين الساعة، يمكنك عرض الوقت الحالي على TV في أي وقت.

يجب عليك تعيين الساعة في الحالات التالية:

- يتم فصل سلك التيار الكهربائي وإعادة توصيله.
- يتم تغيير وضع الساعة من تلقائي إلى يدوي.
- TV غير متصل بالشبكة.
- لا توجد إشارات بث مُستقبلة.

#### ضبط الساعة تلقائياً

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات > عام والخصوصية < مدير النظام > الوقت < الساعة > **وضع الساعة < تلقائي**

✎ لا تعمل هذه الوظيفة إلا عند توصيل TV بالشبكة أو أثناء استقبال بث رقمي من خلال هوائي متصل.

✎ قد تختلف دقة معلومات الوقت التي يتم استقبالها باختلاف القناة والإشارة.

✎ في حالة حصولك على إشارة TV خاصتك من جهاز فك تشفير/مستقبل بث كابل أو جهاز فك تشفير القمر الصناعي/مستقبل إشارة القمر الصناعي متصل بمنفذ HDMI أو Component، يجب ضبط الوقت الحالي يدوياً.

## ضبط الساعة حسب التوقيت الصيفي (DST) والمنطقة الزمنية

⌂ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < الساعة < المنطقة الزمنية [حاول الآن](#)

لتحديد منطقتك الزمنية.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط **وضع الساعة** على **تلقائي**.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • GMT

اضبط إلى توقيت جرينتش.

### • DST

ضبط تلقائي حسب التوقيت الصيفي (DST).

## تغيير الوقت الحالي

⌂ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < الساعة < إزاحة الوقت [حاول الآن](#)

تعمل الوظيفة **إزاحة الوقت** على ضبط الوقت من خلال الاتصال بشبكة.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط **وضع الساعة** على **تلقائي**، ولا يستقبل TV معلومات الوقت من خلال إشارات البث العادية وTV متصل بالشبكة.

## ضبط الساعة يدويًا

⌂ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < الساعة < وضع الساعة < يدوي

عند ضبط **وضع الساعة** على **يدوي**، يمكنك إدخال التاريخ والوقت الحالي مباشرة. حدد **التاريخ والوقت** باستخدام أزرار الاتجاهات الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

عند فصل التيار الكهربائي ثم توصيله، يتم إعادة ضبط إعدادات **التاريخ والوقت** لإلغاء تنشيط **مؤقت التشغيل**. عند تعيين إعداداتها مرة أخرى، يتم تنشيط **مؤقت التشغيل**.

## استخدام مؤقت النوم

⌂ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < مؤقت النوم [حاول الآن](#)

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لإيقاف تشغيل TV تلقائيًا بعد مرور المدة الزمنية المحددة مسبقًا. يمكنك تعيين مؤقت النوم لفترة تصل إلى 180 دقيقة لإيقاف تشغيل TV بعدها.

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة في بعض أوضاع العرض.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## إيقاف تشغيل TV باستخدام مؤقت الإيقاف

⌂ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < مؤقت الإيقاف [حاول الآن](#)

يمكنك تعيين **مؤقت الإيقاف** لإغلاق TV تلقائيًا في وقت محدد. لا يتوفر **مؤقت الإيقاف** إلا إذا تم ضبط **الساعة**.

✎ لاستخدام هذه الوظيفة، اضبط أولاً **الساعة** (⌂ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < الساعة). [حاول الآن](#)

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام وظائف توفير الطاقة والكهرباء

استخدام وظائف توفير الطاقة للحد من استهلاك TV للطاقة.

### الحد من استهلاك TV للطاقة

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء [حاول الآن](#)

تقليل استهلاك الطاقة عن طريق تغيير تفضيلات الطاقة الخاصة بك وخيارات توفير الطاقة الأخرى.

#### • تحسين السطوع [حاول الآن](#)

اضبط تلقائياً سطوع الصورة استناداً إلى مستوى الضوء المحيط.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة **صورة توافقية** قيد التشغيل.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

#### • السطوع الأدنى [حاول الآن](#)

عند تشغيل **تحسين السطوع** يمكنك ضبط الحد الأدنى لسطوع شاشة TV يدوياً. تعمل هذه الوظيفة فقط عندما تكون القيمة أقل من الإعداد

الموجود في 🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < السطوع. [حاول الآن](#)

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة **صورة توافقية** قيد التشغيل.

#### • حل توفير الطاقة [حاول الآن](#)

قم بتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط إعدادات السطوع.

#### • إضاءة الحركة [حاول الآن](#)

لضبط السطوع وفقاً للحركات الظاهرة على الشاشة لخفض استهلاك الطاقة.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة **صورة توافقية** أو **وضع الألعاب** قيد التشغيل.

#### • وضع إيقاف التشغيل

اختر وضع الشاشة الذي تريده عند إيقاف التشغيل.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

#### • شاشة مؤقتة [حاول الآن](#)

نشط شاشة توقف عندما يعرض تلفزيونك صورة ثابتة مدة ساعتين أو أكثر.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ إذا لاحظت أن شاشة TV تعرض صورة ثابتة ولم تتغير لمدة دقيقتين، إذن فقد تم تفعيل **شاشة مؤقتة** أوتوماتيكياً. لا يمكنك إيقاف تشغيل

**شاشة مؤقتة**، لضمان حماية البيكسلات. (سلسلة S9\*D/S9\*C/S8\*D/S8\*C)

### • توفير الطاقة التلقائي [حاول الآن](#)

عندما يكون TV متصلاً بشبكة Wi-Fi، تتحقق هذه الميزة من إشارات Wi-Fi وبيانات استخدام جهاز التحكم عن بُعد لتحديد ما إذا كان TV مستخدماً أم لا. إذا ترك TV في وضع الخمول، فإن الميزة تغلق الشاشة تلقائياً.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ قد تكون هذه الميزة غير مدعومة حسب موجه Wi-Fi.

### • [إشغيل تلقائي](#) [حاول الآن](#)

لإيقاف تشغيل TV تلقائياً لتقليل الاستهلاك غير الضروري للطاقة في حالة عدم استخدام وحدة التحكم في التلفزيون وجهاز التحكم عن بُعد لمدة محدّدة من الوقت.

✎ في بعض المناطق، قد لا يتم دعم خاصية [إشغيل تلقائي](#) عند تشغيل Samsung TV Plus.

### • بطارية جهاز التحكم عن بُعد متوفرة [حاول الآن](#)

يمكنك التحقق من الكمية المتبقية لبطارية وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

### • مستشعر القبضة عن بُعد

ينبه المستخدمين حتى يتمكنوا من الإمساك بجهاز التحكم عن بُعد بشكل صحيح، إذا استشعر مستشعر قبضة جهاز التحكم عن بُعد أي اتجاه غير صحيح لجهاز التحكم عن بُعد. عند إيقاف تشغيله، يتم إيقاف التنبيه.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## استخدام وظائف العناية باللوحة

يضبط الإعدادات لحماية الشاشة.

تعيين العناية باللوحة (سلسلة S9\*D/S9\*C/S8\*D/S8\*C فقط)

⌂ < ⌵ (زر الاتجاه الأيسر) < ⌘ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < العناية باللوحة

لا يتم دعم هذه الوظيفة إلا في سلسلة S9\*D/S9\*C/S8\*D/S8\*C فقط. ✎

### • تبديل البيكسل

يحرك وحدات البيكسل على فترات منتظمة لمنع مشاكل الشاشة.

✎ عند استخدام وضع تبديل البيكسل، قد تتحرك بعض حواف الشاشة خارج حدود الشاشة، وقد تكون غير مرئية. لتثبيت الشاشة على وضع الصفحة الرئيسية، أوقف تشغيل وضع تبديل البيكسل.

✎ لمنع ظهور صورة تالية عند مشاهدة محتوى به كثير من الصور الثابتة، قم بتشغيل وضع تبديل البيكسل.

### • ضبط سطوع الشعار

يمنع مشاكل الشاشة من خلال خفض سطوع الصور الثابتة، مثل الشعارات واللافتات.

### • تنشيط البيكسل

يضبط وحدات البيكسل لتوفير شاشة أوضح. لا تعمل بعض الميزات، مثل الحجز والتسجيل، والتعرف على الصوت، خلال تنشيط البيكسل.

✎ شغّل هذه الوظيفة عند وجود صور لاحقة على الشاشة.

## تحديث برامج TV

عرض إصدار برنامج TV وتحديثه إذا لزم الأمر.

⚠️ "لا" تتم بإيقاف تشغيل TV إلى أن يكتمل التحديث. سيتم إيقاف تشغيل TV وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال تحديث البرنامج. ستتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والفيديو على إعداداتها الافتراضية بعد تحديث أحد البرامج.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > ⚙️ الإعدادات < الدعم > تحديث البرنامج [حاول الآن](#)

### التحديث عبر الشبكة

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > ⚙️ الإعدادات < الدعم > تحديث البرنامج < التحديث الآن [حاول الآن](#)

✎ يتطلب التحديث من الشبكة اتصالاً نشطًا بالشبكة.

### التحديث من خلال جهاز USB

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > ⚙️ الإعدادات < الدعم > تحديث البرنامج < التحديث الآن [حاول الآن](#)

بعد تنزيل ملف التحديث من موقع Samsung على الويب وتخزينه في جهاز USB، قم بتوصيل جهاز USB بـ TV لإجراء التحديث.

✎ للتحديث باستخدام جهاز USB، قم بتنزيل حزمة التحديث من Samsung.com إلى جهاز الكمبيوتر لديك. بعد ذلك، احفظ حزمة التحديث في مجلد المستوى العلوي بجهاز USB. وإلا، لن يتمكن TV من تحديد موقع حزمة التحديث.

### تحديث TV تلقائيًا

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > ⚙️ الإعدادات < الدعم > تحديث البرنامج < التحديث التلقائي [حاول الآن](#)

إذا كان TV متصلًا بالشبكة، يمكنك الحصول على تحديث برامج TV تلقائيًا في أثناء مشاهدة TV. وعند اكتمال التحديث بالخلفية، سيتم تطبيقه عند تشغيل TV في المرة المقبلة.

في حالة موافقتك على شروط وبنود Smart Hub، يتم ضبط **التحديث التلقائي** على **تشغيل** تلقائيًا. إذا كنت تريد تعطيل هذه الوظيفة، فاستخدم الزر تحديد لإيقاف تشغيلها.

✎ قد تستغرق هذه الوظيفة وقتًا أطول إذا كانت هناك وظيفة شبكة أخرى تعمل في نفس الوقت.

✎ تتطلب هذه الوظيفة اتصالًا بالشبكة.

## معلومات التحديثات الأمنية

يتم توفير التحديثات الأمنية لتعزيز أمان جهازك وحماية معلوماتك الشخصية. لمزيد من المعلومات حول التحديثات الأمنية، قم بزيارة <https://security.samsungtv.com>.

يدعم الموقع بعض اللغات فقط. 

## التحديث عبر شبكة المحمول

 <  (زر الاتجاه الأيسر) <  الإعدادات < الدعم < تحديث البرنامج < قم بالتحديث باستخدام شبكة الجوال  حاول الآن

استخدم شبكة جوال لتحديث البرنامج.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

## استخدام وظيفة إعدادات مراقبة الأبوين

قم بتكوين إعدادات أمان المحتوى أو التطبيق.

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < إعدادات مراقبة الأبوين [حاول الآن](#)

قيّد الوصول إلى المحتوى أو التطبيقات التي تتطلب الإرشاد الأبوي. يمكن الوصول إلى المحتوى أو التطبيقات المقفلة عن طريق إدخال كلمة المرور.

### • قفل تصنيف البرامج [حاول الآن](#)

هذه الوظيفة مفيدة في التحكم في البرامج التي يمكن للأطفال مشاهدتها على TV وفقًا لتقييماتها.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام قفل تصنيف البرامج".

### • تطبيق قفل القناة [حاول الآن](#)

عند تحديد القائمة، يمكنك تشغيل وظيفة **تطبيق قفل القناة** أو إيقاف تشغيلها.

قم بقفل القنوات الخاصة لمنع الأطفال من مشاهدة المحتوى الخاص بالبالغين.

رقم PIN مطلوبًا لاستخدام هذه الوظيفة.

### • إعدادات قفل القناة [حاول الآن](#)

اضبط القناة على قفلها أو فتحها.

### • قفل التطبيقات

اضبط التطبيق المثبت على قفله أو فتحه.

## وظائف الصوت والفيديو للمعاقين بصريًا أو سمعيًا

يمكنك تكوين الوظائف للذين يعانون من مشكلات في البصر أو السمع.

### تشغيل وظائف الوصول

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات > عام والخصوصية < الوصول > [حاول الآن](#)

### تشغيل اختصارات الوصول

تضمن ميزة **اختصارات الوصول** الوصول بسهولة إلى وظائف الوصول. لعرض **اختصارات الوصول**، اضغط مع الاستمرار على زر  $+/-$  (الصوت) لمدة ثانيتين أو أكثر. يمكنك بسهولة تشغيل أو إيقاف تشغيل الوظائف مثل **الدليل الصوتي** ووصف الصوت والترجمة الصوتية وإيقاف الصورة والتكبير وتباين عالي و **Relumino Mode** وقائمة التكبير والنص وتدرج الرمادي وعكس اللون و **SeeColors Mode** والتعرف على وحدة التحكم في TV عن بُعد وتعرف على شاشة القائمة وترجمة مصاحبة وتكبير/تصغير لغة الإشارة وصوت متعدد الإخراج وتكرار زر الإبطاء وفرز القائمة التلقائي و **Accessibility Settings** وغير ذلك.

✎ في جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على الزر AD/SUBT أو اضغط باستمرار على الزر MUTE.

✎ حتى في حالة تعيين **الدليل الصوتي** إلى **إيقاف التشغيل** أو كتم الصوت، يتوفر **الدليل الصوتي** اختصارات الوصول.

✎ قد لا تظهر قوائم الاختصارات وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

### تمكين الإرشادات الصوتية للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الإبصار

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات > عام والخصوصية < الوصول > إعدادات الدليل الصوتي

[حاول الآن](#)

يمكنك تنشيط الأدلة الصوتية التي تصف خيارات القائمة بصوت عالٍ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الإبصار. لتنشيط هذه الوظيفة، اضبط **الدليل الصوتي** على **تشغيل**. في حالة تشغيل **الدليل الصوتي**، يوفر TV إرشادات صوتية لتغيير القنوات وضبط مستوى الصوت ومعلومات حول البرامج الحالية والمقبلة وجدولة العرض ووظائف TV الأخرى والعديد من المحتويات في **Internet** وفي **بحث**.

يمكنك الانتقال إلى **الدليل الصوتي** ثم الضغط على الزر لتحديد لتشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.

✎ يتوافر **الدليل الصوتي** باللغة المحددة على **اللغة TV**. ومع ذلك، فإن بعض اللغات غير مدعومة بواسطة **الدليل الصوتي**، وتكون مدرجة في **اللغة TV**. تعتبر **اللغة الإنجليزية** مدعومة دائمًا.

✎ للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات **اللغة TV**، ارجع إلى ["تغيير لغة القائمة"](#).

تغيير مستوى صوت خلفية TV ومستوى الصوت والسرعة وطبقة الصوت الخاصة ب الدليل الصوتي  
يمكنك تكوين الصوت والسرعة وطبقة الصوت و صوت خلفية TV للدليل الصوتي.

## وصف الصوت

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < إعدادات وصف الصوت  
حاول الآن

يمكنك تنشيط دليل صوتي يقدم وصفًا صوتيًا لمشاهد الفيديو للذين يعانون من مشكلة في البصر. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا مع عمليات البث التي تقدم هذه الخدمة.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا لل قنوات الرقمية.

### • وصف الصوت

لتشغيل وظيفة الوصف الصوتي أو لإيقاف تشغيلها.

### • مستوى صوت وصف الصوت

لضبط مستوى صوت الوصف الصوتي.

## إعداد الترجمات الصوتية

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < إعدادات الترجمة الصوتية

تقرأ هذه الميزة التسميات التوضيحية المعروضة على محتوى الفيديو بشكل مسموع. ويمكنك تغيير مستوى صوت التسميات التوضيحية المسموعة أو سرعتها.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب المنطقة الجغرافية.

## يتم إيقاف تشغيل شاشة TV ولكن مع استمرار الصوت

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < إيقاف الصورة حاول الآن

أوقف تشغيل شاشة TV ولا توفر سوى الصوت لتقليل إجمالي استهلاك الطاقة. عندما تضغط على زر في جهاز التحكم عن بُعد غير زري مستوى الصوت والطاقة والشاشة قيد إيقاف التشغيل، يتم إعادة تشغيل شاشة TV.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب المنطقة الجغرافية.

## تكبير الشاشة

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < التكبير [حاول الآن](#)

قم بتكبير الشاشة لعرض الصورة أو الكلام بحجم أكبر. يمكنك ضبط مستوى التكبير/التصغير أو تحريك منطقة التكبير/التصغير باتباع التعليمات المعروضة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## النص الأبيض فوق الخلفية السوداء (التباين العالي)

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < تباين عالي [حاول الآن](#)

يمكنك تغيير Smart Hub وشاشات قوائم الضبط إلى نص أبيض اللون فوق خلفية سوداء وتغيير قوائم TV الشفافة إلى غير شفافة تلقائياً بحيث تتمكن من قراءة النص بسهولة أكثر.

✎ إذا كان **تباين عالي** قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم **الوصول** غير متوفرة.

## ضبط ميزة توضيح التفاصيل للمشاهدين ضعاف البصر

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < إعدادات Relumino Mode [حاول الآن](#)

تزيد هذه الميزة من تباين وسطوع الشاشة وتوضح تفاصيل الصور حتى يتمكن المشاهدون ضعاف البصر من رؤية الشاشة بوضوح أكثر. لا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تكون إشارة الدخل هي TV أو HDMI . قد لا تتوفر لبعض مقاطع الفيديو.

✎ قد تختلف إشارة الدخل هذه حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

### • وضع التجميع

يظهر الشاشة المعروضة عند تشغيل **Relumino Mode** والشاشة المعروضة عند إيقاف تشغيل الوضع، جنباً إلى جنب في وقت واحد.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## تكبير الخط (للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الإبصار)

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < قائمة التكبير والنص [حاول الآن](#)

يمكنك تكبير حجم الخط المعروض على الشاشة. للتنشيط، قم بتعيين **قائمة التكبير والنص** على تشغيل.

## ضبط الشاشة على اللونين الأبيض والأسود

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات > عام والخصوصية < الوصول > تدرج الرمادي [حاول الآن](#)

يمكنك تغيير لون شاشة TV إلى اللونين الأسود والأبيض لتوضيح الحواف غير الواضحة التي سببتها الألوان.

✎ إذا كان **تدرج الرمادي** قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم **الوصول** غير متوفرة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## عكس لون الشاشة

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات > عام والخصوصية < الوصول > عكس اللون [حاول الآن](#)

يمكنك عكس ألوان النص والخلفية في قوائم الإعدادات المعروضة على شاشة TV لتسهيل قراءتها.

✎ إذا كان **عكس اللون** قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم **الوصول** غير متوفرة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## ضبط ميزة تصحيح اللون للمستخدمين المصابين بعمى الألوان

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات > عام والخصوصية < الوصول > SeeColors Mode [حاول الآن](#)

تساعد هذه الميزة المستخدمين المصابين بعمى الألوان بتجربة ألوان أزهى. استخدم هذه الميزة لتخصيص الألوان لظروف المشاهدة الفريدة الخاصة بك، لتجربة ألوان أزهى على الشاشة.

✎ عند استخدام **SeeColors Mode**، يتم تعطيل بعض القوائم.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## التعرف على جهاز التحكم عن بُعد (للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الإبصار)

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات > عام والخصوصية < الوصول > التعرف على وحدة التحكم في TV [حاول الآن](#)

تساعد هذه الوظيفة الأفراد الذي يعانون من ضعف الإبصار في التعرف على أماكن الأزرار على جهاز التحكم عن بُعد. عند تنشيط هذه الوظيفة، يمكنك الضغط على أحد أزرار جهاز التحكم عن بُعد وسيخبرك TV باسم الزر. اضغط على الزر ⏪ مرتين للخروج من **التعرف على وحدة التحكم في TV** عن بُعد.

⌂ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < تعرف على شاشة القائمة  
حاول الآن

التعريف على القوائم الموجودة على شاشة TV. بمجرد التمكين، سيخبرك TV بتركيبة القوائم التي حدّتها وميزاتها.

### تحديد لغة ترجمة البث

يمكنك تحديد اللغة الافتراضية للترجمة. قد تختلف القائمة حسب البث.

- لغة الترجمة الأساسية [حاول الآن](#)

لضبط لغة الترجمة الرئيسية.

- لغة الترجمة الثانوية [حاول الآن](#)

لضبط لغة الترجمة الثانوية.

### تكبير شاشة لغة الإشارة للذين يعانون من مشكلة سمعية

⌂ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < إعدادات تكبير/تصغير لغة الإشارة [حاول الآن](#)

يمكنك تكبير شاشة لغة الإشارة عندما يقدمها البرنامج الذي تشاهده. اضبط تكبير/تصغير لغة الإشارة أولاً على تشغيل، ثم حدد تحرير ميزة تكبير/تصغير لغة الإشارة لتغيير الوضع وتكبير شاشة لغة الإشارة.

## مشاهدة عروض بث TV مع الترجمة

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < إعدادات الترجمة [حاول الآن](#)

اضبط **ترجمة مصاحبة** على **تشغيل**. ومن ثم، يمكنك مشاهدة البرنامج مع عرض الترجمة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ ليس لهذه الوظيفة علاقة بميزات التحكم في الترجمة المصاحبة لمشغلات أقراص DVD أو Blu-ray. للتحكم في ترجمات DVD أو Blu-ray، استخدم ميزة الترجمة الخاصة بمشغل DVD أو Blu-ray وجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالمشغل.

### • [ترجمة مصاحبة](#) [حاول الآن](#)

لتشغيل وظيفة "الترجمة" أو لإيقاف تشغيلها.

### • [وضع الترجمة](#) [حاول الآن](#)

لضبط وضع الترجمة.

### • [لغة الترجمة](#) [حاول الآن](#)

لضبط لغة الترجمة.

### • [الترجمة المنطوقة](#)

استماع إلى نسخة صوتية من الترجمة. متاحة فقط مع عمليات البث التي توفر هذه الخدمة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## الاستماع إلى TV من خلال أجهزة Bluetooth (للأشخاص الذين يعانون مشكلات في السمع)

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < صوت متعدد الإخراج

[حاول الآن](#)

يمكنك تشغيل كل من سماعة TV وسماعة الأذن التي تعمل بالبلوتوث في الوقت نفسه. عندما تصبح هذه الوظيفة نشطة، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعة الأذن التي تعمل بالبلوتوث بحيث تصبح أعلى من مستوى صوت سماعة TV.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل أجهزة البلوتوث بـ TV، ارجع إلى "[الاستماع إلى TV من خلال أجهزة Bluetooth](#)".

## تكوين إعدادات التكرار لأزرار جهاز التحكم عن بُعد

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < إعدادات تكرار زر جهاز التحكم عن بُعد [حاول الآن](#)

[إعدادات تكرار زر جهاز التحكم عن بُعد](#) [حاول الآن](#)

يمكنك تكوين سرعة تشغيل أزرار جهاز التحكم عن بُعد بحيث تبطئ عندما تضغط عليها باستمرار. اضبط **تكرار زر الإبطاء** أولاً على **تشغيل**، ثم اضبط سرعة التشغيل في **المدة الزمنية للتكرار**.

## استخدام ميزات الصوت

يمكنك تغيير الإعدادات لوظيفة الصوت.

### تغيير إعدادات ميزات الصوت

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الصوت < [حاول الآن](#)

يمكنك تغيير **Voice Wake-up** وتلميح صوتي و **Bixby Voice settings** وإعدادات ملف تعريف **Bixby**.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل TV بالإنترنت.

✎ قد تكون الوظيفة **Voice Wake-up** غير مدعومة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام وظائف أخرى

يمكنك الاطلاع على وظائف أخرى.

### تغيير لغة القائمة

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < اللغة < [حاول الآن](#)

### إعداد كلمة مرور

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام <

[تغيير رمز التعريف الشخصي](#) < [حاول الآن](#)

يظهر إطار إدخال PIN. أدخل رمز PIN، ثم أدخله مرة أخرى لتأكيد. رمز PIN الافتراضي هو "0000".

✎ قد يختلف رقم التعريف الشخصي الافتراضي حسب المنطقة الجغرافية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ إذا نسيت رمز PIN الخاص بك، يمكنك إعادة ضبطه مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد. عند تشغيل TV، اضغط على الأزرار التالية بجهاز التحكم عن بُعد بالترتيب الموضح لإعادة ضبط رمز PIN إلى "0000".

في جهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart J: اضغط على الزر +/- (الصوت). < رفع الصوت < خفض الصوت <  <

في جهاز التحكم عن بُعد القياسي: اضغط على الزر  < (+) (رفع الصوت) < اضغط على الزر RETURN. < (-) (خفض الصوت) < اضغط على الزر RETURN. < (+) (رفع الصوت) < اضغط على الزر RETURN.

### تحديد استخدام أو وضع متجر التجزئة

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < وضع الاستخدام <

[حاول الآن](#)

يمكنك تعيين TV في بيئات البيع بالتجزئة من خلال تعيين وضع الاستخدام على وضع متجر التجزئة.

✎ بالنسبة لجميع الاستخدامات الأخرى، حدد وضع المنزل.

✎ استخدم وضع متجر التجزئة في متجر فقط. باستخدام وضع متجر التجزئة، تتعطل بعض الوظائف ويُعاد ضبط إعدادات TV تلقائيًا بعد مدة زمنية محدّدة سابقًا.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

### استخدام وضع الصيانة

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < الدعم < وضع الصيانة

قم بحماية معلوماتك الشخصية أثناء إصلاح TV أو استخدامه بواسطة شخص آخر. بمجرد تشغيل وضع الخدمة، يتم حظر الوصول إلى التطبيقات أو المحتوى. لإجراء نسخ احتياطي للبيانات التي تم حفظ الإعدادات فيها، قم بتوصيل شريحة USB بـ TV.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## استخدام وضع الطقس البارد

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < وضع الطقس البارد

✎ هذه الوظيفة مدعومة فقط في The Terrace.

✎ للحصول على مزيد من المعلومات حول **وضع الطقس البارد**، راجع دليل المستخدم المرفق بـ TV.

✎ قد يختلف اسم القائمة باختلاف الطراز.

## إدارة الأجهزة الخارجية

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < إدارة توصيل الجهاز

حاول الآن

عند توصيل أجهزة خارجية مثل الأجهزة المحمولة أو الأجهزة اللوحية المتصلة بشبكة TV نفسها بحيث يمكنك مشاركة المحتوى، يمكنك عرض قائمة الأجهزة المسموح بها والأجهزة المتصلة.

### • الوصول إلى الإشعار

عَبِّن ما إذا كنت تريد عرض إشعار عندما يحاول جهاز خارجي مثل جهاز محمول أو جهاز لوجي الاتصال بـ TV أم لا.

### • قائمة الأجهزة

يمكنك إدارة قائمة بالأجهزة الخارجية المسجلة على TV.

## يمكنك التحكم بجهاز Galaxy الخاص بك عن طريق لوحة المفاتيح والفأرة

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < Multi Control

عليك تشغيل **Multi Control** لتوصيل أجهزة Galaxy القريبة واستخدامها مع لوحة المفاتيح والفأرة.

✎ للاتصال بالأجهزة القريبة، عليك تشغيل **Multi Control** و Wi-Fi و Bluetooth على الأجهزة، وتأكد من اتصال الأجهزة بالشبكة اللاسلكية نفسها وتسجيل الدخول باستخدام حساب Samsung نفسه.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < إعدادات Apple AirPlay [حول الآن](#)

يمكنك استخدام AirPlay لعرض المحتوى الوارد من iPhone أو iPad أو Mac على شاشة TV.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### استعادة إعدادات TV إلى إعدادات المصنع الافتراضية

🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < إعادة ضبط بيانات المصنع [حول الآن](#)

يمكنك استعادة جميع إعدادات TV إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

1. حدد **إعادة ضبط بيانات المصنع**. فتظهر نافذة إدخال PIN الخاصة بالأمان.
2. أدخل رمز PIN، الخاص بالأمان ثم حدد **إعادة ضبط**. تتم بذلك إعادة ضبط جميع الإعدادات. ينطفئ TV، ثم يفتح مرة أخرى تلقائيًا، ويعرض شاشة الإعداد الأولي.

✎ لمزيد من المعلومات حول **إعادة ضبط بيانات المصنع**، ارجع إلى الدليل البسيط للمستخدم المرفق بـ TV.

✎ إذا تخطيت بعض الخطوات في الإعداد الأولي، شغّل **إعداد التلفزيون** (🏠 < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ أجهزة متصلة < TV < زر الاتجاه الأسفل < **إعداد التلفزيون**)، ثم قم بتكوين الإعدادات الموجودة في الخطوات التي تخطيتها. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

يمكنك من خلال HbbTV الوصول إلى خدمات موفري وسائل الترفيه وموفري خدمات الإنترنت والجهات المصنعة طبقاً للمتطلبات الأوروبية.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

قد لا تتضمن بعض القنوات خدمة HbbTV.

يتم إلغاء تنشيط خدمة HbbTV في بعض الدول بشكل افتراضي. في هذه الحالة، يمكن استخدام HbbTV عن طريق تثبيت تطبيق HbbTV (تطبيق تفعيل HbbTV) في  < زر الاتجاه الأيسر > الرئيسية < Apps.

لضبط البدء التلقائي لـ HbbTV على تشغيل أو إيقاف التشغيل، قم بالوصول إلى  < زر الاتجاه الأيسر > الإعدادات < كل الإعدادات > البث < إعدادات الخبير > إعدادات HbbTV واضبط HbbTV على التشغيل أو إيقاف التشغيل. (حسب المنطقة الجغرافية.) [حاول الآن](#)

يمكنك استخدام الوظائف التالية:

- **HbbTV:** قم بتمكين خدمات البيانات أو تعطيلها.
- **عدم التتبع:** اطلب من التطبيقات والخدمات عدم تعقب نشاط الاستعراض لديك.
- **استعراض خاص:** قم بتمكين الاستعراض الخاص لإيقاف المستعرض من حفظ سجل الإنترنت الخاص بك.
- **احذف بيانات الاستعراض:** احذف كل ملفات تعريف الارتباط المحفوظة.
- إذا كنت تريد تمكين هذه الوظيفة أو تعطيلها، فاستخدم الزر تحديد لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.
- لا يتوفر HbbTV في حالة تشغيل Timeshift أو في حالة تشغيل مقطع فيديو مسجل.
- قد يحدث خلل بتطبيق في HbbTV مؤقتاً حسب ظروف محطة البث أو موفر التطبيق.
- يتم في العادة تشغيل تطبيق ما على HbbTV عندما يكون TV متصلاً بشبكة خارجية فقط. وقد يحدث خلل بهذا التطبيق بسبب ظروف الشبكة.
- عندما يتم تثبيت التطبيق HbbTV ويدعم برنامج البث HbbTV، يظهر زر أحمر على الشاشة.
- يمكن استخدام كل من وضع نصوص المعلومات الرقمية ووضع نصوص المعلومات التقليدية في العديد من القنوات المحدودة من خلال الضغط على زر TTX/MIX من جهاز التحكم عن بُعد القياسي بطريقة التبديل.
- عند الضغط على الزر TTX/MIX مرة واحدة في الوضع HbbTV، يتم تنشيط وضع نصوص المعلومات الرقمية لشاشة HbbTV.
- عند الضغط على الزر TTX/MIX مرتين في الوضع HbbTV، يتم تنشيط وضع نصوص المعلومات التقليدية.

## ميزة نصوص المعلومات

تعرف على كيفية استخدام "نصوص المعلومات" وتشغيل الوظائف التي توفرها "خدمة نصوص المعلومات".

توفر هذه الوظيفة فقط في القناة التي تدعم خدمة نصوص المعلومات.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لإدخال الميزة نصوص معلومات،

في جهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart: اضغط على زر  أو  للانتقال إلى TTX/MIX، ثم اضغط على زر تحديد.

في جهاز التحكم عن بُعد القياسي: اضغط على الزر  TTX/MIX.

للخروج من الميزة نصوص معلومات،

في جهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart: اضغط على الزر TTX/MIX في القائمة المنبثقة حتى يظهر برنامج TV مباشر.

في جهاز التحكم عن بُعد القياسي: اضغط على الزر  TTX/MIX في جهاز التحكم عن بُعد حتى يظهر بث TV مباشر.

توفر صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" لك معلومات حول كيفية استخدام الخدمة. لعرض المعلومات الواردة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة مستقرًا. بخلاف ذلك، قد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات.

لتغيير الصفحة نصوص معلومات،

في جهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart: اضغط على الزر الرقمي على قائمة TTX.

في جهاز التحكم عن بُعد القياسي: اضغط على الزر الرقمي.

### في جهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart

TTX/MIX (TTX كامل / TTX مزدوج / خلط / تلفزيون مباشر): يتم تنشيط وضع نصوص المعلومات في القناة التي تتم مشاهدتها. في كل مرة تضغط فيها على الزر TTX/MIX، يتغير وضع نصوص المعلومات بالترتيب TTX كامل ← TTX مزدوج ← خلط ← تلفزيون مباشر.

• TTX كامل: يظهر وضع نصوص المعلومات على الشاشة بأكملها.

• TTX مزدوج: يظهر وضع نصوص المعلومات في نصف الشاشة إلى جانب القناة المعروضة حاليًا في النصف الآخر.

• خلط: يظهر وضع نصوص المعلومات بشكل واضح على القناة المعروضة حاليًا.

• تلفزيون مباشر: يقوم بالرجوع إلى شاشة تلفزيون مباشر.

أزرار الألوان (الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تمييز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" برموز لونية، ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي تختاره. وبالتالي، تظهر صفحة جديدة برمز لوني. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. ولعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المقابل.

☰ Index: لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".

☰ Sub Page: لعرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

☰ List/Flof: يحدد وضع نصوص المعلومات. إذا تم الضغط عليه أثناء التشغيل في وضع "القائمة"، يتم التبديل إلى وضع "حفظ القائمة". وفي وضع "حفظ القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في قائمة باستخدام الزر ☰ (Store).

☰ Store: تخزين صفحات نصوص المعلومات.

☰ Page Up: لعرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.

☰ Page Down: لعرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.

☰ Reveal/Conceal: لعرض أو إخفاء النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). ولعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

☰ Size: عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولتحريك النص إلى النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. وللعرض العادي، اضغط عليه مرة أخرى.

☰ Hold: تعليق العرض عند الصفحة الحالية في حالة وجود عدة صفحات ثانوية تليها تلقائياً. للتراجع، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

☰ Cancel: لتصغير شاشة عرض "نصوص المعلومات" بحيث تتداخل مع البث الحالي. للتراجع، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

## في جهاز التحكم عن بُعد القياسي

✎ في جهاز التحكم عن بُعد القياسي، ستكون رموز وظيفة نصوص معلومات مطبوعة على بعض أزرار التحكم عن بُعد. لتشغيل وظيفة نصوص معلومات، اعثر على الرمز المطبوع على زر وحدة التحكم عن بُعد الخاص بها، واضغط على الزر الذي تم إيجاده.

☰/☑ TTX/MIX

TTX كامل / مزدوج / خلط / تلفزيون مباشر: يتم تنشيط وضع نصوص المعلومات في القناة التي تتم مشاهدتها. في كل مرة تضغط فيها على الزر ☰/☑ TTX/MIX، يتغير وضع نصوص المعلومات بالترتيب TTX كامل ← TTX مزدوج ← خلط ← تلفزيون مباشر.

• TTX كامل: يظهر وضع نصوص المعلومات على الشاشة بأكملها.

• TTX مزدوج: يظهر وضع نصوص المعلومات في نصف الشاشة إلى جانب القناة المعروضة حالياً في النصف الآخر.

• خلط: يظهر وضع نصوص المعلومات بشكل واضح على القناة المعروضة حالياً.

• تلفزيون مباشر: يقوم بالرجوع إلى شاشة تلفزيون مباشر.

أزرار الألوان (الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تمييز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" برموز لونية، ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي تختاره. وبالتالي، تظهر صفحة جديدة برمز لوني. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. ولعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المقابل.

SETTINGS (E1)

Index: لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".

PRE-CH (E1)

Sub Page: لعرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

SOURCE (E1)

List/Flof: يحدد وضع نصوص المعلومات. إذا تم الضغط عليه أثناء التشغيل في وضع "القائمة"، يتم التبديل إلى وضع "حفظ القائمة". وفي وضع "حفظ القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في قائمة باستخدام الزر (CH LIST) (E1).

CH LIST (E1)

Store: تخزين صفحات نصوص المعلومات.

^ CH (E1)

Page Up: لعرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.

v CH (E1)

Page Down: لعرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.

INFO (E1)

Reveal/Conceal: لعرض أو إخفاء النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). ولعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

**Size:** عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولتحريك النص إلى النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. وللعرض العادي، اضغط عليه مرة أخرى.


RETURN (E3)

**Hold:** تعليق العرض عند الصفحة الحالية في حالة وجود عدة صفحات ثانوية تليها تلقائيًا. للتراجع، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

EXIT (E8)

**Cancel:** لتصغير شاشة عرض "نصوص المعلومات" بحيث تتداخل مع البث الحالي. للتراجع، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

### صفحة نصوص المعلومات النموذجية

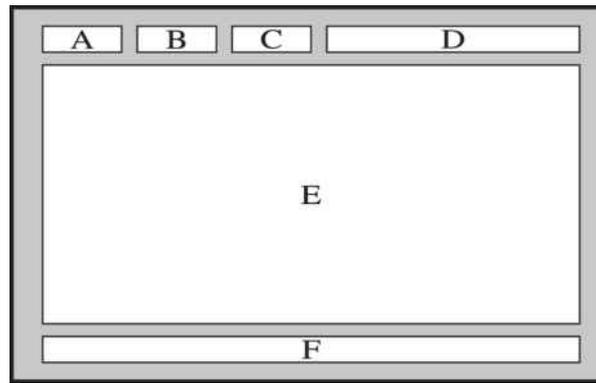

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.

## الاحتياطات والملاحظات

يمكنك العثور على الإرشادات والمعلومات التي يجب قراءتها بعد التثبيت.

### قبل استخدام وظيفتي تسجيل و Timeshift

اقرأ هذه الإرشادات قبل استخدام تسجيل و Timeshift.

### قبل استخدام وظيفتي التسجيل وجدولة التسجيل

قد يكون التسجيل غير مدعوم، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

• لجدولة تسجيل، قم بتعيين **وضع الساعة** على **تلقائي**. اضبط **الساعة**.

–  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  الإعدادات < كل الإعدادات < **عام والخصوصية** < **مدير النظام** < **الوقت** < **الساعة** **حاول الآن**

• يمكنك إعداد 30 إدخالاً بحد أقصى من **عرض الجدولة** و **تسجيل الجدولة**.

• لا يمكن تشغيل التسجيلات على كمبيوتر أو TV مختلف نظراً لأنها محمية بتقنية إدارة الحقوق الرقمية (DRM). لا يمكن تشغيل هذه الملفات على TV أيضاً إذا تم استبدال دائرة الفيديو به.

• لجهاز USB الخاص بالتسجيل، يُوصى باستخدام قرص USB صلب يدعم USB 2.0 فالأحدث و5.400 دورة في الدقيقة أو أعلى. ومع ذلك، فإن محركات الأقراص USB من النوع RAID غير مدعومة.

• ذاكرة USB غير مدعوم.

• قد تختلف السعة الكلية للتسجيل وفقاً للمساحة المتوفرة على محرك الأقراص ومستوى جودة التسجيل.

• تتطلب ميزة **تسجيل الجدولة** مساحة خالية قدرها 100 ميجابايت على الأقل على جهاز تخزين USB. وسيتوقف التسجيل إذا كانت مساحة التخزين المتوفرة أقل من 50 ميجابايت أثناء التسجيل.

• إذا كانت مساحة التخزين المتوفرة أقل من 500 ميجابايت أثناء تشغيل وظيفتي تسجيل الجدولة و Timeshift معاً، فسيتم إيقاف التسجيل فقط.

• الحد الأقصى لمدة التسجيل هو 720 دقيقة.

• يتم تشغيل مقاطع الفيديو وفقاً لإعدادات TV.

• إذا تم تغيير إشارة الإدخال أثناء التسجيل، فستظهر الشاشة فارغة حتى إجراء التغيير. وفي هذه الحالة، سيتم استئناف عملية التسجيل، ولكن لن يتوافر .

• عند استخدام الوظيفة تسجيل أو الوظيفة تسجيل الجدولة، قد يبدأ التسجيل الفعلي بعد مرور ثانية أو ثانيتين بعد الوقت المحدد.

• في حالة تشغيل وظيفة تسجيل الجدولة أثناء إجراء التسجيل على جهاز خارجي HDMI-CEC، فستكون الأولوية لوظيفة تسجيل الجدولة.

- يؤدي توصيل جهاز تسجيل بـ TV إلى حذف الملفات المسجلة المحفوظة بشكل غير طبيعي تلقائياً.
- إذا تم ضبط **مؤقت النوم** أو **إ.تشغيل تلقائي**، فسيتجاوز TV هذه الإعدادات ويستمر في التسجيل، ثم يتوقف عن العمل بعد انتهاء التسجيل.
-  < (زر الاتجاه الأيسر) <  **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **عام والخصوصية** < **مدير النظام** < **الوقت** < **مؤقت النوم** **حاول الآن**
-  < (زر الاتجاه الأيسر) <  **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **عام والخصوصية** < **توفير الطاقة والكهرباء** < **إ.تشغيل تلقائي** **حاول الآن**

## قبل استخدام وظيفة timeshift

 قد يكون Timeshift غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

- لجهاز USB الخاص بالتسجيل، يُوصى باستخدام قرص USB صلب يدعم USB 2.0 فالأحدث و5.400 دورة في الدقيقة أو أعلى. ومع ذلك، فإن محركات الأقراص USB من النوع RAID غير مدعومة.
- ذاكرة USB أو محركات الأقراص المحمولة غير مدعومة.
- قد تختلف السعة الكلية للتسجيل وفقاً للمساحة المتوفرة على محرك الأقراص ومستوى جودة التسجيل.
- إذا كانت مساحة التخزين المتوفرة أقل من 500 ميجابايت أثناء تشغيل وظيفتي تسجيل الجدولة وTimeshift معاً، فسيتم إيقاف التسجيل فقط.
- الحد الأقصى للوقت المتوافر لوظيفة Timeshift هو 90 دقيقة.
- لا تتوافر وظيفة Timeshift للقنوات التي تم قفلها.
- يتم تشغيل مقاطع الفيديو ذو الوقت المرّجل وفقاً لإعدادات TV.
- قد تنتهي وظيفة Timeshift تلقائياً بمجرد وصولها إلى الحد الأقصى للسعة المخصصة لها.
- تتطلب وظيفة Timeshift مساحة خالية قدرها 1.5 جيجابايت على الأقل على جهاز تخزين USB.

## خيارات صوت البث المدعوم

تحقق من خيارات صوت البث المدعوم.

افتراضي	صوت ثنائي	نوع الصوت	
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	ستيريو A2
تغيير تلقائي	ستيريو أو أحادي	ستيريو	
Dual I	Dual II أو Dual I	ثنائي	
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	ستيريو NICAM
تغيير تلقائي	أحادي أو استيريو	ستيريو	
NICAM Dual-1	أحادي أو NICAM Dual-1 أو NICAM Dual-2	NICAM Dual	

✎ إذا كانت إشارة **ستيريو** ضعيفة جدًا وحدث تبديل تلقائي, حدد **أحادي**.

✎ متوفر فقط لإشارات الوضع استيريو.

✎ متوفر فقط عند تعيين مصدر الإدخال إلى **TV**.

## اقرأ قبل الاستخدام Apps

اقرأ هذه المعلومات قبل استخدام Apps.

- إذا كنت ترغب في تنزيل تطبيقات جديدة باستخدام Apps، فقم أولاً بتسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung.
- نظرًا إلى الخصائص التي يتمتع بها جهاز Smart Hub من Samsung والقيود المفروضة على المحتويات المتوفرة، قد لا تتوفر ميزات وتطبيقات وخدمات معينة بكافة الأجهزة أو بجميع المناطق. تفضل زيارة موقع <https://www.samsung.com> لمزيد من المعلومات حول توفر معلومات حول جهاز معين وتوفر محتوى معين. يكون توفر الخدمات والمحتويات عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- تخلي شركة Samsung Electronics مسؤوليتها القانونية بشكل مطلق عن أي انقطاع يحدث لخدمات التطبيقات بسبب موثر الخدمة لأي سبب.
- قد تتوفر خدمات التطبيقات باللغة "الإنجليزية" فقط، وقد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة الجغرافية.
- لمزيد من المعلومات حول التطبيقات، تفضل زيارة موقع موثر خدمات التطبيقات على الويب.
- قد يتسبب اتصال الشبكة غير المستقر في حدوث تأخر أو مقاطعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إنهاء التطبيق تلقائيًا وفقًا لبيئة الشبكة. وفي هذه الحالة، يُنصح بفحص حالة الاتصال بالشبكة وحاول مرة أخرى.
- قد لا تتوفر خدمات التطبيقات وتحديثاتها.
- محتوى التطبيق عُرضة للتغيير من قبل موثر الخدمة دون إشعار مسبق.
- قد تختلف خدمات معينة حسب إصدار التطبيق المثبت بـ TV.
- قد تتغير وظيفة التطبيق في الإصدارات المستقبلية منه. وفي هذه الحالة، قم بتشغيل البرنامج التعليمي للتطبيق أو زيارة موقع موثر الخدمة على الويب.
- قد لا تدعم بعض التطبيقات تعدد المهام وذلك وفقًا لسياسات موثر الخدمة.
- للحصول على تفاصيل بخصوص كيفية الاشتراك في تطبيق ما أو إلغاء الاشتراك به، يرجى الاتصال بموثر الخدمة.

## إرشادات ما قبل استخدام وظيفة Internet

اقرأ هذه المعلومات قبل استخدام وظيفة Internet.

- تنزيل الملف غير مدعوم.
- قد لا تتمكن وظيفة Internet من الدخول على بعض المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية الخاصة ببعض الشركات.
- لا يدعم TV تشغيل ملفات الفيديو الفلاش.
- تعد التجارة الإلكترونية غير مدعومة لشراء المنتجات عبر الإنترنت.
- ActiveX غير مدعوم.
- هناك عدد محدود فقط من الخطوط مدعوم. قد لا يتم عرض رموز وأحرف معينة بصورة صحيحة.
- قد يتم تأخير الاستجابة للأوامر الصادرة عن بُعد وكذلك تأخير العرض على الشاشة أثناء تحميل صفحة ويب.
- قد يتأخر تحميل صفحة الويب أو يتوقف تمامًا وفقًا لحالة الأنظمة المشاركة.
- عمليات النسخ واللصق غير مدعومة.
- عند إنشاء بريد إلكتروني أو رسالة بسيطة، قد لا تتوفر بعض الوظائف مثل حجم الخط وتحديد الألوان.
- هناك حد لعدد العلامات وحجم ملف السجل التي يمكن حفظها.
- عدد النوافذ التي يمكن فتحها بالتزامن محدودة.
- تختلف سرعة استعراض الويب حسب بيئة الشبكة.
- لا يمكن تشغيل مقاطع الفيديو الموجودة داخل صفحة الويب في نفس وقت تشغيل وظيفة PIP (صورة داخل صورة).
- قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.
- يتم حفظ سجل الاستعراض من الأحدث إلى الأقدم، مع استبدال الإدخالات الأقدم أولاً.
- قد لا تتمكن من تشغيل ملفات فيديو وملفات HTML5 معينة، وذلك تبعًا لأنواع برامج ترميز الفيديو/الصوت المدعومة.
- قد لا يتم تشغيل مصادر الفيديو من موفري خدمة الدفع المحسنة الخاصة بالكمبيوتر بصورة صحيحة على مستعرض Internet الخاص بنا.

## اقرأ ما يلي قبل إعداد اتصال لاسلكي بالشبكة

### احتياطات الاتصال اللاسلكي بالشبكة

- يدعم هذا TV بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11 a /b /g /n /ac. قد لا تعمل ملفات الفيديو المخزنة على جهاز متصل بـ TV عبر شبكة منزلية بشكل جيد.
  - ✎ قد تكون بعض بروتوكولات الاتصالات IEEE 802.11 غير مدعومة وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.
  - ✎ سلسلة QN9\*\*D/QN9\*\*C تدعم بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11 a /b /g /n /ac /ax.
  - ✎ للفرز بخلاف سلسلة QN9\*\*D/QN9\*\*C، توصي Samsung باستخدام IEEE 802.11n.
- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب توصيل TV بنقطة اتصال أو مودم لاسلكي. إذا كانت نقطة الاتصال اللاسلكي تدعم DHCP، يمكن أن يُستخدم DHCP TV أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- حدّد قناة غير مستخدمة حالياً لنقطة الاتصال اللاسلكية. إذا كانت القناة المحددة قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة نقطة الاتصال اللاسلكي للاتصال بجهاز آخر، فسيؤدي ذلك عادةً إلى حدوث تداخل أو أعطال في الاتصالات.
- تحتوي أغلب الشبكات اللاسلكية على نظام أمان اختياري. لتمكين نظام أمان شبكة لاسلكية، ستحتاج إلى إنشاء كلمة مرور باستخدام الأحرف والأرقام. وستحتاج كلمة المرور هذه بعد ذلك للاتصال بنقطة وصول تم تمكين نظام أمان لها.

### بروتوكولات أمان الشبكات اللاسلكية

لا يدعم TV إلا بروتوكولات أمان الشبكات اللاسلكية الآتية. لا يمكن توصيل TV بنقطة اتصال لاسلكي غير معتمدة.

- أوضاع المصادقة: WPA2PSK و WPAPSK و WEP
  - أنواع التشفير: WEP و TKIP و AES
- لا يدعم TV من Samsung تشفير أمان WEP أو TKIP في الشبكات التي تعمل بالوضع 802.11n، وذلك بالتوافق مع مواصفات اعتماد Wi-Fi. إذا كانت نقطة الاتصال اللاسلكي تدعم بروتوكول إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)، يمكنك توصيل TV بالشبكة باستخدام تكوين زر الدفع (PBC) أو رقم التعريف الشخصي (PIN). حيث يعمل بروتوكول WPS على تكوين إعدادات مفتاحي WPA و SSID تلقائياً.

## إرشادات ما قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى

اقرأ هذه المعلومات قبل تشغيل محتوى الوسائط.

### القيود المفروضة على استخدام ملفات الصور والفيديو والموسيقى [حاول الآن](#)

- لا يدعم TV إلا أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC). وتدل أجهزة MSC على فئة أجهزة التخزين الكبير. تتضمن أجهزة MSC محركات الأقراص الثابتة الخارجية وقارئات البطاقات المحمولة والكاميرات الرقمية. (موزعات USB غير مدعومة.) ويجب توصيل أنواع الأجهزة هذه مباشرة بمنفذ USB. في حالة استخدام كبل تمديد USB أو استخدام محركي أقراص ثابتة خارجيين في الوقت نفسه، لا يمكن التعرف على جهاز USB أو لا يمكن قراءة الملفات الموجودة في الجهاز. يجب عدم فصل أجهزة USB أثناء نقلها للملفات.
- عند توصيل محرك أقراص خارجي، استخدم منفذ (HDD 5V 1A) USB. ونوصي باستخدام محرك أقراص خارجي مع محول الطاقة الخاص به.  
✎ في الطرازات التي ليس بها العلامة HDD 5V 1A، ثم بتوصيل محرك الأقراص بأحد منفذي (5V 1.0A/0.5A) USB.
- قد لا تدعم بعض الطرازات منفذ HDD 5V 1A USB. على الطرازات التي تشتمل على منافذ USB 5V 1.0A و5V 0.5A، قم بتوصيل محرك الأقراص بأحد تلك المنافذ.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات الرقمية والأجهزة الصوتية مع TV.
- إذا تم توصيل العديد من أجهزة USB بـ TV، فقد يتعذر على TV التعرف على بعض الأجهزة أو جميعها. يجب توصيل أجهزة USB التي تستخدم دخلاً عالي الطاقة بمنفذ (HDD 5V 1A) USB.  
✎ قد لا تدعم بعض الطرازات منفذ HDD 5V 1A USB. على الطرازات التي تشتمل على منافذ USB 5V 1.0A و5V 0.5A، قم بتوصيل محرك الأقراص بأحد تلك المنافذ.
- يدعم TV أنظمة الملفات بتنسيقات FAT وexFAT وNTFS.
- في قائمة محتويات الوسائط، يمكن لـ TV عرض ما يصل إلى 1000 ملف لكل مجلد. مع ذلك، إذا كان جهاز USB يحتوي على أكثر من 8000 ملف ومجلد، فقد يتعذر الوصول إلى بعض الملفات والمجلدات.
- قد يتعذر تشغيل ملفات معينة من خلال TV وفقاً لكيفية ترميزها.
- لا تكون ملفات معينة مدعومة في جميع الطرز.
- لا تدعم طرز TV من Samsung لعام 2024 برنامجي الترميز DivX وDTS.

تنسيقات الترجمة المصاحبة

التنسيق	الاسم
.txt	MPEG-4 Timed text
.smi	SAMI
.srt	SubRip
.sub	SubViewer
.txt أو .sub	Micro DVD
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.xml	SMPTE-TT Text

تنسيقات الفيديو مع الترجمة

الحاوية	الاسم
AVI	Xsub
MKV	SubStation Alpha
MKV	Advanced SubStation Alpha
MKV	SubRip
MKV	VobSub
MP4	MPEG-4 Timed text
MP4	TTML في الدفع الجيد
MP4	SMPTE-TT TEXT
MP4	SMPTE-TT PNG

## تنسيقات الصور ومستويات الدقة المدعومة

الدقة	التنسيق	امتداد الملف
16320 x 12240	JPEG	*.jpg *.jpeg
4096 x 4096	PNG	*.png
4096 x 4096	BMP	*.bmp
15360 x 8640	MPO	*.mpo
16320 x 12240	HEIF	*.heic

✎ تنسيق MPO مدعومًا جزئيًا.

✎ قد يكون تنسيق HEIF غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

✎ يدعم HEIF فقط صورة مفردة من النوع الشبكي (grid) ويجب أن يكون الحد الأدنى للدقة 512 بكسل على الأقل في العرض أو الارتفاع.

## تنسيقات الموسيقى والرميزات المدعومة

ملاحظة	الترميز	التنسيق	امتداد الملف
	MPEG1 Audio Layer 3	MPEG	*.mp3
	AAC	MPEG4	*.m4a *.mpa *.aac
يدعم ما يصل إلى 16/24 بت و48/96/192 كيلو هرتز والقناة 5.1	FLAC	FLAC	*.flac
يدعم حتى قناتين	Vorbis	OGG	*.ogg
يتم دعم WMA حتى 10 قنوات من نوع Pro 5.1. لا يتم دعم تقنية الصوت WMA بدون فاقد.	WMA	WMA	*.wma
	wav	wav	*.wav
يدعم النوع 0 والنوع 1. لا يدعم البحث. يدعم جهاز USB فقط.	midi	midi	*.mid *.midi
	ape	ape	*.ape
	AIFF	AIFF	*.aif *.aiff
	ALAC	ALAC	*.m4a

ترميزات الفيديو المدعومة (تلفزيون QLED (ما عدا سلسلة Q6\*D/Q6\*C/QE1D/QE1C/Q7\*D/Q7\*C)/(Q7\*D/Q7\*C/QE1D/QE1C/Q6\*D/Q6\*C/QE1D/QE1C/Q6\*D/Q6\*C)  
The Frame (ما عدا سلسلة 32LS03C)/(DU9/S9\*D/S9\*C/S8\*D/S8\*C/The Serif/

ترميزات الصوت	معدل البت (ميجابت في الثانية)	معدل الإطارات (إطار في الثانية)	الدقة	ترميزات الفيديو	الحاوية	تنسيق الملف	
AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS	60	4096 x 2160: 60	4096 x 2160	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	*.avi	
		3840 x 2160: 60					*.mkv
		1920 x 1080: 120					*.asf
	80	4096 x 2160: 60	4096 x 2160	HEVC (H.265 - Main, Main10)		*.wmv	
		3840 x 2160: 120				*.mp4	
	80	30	3840 x 2160	Motion JPEG		*.mov	
	20	60	1920 x 1080	MPEG4 SP/ASP		*.3gp	
				Window Media Video v9 (VC1)		*.vro	
				MPEG2		*.mpeg	
				MPEG1		*.ts	
				Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		*.tp	
				Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		*.trp	
				H.263 Sorenson		*.flv	
40	120	3840 x 2160	VP6	*.vob			
			AV1	*.svi			
Vorbis	20	60	1920 x 1080	VP8	*.m2ts		
	80	60	3840 x 2160	VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان)	*.mts		
	40	120	3840 x 2160	AV1			
RealAudio 6	20	60	1920 x 1080	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb	

ترميزات الفيديو المدعومة (سلسلة Q7\*C وسلسلة 85CU8)

ترميزات الصوت	معدل البت (ميغابت في الثانية)	معدل الإطارات (إطار في الثانية)	الدقة	ترميزات الفيديو	الحاوية	تنسيق الملف
AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	80	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	3840 x 2160	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	*.avi *.mkv
	100	120	3840 x 2160	HEVC (H.265 - Main, Main10)		*.asf *.wmv
	30	30	3840 x 2160	Motion JPEG		*.mp4
	70	60	1920 x 1080	MPEG4 SP/ASP		*.mov
				Window Media Video v9 (VC1)		*.3gp
				MPEG2		*.vro
				MPEG1		*.mpg
	60	60	1920 x 1080	Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		*.mpeg
	20	30		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		*.ts
				H.263 Sorenson		*.tp
VP6				*.trp		
80	120	3840 x 2160	AV1	*.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts		
Vorbis	70	60	1920 x 1080	VP8	WebM	*.webm
	80	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	3840 x 2160	VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان)		
	80	120	3840 x 2160	AV1		
RealAudio 6	70	60	1920 x 1080	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb

## قيود أخرى

- قد لا تعمل الترميزات بشكل صحيح في حالة وجود مشكلة في المحتوى.
- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو، أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حالة احتوائه على معدلات بت/معدلات إطارات قياسية أعلى من تصنيفات التوافق الخاصة بـ TV.
- في حالة وجود خطأ في "جدول الفهرس"، لن تعمل وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة بسبب سرعات نقل البيانات.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات من نوع USB/الكاميرات الرقمية مع TV.
- لا يتوفر ترميز HEVC إلا في حاويات TS/MP4/MKV.

## وحدات فك ترميز الفيديو

- بعد H.264 UHD مدعومًا حتى المستوى 5.1.
  - لا يدعم RS/ASO/FMO TV.
  - تم تغيير الدقة أثناء تشغيل الفيديو. (حتى 3840 x 2160 تكون مدعومة)
- يتم دعم H.264 FHD حتى المستوى 4.2.
  - لا يدعم RS/ASO/FMO TV.
- يكون HEVC UHD مدعومًا حتى المستوى 5.2.
  - تم تغيير الدقة أثناء تشغيل الفيديو. (حتى المستوى 5.1 3840 x 2160 تكون مدعومة)
- يتم دعم HEVC FHD حتى المستوى 4.1.
- لا يتم دعم VC1 AP L4.
- لا يتم دعم GMC 2 أو الأعلى منه.

## وحدات فك ترميز الصوت

- يكون WMA مدعومًا حتى 10 قنوات من نوع Pro 5.1 وملف التعريف M2.
- لا يتم دعم تقنية WMA1 أو WMA بدون فاقد / الصوت.
- لا يتم دعم كل من QCELP و AMR NB/WB.
- يتم دعم Vorbis حتى 5.1 قناة.
- يتم دعم Dolby Digital+ لما يصل إلى قنوات 5.1.
- نماذج المعدلات المدعومة هي 8 و 11.025 و 12 و 16 و 22.05 و 24 و 32 و 44.1 و 48 كيلوهرتز، وتختلف مع الترميز.

ترميزات الفيديو المدعومة (سلسلة Q7\*D وسلسلة 85DU8)

ترميزات الصوت	معدل البت (ميغابت في الثانية)	معدل الإطارات (إطار في الثانية)	الدقة	ترميزات الفيديو	الحاوية	تنسيق الملف
AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	60	4096 x 2160: 60	4096 x 2160	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	*.avi
	80	1920 x 1080: 120		HEVC (H.265 - Main, Main10)		*.mkv
	80	30	3840 x 2160	Motion JPEG		*.asf
	20	60	1920 x 1080	MPEG4 SP/ASP		*.wmv
				Window Media Video v9 (VC1)		*.mp4
				MPEG2		*.mov
				MPEG1		*.3gp
				Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		*.vro
				Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		*.mpg
	30	30	1920 x 1080	H.263 Sorenson		*.mpeg
				VP6		*.ts
				VP6		*.tp
40	60	3840 x 2160	AV1	*.trp		
Vorbis	20	60	1920 x 1080	VP8	WebM	*.flv
	80	60	3840 x 2160	VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان)		*.vob
	40	60	3840 x 2160	AV1		*.svi
RealAudio 6	20	60	1920 x 1080	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.m2ts *.mts *.rmvb

## قيود أخرى

- قد لا تعمل الترميزات بشكل صحيح في حالة وجود مشكلة في المحتوى.
- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو، أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حالة احتوائه على معدلات بت/معدلات إطارات قياسية أعلى من تصنيفات التوافق الخاصة بـ TV.
- في حالة وجود خطأ في "جدول الفهرس"، لن تعمل وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة بسبب سرعات نقل البيانات.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات من نوع USB/الكاميرات الرقمية مع TV.
- لا يتوفر ترميز HEVC إلا في حاويات TS/MP4/MKV.

## وحدات فك ترميز الفيديو

- بعد H.264 UHD مدعومًا حتى المستوى 5.1.
  - لا يدعم RS/ASO/FMO TV.
  - تم تغيير الدقة أثناء تشغيل الفيديو. (حتى 3840 x 2160 تكون مدعومة)
- يتم دعم H.264 FHD حتى المستوى 4.2.
  - لا يدعم RS/ASO/FMO TV.
- يكون HEVC UHD مدعومًا حتى المستوى 5.2.
  - تم تغيير الدقة أثناء تشغيل الفيديو. (حتى 3840 x 2160 تكون مدعومة)
- يتم دعم HEVC FHD حتى المستوى 4.1.
  - لا يتم دعم VC1 AP L4.
  - لا يتم دعم GMC 2 أو الأعلى منه.

## وحدات فك ترميز الصوت

- يكون WMA مدعومًا حتى 10 قنوات من نوع Pro 5.1 وملف التعريف M2.
- لا يتم دعم تقنية WMA1 أو WMA بدون فاقد / الصوت.
- لا يتم دعم كل من QCELP و AMR NB/WB.
- يتم دعم Vorbis حتى 5.1 قناة.
- يتم دعم Dolby Digital+ لما يصل إلى قنوات 5.1.
- نماذج المعدلات المدعومة هي 8 و 11.025 و 12 و 16 و 22.05 و 24 و 32 و 44.1 و 48 كيلوهرتز، وتختلف مع الترميز.

ترميزات الفيديو المدعومة (سلسلة Q6\*D/Q6\*C/QE1C/QE1D) (باستثناء سلسلة 32Q6\*D/32Q6\*C)/سلسلة DU8  
(باستثناء سلسلة 85DU8)

ترميزات الصوت	معدل البت (ميغابت في الثانية)	معدل الإطارات (إطار في الثانية)	الدقة	ترميزات الفيديو	الحاوية	تنسيق الملف
AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	60	60	4096 x 2160	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	*.avi
	80	60	4096 x 2160	HEVC (H.265 - Main, Main10)		*.mkv
	80	30	3840 x 2160	Motion JPEG		*.asf
	20	60	1920 x 1080	MPEG4 SP/ASP		*.wmv
				Window Media Video v9 (VC1)		*.mp4
				MPEG2		*.mov
				MPEG1		*.3gp
				Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		*.vro
				Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		*.mpg
	30	30	1920 x 1080	H.263 Sorenson		*.mpeg
				VP6		*.ts
				VP6		*.tp
40	60	3840 x 2160	AV1	*.trp		
Vorbis	20	60	1920 x 1080	VP8	WebM	*.flv
	80	60	3840 x 2160	VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان)		*.vob
	40	60	3840 x 2160	AV1		*.svi
RealAudio 6	20	60	1920 x 1080	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.mts

ترميزات الفيديو المدعومة (سلسلة CU8 (فيما عدا سلسلة 85CU8))

ترميزات الصوت	معدل البت (ميجابت في الثانية)	معدل الإطارات (إطار في الثانية)	الدقة	ترميزات الفيديو	الحاوية	تنسيق الملف
AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	100	4096 x 2160: 30 1920 x 1080: 120	4096 x 2160	H.264 BP/MP/HP	AVI	*.avi *.mkv
	100	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120		HEVC (H.265 - Main, Main10)		*.asf *.wmv
	80	60	1920 x 1080	Motion JPEG	MKV	*.mp4
	60	60		MPEG4 SP/ASP	ASF	*.mov
				Window Media Video v9 (VC1)	MP4	*.3gp
				MPEG2	3GP	*.vro
				MPEG1	MOV	*.mpg
	60	30		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3	FLV	*.mpeg
	20	30		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)	VRO	*.ts
				H.263 Sorenson	VOB	*.tp
VP6				PS	*.trp	
100	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	4096 x 2160		AV1	TS	*.flv *.vob *.svi
100	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	4096 x 2160	AV1		*.m2ts *.mts	
Vorbis	40	60	1920 x 1080	VP8	WebM	*.webm
	100	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	4096 x 2160	VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان)		
	100	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	4096 x 2160	AV1		
RealAudio 6	60	60	1920 x 1080	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb

## قيود أخرى

- قد لا تعمل الترميزات بشكل صحيح في حالة وجود مشكلة في المحتوى.
- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو، أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حالة احتوائه على معدلات بت/معدلات إطارات قياسية أعلى من تصنيفات التوافق الخاصة بـ TV.
- في حالة وجود خطأ في "جدول الفهرس"، لن تعمل وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة بسبب سرعات نقل البيانات.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات من نوع USB/الكاميرات الرقمية مع TV.
- لا يتوفر ترميز HEVC إلا في حاويات TS/MP4/MKV.

## وحدات فك ترميز الفيديو

- بعد H.264 UHD مدعومًا حتى المستوى 5.1.
  - لا يدعم RS/ASO/FMO TV.
  - تم تغيير الدقة أثناء تشغيل الفيديو. (حتى 3840 x 2160 تكون مدعومة)
- يتم دعم H.264 FHD حتى المستوى 4.2.
  - لا يدعم RS/ASO/FMO TV.
- يكون HEVC UHD مدعومًا حتى المستوى 5.1.
  - تم تغيير الدقة أثناء تشغيل الفيديو. (حتى 3840 x 2160 تكون مدعومة)
- يتم دعم HEVC FHD حتى المستوى 4.1.
  - لا يتم دعم VC1 AP L4.
  - لا يتم دعم GMC 2 أو الأعلى منه.

## وحدات فك ترميز الصوت

- يكون WMA مدعومًا حتى 10 قنوات من نوع Pro 5.1 وملف التعريف M2.
- لا يتم دعم تقنية WMA1 أو WMA بدون فاقد / الصوت.
- لا يتم دعم كل من QCELP و AMR NB/WB.
- يتم دعم Vorbis حتى 5.1 قناة.
- يتم دعم Dolby Digital+ لما يصل إلى قنوات 5.1.
- نماذج المعدلات المدعومة هي 8 و 11.025 و 12 و 16 و 22.05 و 24 و 32 و 44.1 و 48 كيلوهرتز، وتختلف مع الترميز.

ترميزات الفيديو المدعومة (سلسلة BED/BEC/DU7/CU7 وسلسلة 32Q6\*D/32Q6\*C)

ترميزات الصوت	معدل البت (ميغابت في الثانية)	معدل الإطارات (إطار في الثانية)	الدقة	ترميزات الفيديو	الحاوية	تنسيق الملف
AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	50	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60	3840 x 2160	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	*.avi *.mkv
	50	60		HEVC (H.265 - Main, Main10)		*.asf *.wmv
	20	60	1920 x 1080	Motion JPEG		*.mp4
				MPEG4 SP/ASP		*.mov
				Window Media Video v9 (VC1)		*.3gp
				MPEG2		*.vro
				MPEG1		*.mpg
				Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		*.mpeg
	30	30	1920 x 1080	Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		*.ts
				H.263 Sorenson		*.tp
VP6				*.trp		
40	60	3840 x 2160	AV1	TS	*.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	
Vorbis	20	60	1920 x 1080	VP8	WebM	*.webm
	50	60	3840 x 2160	VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان)		
	40	60	3840 x 2160	AV1		
RealAudio 6	20	60	1920 x 1080	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb

## قيود أخرى

- قد لا تعمل الترميزات بشكل صحيح في حالة وجود مشكلة في المحتوى.
- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو، أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حالة احتوائه على معدلات بت/معدلات إطارات قياسية أعلى من تصنيفات التوافق الخاصة بـ TV.
- في حالة وجود خطأ في "جدول الفهرس"، لن تعمل وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة بسبب سرعات نقل البيانات.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات من نوع USB/الكاميرات الرقمية مع TV.
- لا يتوفر ترميز HEVC إلا في حاويات TS/MP4/MKV.

## وحدات فك ترميز الفيديو

- يتم دعم H.264 FHD حتى المستوى 4.2. (لا يدعم التلفزيون FMO/ASO/RS)
- يعد H.264 UHD مدعومًا حتى المستوى 5.1. (لا يدعم التلفزيون FMO/ASO/RS)
- يتم دعم HEVC FHD حتى المستوى 4.1.
- يكون HEVC UHD مدعومًا حتى المستوى 5.1.
- لا يتم دعم VC1 AP L4.
- لا يتم دعم GMC 2 أو الأعلى منه.

## وحدات فك ترميز الصوت

- يكون WMA مدعومًا حتى 10 قنوات من نوع Pro 5.1 وملف التعريف M2.
- لا يتم دعم تقنية WMA1 أو WMA بدون فاقد / الصوت.
- لا يتم دعم كل من QCELP و AMR NB/WB.
- يتم دعم Vorbis حتى 5.1 قناة.
- يتم دعم Dolby Digital+ لما يصل إلى قنوات 5.1.
- نماذج المعدلات المدعومة هي 8 و 11.025 و 12 و 16 و 22.05 و 24 و 32 و 44.1 و 48 كيلوهرتز، وتختلف مع الترميز.

ترميزات الفيديو المدعومة (The Frame) (طرز 32LS03C)

ترميزات الصوت	معدل البت (ميجابت في الثانية)	معدل الإطارات (إطار في الثانية)	الدقة	ترميزات الفيديو	الحاوية	تنسيق الملف
AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	50	60	1920 x 1080	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	*.avi
	50	60		HEVC (H.265 - Main, Main10)		*.mkv
	20	60		Motion JPEG		*.asf
				MPEG4 SP/ASP		*.wmv
				Window Media Video v9 (VC1)		*.mp4
				MPEG2		*.mov
				MPEG1		*.3gp
				Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		*.vro
				Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		*.mpg
				H.263 Sorenson		*.mpeg
				VP6		*.ts
				VP6		*.tp
40	60	30	AV1	*.trp		
			AV1	*.flv		
			AV1	*.vob		
20	60	60	VP8	*.svi		
			VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان)	*.m2ts		
			AV1	*.mts		
Vorbis	20	60	1920 x 1080	VP8	WebM	*.webm
	50	60		VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان)		
	40	60		AV1		
RealAudio 6	20	60		RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb

## قيود أخرى

- قد لا تعمل الترميزات بشكل صحيح في حالة وجود مشكلة في المحتوى.
- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو، أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حالة احتوائه على معدلات بت/معدلات إطارات قياسية أعلى من تصنيفات التوافق الخاصة بـ TV.
- في حالة وجود خطأ في "جدول الفهرس"، لن تعمل وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة بسبب سرعات نقل البيانات.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات من نوع USB/الكاميرات الرقمية مع TV.
- لا يتوفر ترميز HEVC إلا في حاويات TS/MP4/MKV.

## وحدات فك ترميز الفيديو

- يتم دعم H.264 FHD حتى المستوى 4.2. (لا يدعم التلفزيون FMO/ASO/RS)
- يتم دعم HEVC FHD حتى المستوى 4.1.
- لا يتم دعم VC1 AP L4.
- لا يتم دعم GMC 2 أو الأعلى منه.

## وحدات فك ترميز الصوت

- يكون WMA مدعومًا حتى 10 قنوات من نوع Pro 5.1 وملف التعريف M2.
- لا يتم دعم تقنية WMA1 أو WMA بدون فاقد / الصوت.
- لا يتم دعم كل من QCELP و AMR NB/WB.
- يتم دعم Vorbis حتى 5.1 قناة.
- يتم دعم Dolby Digital+ لما يصل إلى قنوات 5.1.
- نماذج المعدلات المدعومة هي 8 و 11.025 و 12 و 16 و 22.05 و 24 و 32 و 44.1 و 48 كيلوهرتز، وتختلف مع الترميز.

ترميزات الفيديو المدعومة (F6\*\*\*F/H5\*\*\*F)

ترميزات الصوت	معدل البت (ميجابت في الثانية)	معدل الإطارات (إطار في الثانية)	الدقة	ترميزات الفيديو	الحاوية	تنسيق الملف
AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, $\mu$ -Law)	50	60	1920 x 1080	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	*.avi
	50	60		HEVC (H.265 - Main, Main10)		*.mkv
	20	60		Motion JPEG		*.asf
				MPEG4 SP/ASP		*.mp4
	30	60		MPEG2		*.mov
				MPEG1		*.3gp
				Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		*.vro
				H.263 Sorenson		*.mpg
	40	60		VP6		*.mpeg
				AV1		*.ts
*.tp						
*.trp						
*.flv						
20	60	60	VP8	WebM	*.webm	
						VP9 (ملف التعريف 0 و ملف التعريف 2 مدعومان)
						AV1
RealAudio 6	20	60		RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb

## قيود أخرى

- قد لا تعمل الترميزات بشكل صحيح في حالة وجود مشكلة في المحتوى.
- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو، أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حالة احتوائه على معدلات بت/معدلات إطارات قياسية أعلى من تصنيفات التوافق الخاصة بـ TV.
- في حالة وجود خطأ في "جدول الفهرس"، لن تعمل وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة بسبب سرعات نقل البيانات.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات من نوع USB/الكاميرات الرقمية مع TV.
- لا يتوفر ترميز HEVC إلا في حاويات TS/MP4/MKV.

## وحدات فك ترميز الفيديو

- يتم دعم H.264 FHD حتى المستوى 4.2. (لا يدعم التلفزيون FMO/ASO/RS)
- يتم دعم HEVC FHD حتى المستوى 4.1.
- لا يتم دعم GMC 2 أو الأعلى منه.

## وحدات فك ترميز الصوت

- لا يتم دعم كل من QCELP و AMR NB/WB.
- يتم دعم Vorbis حتى 5.1 قناة.
- يتم دعم Dolby Digital+ لما يصل إلى قنوات 5.1.
- نماذج المعدلات المدعومة هي 8 و 11.025 و 12 و 16 و 22.05 و 24 و 32 و 44.1 و 48 كيلوهرتز، وتختلف مع الترميز.

ترميزات الفيديو المدعومة (السلسلة C\*\*Q7N)

ترميزات الصوت	معدل البت (ميجابت في الثانية)	معدل الإطارات (إطار في الثانية)	الدقة	ترميزات الفيديو	الحاوية	تنسيق الملف
AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS	60	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	3840 x 2160	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts
	100	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	HEVC (H.265 - Main, Main10)		
	20	60	1920 x 1080	Motion JPEG		
	20	60	1920 x 1080	MPEG4 SP/ASP		
				Window Media Video v9 (VC1)		
				MPEG2		
				MPEG1		
				Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		
				Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		
	80	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	AV1		
H.263 Sorenson						
Vorbis	20	60	1920 x 1080	VP8	WebM	*.webm
	80	60	3840 x 2160	VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان)		
	80	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	AV1		
RealAudio 6	20	60	1920 x 1080	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb

نظرًا لأن مواصفات الجهاز تستند إلى معايير فك تشفير واتصال بسرعة 8K، فقد لا يتم دعم معايير الاتصال المستقبلية والبت وفك التشفير. قد تتطلب الترقية للمعايير المستقبلية شراء أجهزة إضافية.

قد لا يتم دعم بعض المعايير التابعة لجهات أخرى.

## قيود أخرى

- قد لا تعمل الترميزات بشكل صحيح في حالة وجود مشكلة في المحتوى.
- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو، أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حالة احتوائه على معدلات بت/معدلات إطارات قياسية أعلى من تصنيفات التوافق الخاصة بـ TV.
- في حالة وجود خطأ في "جدول الفهرس"، لن تعمل وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة بسبب سرعات نقل البيانات.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات من نوع USB/الكاميرات الرقمية مع TV.
- لا يتوفر ترميز HEVC إلا في حاويات TS/MP4/MKV.

## وحدات فك ترميز الفيديو

- يكون H.264 UHD مدعومًا حتى المستوى 5.1، بينما يكون H.264 FHD مدعومًا حتى المستوى 4.2. (لا يتم دعم RS/ASO/FMO TV)
- يعد HEVC UHD مدعومًا حتى المستوى 5.2، ويعد HEVC FHD مدعومًا حتى المستوى 4.1.
- يتم دعم HEVC 8K حتى المستوى 6.1.
- لا يتم دعم VC1 AP L4.
- لا يتم دعم GMC 2 أو الأعلى منه.

## وحدات فك ترميز الصوت

- يكون WMA مدعومًا حتى 10 قنوات من نوع Pro 5.1 وملف التعريف M2.
- لا يتم دعم تقنية WMA1 أو WMA بدون فاقد / الصوت.
- لا يتم دعم كل من QCELP و AMR NB/WB.
- يتم دعم Vorbis حتى 5.1 قناة.
- يتم دعم Dolby Digital+ لما يصل إلى قنوات 5.1.
- نماذج المعدلات المدعومة هي 8 و 11.025 و 12 و 16 و 22.05 و 24 و 32 و 44.1 و 48 كيلوهرتز، وتختلف مع الترميز.

ترميزات الفيديو المدعومة (سلسلة QN9\*\*C/QN8\*\*D/QN8\*\*C)

ترميزات الصوت	معدل البت (ميجابت في الثانية)	معدل الإطارات (إطار في الثانية)	الدقة	ترميزات الفيديو	الحاوية	تنسيق الملف
AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	60	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	4096 x 2160	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts
	100	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	HEVC (H.265 - Main, Main10)		
	80	30	3840 x 2160	Motion JPEG		
	20	60	1920 x 1080	MPEG4 SP/ASP		
				Window Media Video v9 (VC1)		
				MPEG2		
				MPEG1		
	30	30	1920 x 1080	Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		
				Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		
				H.263 Sorenson		
80	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	AV1			
Vorbis	20	60	1920 x 1080	VP8	WebM	*.webm
	80	60	3840 x 2160	VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان)		
	80	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	AV1		
RealAudio 6	20	60	1920 x 1080	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb

نظرًا لأن مواصفات الجهاز تستند إلى معايير فك تشفير واتصال بسرعة 8K، فقد لا يتم دعم معايير الاتصال المستقبلية والبت وفك التشفير. قد تتطلب الترقية للمعايير المستقبلية شراء أجهزة إضافية.

قد لا يتم دعم بعض المعايير التابعة لجهات أخرى.

ترميزات الفيديو المدعومة (السلسلة QN900D)

ترميزات الصوت	معدل البت (ميجابت في الثانية)	معدل الإطارات (إطار في الثانية)	الدقة	ترميزات الفيديو	الحاوية	تنسيق الملف
AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	60	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	4096 x 2160	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts
	100	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	HEVC (H.265 - Main, Main10)		
	80	30	3840 x 2160	Motion JPEG		
	20	60	1920 x 1080	MPEG4 SP/ASP		
				Window Media Video v9 (VC1)		
				MPEG2		
				MPEG1		
	30	60	1920 x 1080	Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		
				Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		
				H.263 Sorenson		
80	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	AV1			
Vorbis	20	60	1920 x 1080	VP8	WebM	*.webm
	80	60	7680 x 4320	VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان)		
	80	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	AV1		
RealAudio 6	20	60	1920 x 1080	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb

نظرًا لأن مواصفات الجهاز تستند إلى معايير فك تشفير واتصال بسرعة 8K، فقد لا يتم دعم معايير الاتصال المستقبلية والبت وفك التشفير. قد تتطلب الترقية للمعايير المستقبلية شراء أجهزة إضافية.

قد لا يتم دعم بعض المعايير التابعة لجهات أخرى.

## قيود أخرى

- قد لا تعمل الترميزات بشكل صحيح في حالة وجود مشكلة في المحتوى.
- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو، أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حالة احتوائه على معدلات بت/معدلات إطارات قياسية أعلى من تصنيفات التوافق الخاصة بـ TV.
- في حالة وجود خطأ في "جدول الفهرس"، لن تعمل وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة بسبب سرعات نقل البيانات.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات من نوع USB/الكاميرات الرقمية مع TV.
- لا يتوفر ترميز HEVC إلا في حاويات TS/MP4/MKV.

## وحدات فك ترميز الفيديو

- يعد H.264 UHD مدعومًا حتى المستوى 5.1.
- تم تغيير الدقة أثناء تشغيل الفيديو. (حتى 3840 x 2160 تكون مدعومة)
- يتم دعم H.264 FHD حتى المستوى 4.2.
- لا يدعم RS/ASO/FMO TV.
- يكون HEVC UHD مدعومًا حتى المستوى 5.2.
- تم تغيير الدقة أثناء تشغيل الفيديو. (حتى المستوى 5.1 3840 x 2160 تكون مدعومة)
- يتم دعم HEVC 8K حتى المستوى 6.1.
- يتم دعم HEVC FHD حتى المستوى 4.1.
- لا يتم دعم VC1 AP L4.
- لا يتم دعم GMC 2 أو الأعلى منه.

## وحدات فك ترميز الصوت

- يكون WMA مدعومًا حتى 10 قنوات من نوع Pro 5.1 وملف التعريف M2.
- لا يتم دعم تقنية WMA1 أو WMA بدون فاقد / الصوت.
- لا يتم دعم كل من QCELP و AMR NB/WB.
- يتم دعم Vorbis حتى 5.1 قناة.
- يتم دعم Dolby Digital+ لما يصل إلى قنوات 5.1.
- نماذج المعدلات المدعومة هي 8 و 11.025 و 12 و 16 و 22.05 و 24 و 32 و 44.1 و 48 كيلوهرتز، وتختلف مع الترميز.

## اقرأ ما يأتي بعد تركيب TV

اقرأ هذه المعلومات بعد تركيب TV.

### أحجام الصور وإشارات الدخل

يتم تطبيق **حجم الصورة** على المصدر الحالي. ستظل إعدادات **حجم الصورة** سارية وقتما قمت بتحديد المصدر ما لم تقوم بتغييرها.

حجم الصورة	إشارة الدخل
16:9 قياسي أو مستخدم أو 4:3	Component
16:9 قياسي أو مستخدم أو 4:3	قناة رقمية (720p)
16:9 قياسي أو مستخدم أو 4:3	قناة رقمية (1080i و 1080p)
16:9 قياسي أو مستخدم	*القناة الرقمية (2160 × 3840 بكسل على التردد 24/30 هرتز)
16:9 قياسي أو مستخدم	*القناة الرقمية (2160 × 3840 بكسل على التردد 50/60 هرتز)
16:9 قياسي أو مستخدم	*القناة الرقمية (2160 × 4096 بكسل)
16:9 قياسي أو مستخدم أو 4:3	HDMI (720p)
16:9 قياسي أو مستخدم أو 4:3	*HDMI (1080p و 1080i)
16:9 قياسي أو مستخدم	*HDMI (3840 × 2160 بكسل)
16:9 قياسي أو مستخدم	*HDMI (4096 × 2160 بكسل)
16:9 قياسي أو مستخدم	*HDMI (7680 × 4320p)
16:9 قياسي أو مستخدم أو 4:3	USB (720p)
16:9 قياسي أو مستخدم أو 4:3	USB (1080i/p @ 60 هرتز)
16:9 قياسي أو مستخدم	*USB (3840 × 2160 بكسل على التردد 24/30 هرتز)
16:9 قياسي أو مستخدم	*USB (3840 × 2160 بكسل على التردد 60 هرتز)
16:9 قياسي أو مستخدم	*USB (4096 × 2160 بكسل على التردد 24/30/60 هرتز)
16:9 قياسي أو مستخدم	*USB (7680 × 4320p @ 60/30/24 هرتز)

\*: قد تختلف إشارة الدخل هذه حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

قد تختلف منافذ الإدخال للأجهزة الخارجية حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### تثبيت قفل منع السرقة

قفل منع السرقة هو جهاز مادي يمكن استخدامه لحماية TV من السرقة. ابحث عن فتحة القفل الموجودة في الجزء الخلفي من TV. وتشتمل الفتحة على رمز  بجوارها. لاستخدام القفل، قم بلف كبل القفل حول شيء ثقيل يصعب حمله، ثم أدخله عبر فتحة القفل بـ TV. يباع القفل بشكل منفصل. قد تختلف طريقة استخدام قفل منع السرقة حسب كل طراز من الطرز. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالقفل.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## مستويات الدقة المدعومة لاستقبال إشارات دخل الدقة الفائقة

تحقق من الدقة المدعومة لإشارات دخل UHD.

- الدقة: 3840 × 2160 بكسل و 4096 × 2160 بكسل

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

### في حالة ضبط توسيع إشارة الإدخال على إيقاف التشغيل

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	عمق اللون / أخذ عينة من لون كروم	معدل الإطارات (إطار في الثانية)
0	-	-	-	8 بت	50 / 60

### في حالة ضبط توسيع إشارة الإدخال على تشغيل

- سلسلة Q6\*D/Q6\*C/QE1D/QE1C، وسلسلة Q8\*D/Q8\*C (الطرز مقاس 50 بوصة والطرز الأصغر)
- سلسلة DU8/CU8، وسلسلة BED/BEC/DU7/CU7 (الطرز مقاس 75 بوصة والطرز الأصغر)
- سلسلة The Frame/The Serif (طرز 50 بوصة وأقل)

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	عمق اللون / أخذ عينة من لون كروم	معدل الإطارات (إطار في الثانية)
0	0	0	0	8 بت	50 / 60
0	0	-	-	10 بت	

- QLED TV (باستثناء سلسلة Q6\*D/Q6\*C/QE1D/QE1C، وسلسلة Q8\*D/Q8\*C (الطرز مقاس 50 بوصة والطرز الأصغر))
- سلسلة S9\*D/S9\*C/S8\*D/S8\*C
- سلسلة DU8/CU8 (طرازات 85 بوصة وأكبر)، سلسلة DU9
- سلسلة The Frame/The Serif (طرز 55 بوصة و أكبر)

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	عمق اللون / أخذ عينة من لون كروم	معدل الإطارات (إطار في الثانية)
0	0	0	0	8 بت	50 / 60
0	0	0	0	10 بت	
0	0	0	0	8 بت	120
0	0	0	0	10 بت	

## مستويات الدقة لإشارات الدخل التي تدعمها طرز 8K (سلسلة QN7\*\*D/QN7\*\*C أو أعلى)

تحقق من مستويات الدقة لإشارات الدخل التي تدعمها طرز 8K (سلسلة QN7\*\*D/QN7\*\*C أو أعلى).

في حالة ضبط توسيع إشارة الإدخال على إيقاف التشغيل

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	عمق اللون / أخذ عينة من لون كروم	معدل الإطارات (إطار في الثانية)
0	-	-	-	8 بت	50 / 60

في حالة ضبط توسيع إشارة الإدخال على تشغيل

• الدقة: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	عمق اللون / أخذ عينة من لون كروم	معدل الإطارات (إطار في الثانية)
0	0	0	0	8 بت	50 / 60
0	0	0	0	10 بت	
0	0	0	0	8 بت	120
0	0	0	0	10 بت	

• الدقة: 7680 x 4320p

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	عمق اللون / أخذ عينة من لون كروم	معدل الإطارات (إطار في الثانية)
0	0	0	0	8 بت	24 / 30 / 50 / 60
0	0	0	0	10 بت	

## مستويات الدقة المدعومة ل FreeSync (VRR)

تحقق من الدقة المدعومة لإشارة FreeSync (VRR).

عند ضبط وضع الألعاب على تشغيل أو تلقائي، يتم تنشيط وظيفة FreeSync (VRR).

لا تتوفر FreeSync (VRR) إلا في طرز محددة. للاطلاع على الطرز التي تدعم FreeSync (VRR)، راجع "استخدام FreeSync".

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

مسح	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
تصاعدي	297.000	120	135.000	120 هرتز	1920 x 1080
تصاعدي	495.000	120	150.000	120 هرتز	2560 x 1080
تصاعدي	495.000	120	150.000	120 هرتز	2560 x 1440
تصاعدي	1188.000	120	270.000	120 هرتز	3840 x 2160
تصاعدي	549.000	120	137.250	120 هرتز	3840 x 1080
تصاعدي	521.750	120	99.419	120 هرتز	3840 x 1600
تصاعدي	1188.000	120	270.000	120 هرتز	4096 x 2160
تصاعدي	2376.000	60	264.000	60 هرتز	*7680 x 4320

\*: قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- تُدعم الطرز التي تدعم 144 هرتز فقط.

مسح	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
تصاعدي	346.500	144	166.587	144 هرتز	1920 x 1080
تصاعدي	470.830	144	172.339	144 هرتز	2560 x 1080
تصاعدي	1424.180	144	323.677	144 هرتز	3840 x 2160
تصاعدي	653.100	144	166.607	144 هرتز	3840 x 1080
تصاعدي	1035.590	144	246.569	144 هرتز	3840 x 1600

- تُدعم الطرز التي تدعم 240 هرتز فقط.

مسح	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
تصاعدي	606.500	240	291.587	240 هرتز	1920 x 1080
تصاعدي	793.000	240	291.544	240 هرتز	2560 x 1080
تصاعدي	2376.000	240	540.000	240 هرتز	3840 x 2160
تصاعدي	1166.250	240	291.563	240 هرتز	3840 x 1080
تصاعدي	1727.000	240	431.750	240 هرتز	3840 x 1600

## اقرأ ما يلي قبل توصيل كمبيوتر (مستويات الدقة المدعومة)

تحقق من الدقة المدعومة لإشارات دخل الكمبيوتر.

عند توصيل TV بكمبيوتر شخصي، قم بتعيين بطاقة الفيديو بالكمبيوتر على أحد مستويات الدقة القياسية الموضحة في الجداول أدناه. يتم ضبط TV تلقائيًا على الدقة التي تختارها. لاحظ أن الدقة المثلى والموصى بها هي 3840 x 2160 @ 60 هرتز (ظرز UHD) و7680 x 4320 @ 60 هرتز (سلسلة QN7\*\*D/QN7\*\*C أو أعلى). قد يؤدي اختيار دقة غير مضمنة في الجداول التالية إلى عرض شاشة فارغة أو وامضة أو تشغيل مستقبل جهاز التحكم عن بُعد فقط. راجع دليل المستخدم الخاص ببطاقة الرسومات لمعرفة مستويات الدقة المتوافقة.

تبلغ الدقة الأصلية 3840 x 2160 @ 60 هرتز (ظرز UHD) و7680 x 4320 @ 60 هرتز (سلسلة QN7\*\*D/QN7\*\*C أو أعلى) مع ضبط توسيع إشارة الإدخال على تشغيل. توسيع إشارة الإدخال على إيقاف التشغيل.

### IBM

الدقة (نقاط × خطوط)	تنسيق العرض	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد الساعة (ميگاهرتز)	القطبية (أفقية/رأسية)
720 x 400	70 هرتز	31.469	70.087	28.322	- / +

### MAC

الدقة (نقاط × خطوط)	تنسيق العرض	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد الساعة (ميگاهرتز)	القطبية (أفقية/رأسية)
640 x 480	67 هرتز	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 هرتز	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 هرتز	68.681	75.062	100.000	- / -

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
- / -	25.175	59.940	31.469	60 هرتز	640 x 480
- / -	31.500	72.809	37.861	72 هرتز	640 x 480
- / -	31.500	75.000	37.500	75 هرتز	640 x 480
+ / +	40.000	60.317	37.879	60 هرتز	800 x 600
+ / +	50.000	72.188	48.077	72 هرتز	800 x 600
+ / +	49.500	75.000	46.875	75 هرتز	800 x 600
- / -	65.000	60.004	48.363	60 هرتز	1024 x 768
- / -	75.000	70.069	56.476	70 هرتز	1024 x 768
+ / +	78.750	75.029	60.023	75 هرتز	1024 x 768
+ / +	108.000	75.000	67.500	75 هرتز	1152 x 864
+ / +	74.250	60.000	45.000	60 هرتز	1280 x 720
- / +	83.500	59.810	49.702	60 هرتز	1280 x 800
+ / +	108.000	60.020	63.981	60 هرتز	1280 x 1024
+ / +	135.000	75.025	79.976	75 هرتز	1280 x 1024
- / +	106.500	59.887	55.935	60 هرتز	1440 x 900
+ / +	108.000	60.000	60.000	60 هرتز	1600 x 900
- / +	146.250	59.954	65.290	60 هرتز	1680 x 1050
+ / +	148.500	60.000	67.500	60 هرتز	1920 x 1080

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
+ / -	241.500	59.951	88.787	60 هرتز	2560 x 1440
+ / -	497.750	119.998	192.996	120 هرتز	2560 x 1440

قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

الدقة 2560 x 1440 غير مدعومة عند 60 هرتز في وضع الألعاب. 

## CTA-861

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
+ / +	74.250	50.000	28.125	50 هرتز	1920 x 1080i
+ / +	74.250	60.000	33.750	60 هرتز	1920 x 1080i
+ / +	297.000	100.000	112.500	100 هرتز	*1920 x 1080
+ / +	297.000	120.003	135.000	120 هرتز	*1920 x 1080
- / -	297.000	30.000	67.500	30 هرتز	3840 x 2160
- / -	594.000	60.000	135.000	60 هرتز	*3840 x 2160
+ / +	1188.000	100.000	225.000	100 هرتز	*3840 x 2160
+ / +	1188.000	120.000	270.000	120 هرتز	*3840 x 2160
+ / +	297.000	24.000	54.000	24 هرتز	4096 x 2160
+ / +	297.000	30.000	67.500	30 هرتز	4096 x 2160
+ / +	594.000	50.000	112.500	50 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	594.000	60.000	135.000	60 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	100.000	225.000	100 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	120.000	270.000	120 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	24.000	108.000	24 هرتز	*7680 x 4320
+ / +	1188.000	30.000	132.000	30 هرتز	*7680 x 4320
+ / +	2376.000	50.000	220.000	50 هرتز	*7680 x 4320
+ / +	2376.000	60.000	264.000	60 هرتز	*7680 x 4320

\*: قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

## مستويات الدقة المدعومة لإشارات الفيديو

تحقق من مستويات الدقة المدعومة لإشارات دخل الفيديو.

CTA-861

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الراسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
- / -	27.000	50.000	15.625	50 هرتز	720 (1440) x 576i
- / -	27.000	59.940	15.734	60 هرتز	720 (1440) x 480i
- / -	27.000	50.000	31.250	50 هرتز	720 x 576
- / -	27.000	59.940	31.469	60 هرتز	720 x 480
+ / +	74.250	50.000	37.500	50 هرتز	1280 x 720
+ / +	74.250	60.000	45.000	60 هرتز	1280 x 720
+ / +	74.250	50.000	28.125	50 هرتز	1920 x 1080i
+ / +	74.250	60.000	33.750	60 هرتز	1920 x 1080i
+ / +	74.250	24.000	27.000	24 هرتز	1920 x 1080
+ / +	74.250	25.000	28.125	25 هرتز	1920 x 1080
+ / +	74.250	30.000	33.750	30 هرتز	1920 x 1080
+ / +	148.500	50.000	56.250	50 هرتز	1920 x 1080
+ / +	148.500	60.000	67.500	60 هرتز	1920 x 1080
+ / +	297.000	100.000	112.500	100 هرتز	*1920 x 1080
+ / +	297.000	120.003	135.000	120 هرتز	*1920 x 1080
+ / +	297.000	24.000	54.000	24 هرتز	3840 x 2160
+ / +	297.000	25.000	56.250	25 هرتز	3840 x 2160
+ / +	297.000	30.000	67.500	30 هرتز	3840 x 2160
+ / +	594.000	50.000	112.500	50 هرتز	*3840 x 2160
+ / +	594.000	60.000	135.000	60 هرتز	*3840 x 2160
+ / +	1188.000	100.000	225.000	100 هرتز	*3840 x 2160
+ / +	1188.000	120.000	270.000	120 هرتز	*3840 x 2160

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
+ / +	297.000	24.000	54.000	24 هرتز	4096 x 2160
+ / +	297.000	30.000	67.500	30 هرتز	4096 x 2160
+ / +	594.000	50.000	112.500	50 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	594.000	60.000	135.000	60 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	100.000	225.000	100 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	120.000	270.000	120 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	24.000	108.000	24 هرتز	*7680 x 4320
+ / +	1188.000	30.000	132.000	30 هرتز	*7680 x 4320
+ / +	2376.000	50.000	220.000	50 هرتز	*7680 x 4320
+ / +	2376.000	60.000	264.000	60 هرتز	*7680 x 4320

\*: قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

## VESA CVT

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
+ / -	241.500	59.951	88.787	60 هرتز	2560 x 1440
+ / -	497.750	119.998	192.996	120 هرتز	2560 x 1440

\*: قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

## مستويات الدقة المدعومة لـ HDBT

تحقق من الدقة المدعومة لـ HDBT.

يتم استخدام HDBT لـ The Terrace فقط.

CEA-861

تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
25.175	59.940	31.469	60 هرتز	640 x 480
27.000	59.940	31.469	60 هرتز	720 x 480
27.000	50.000	31.250	50 هرتز	720 x 576
74.250	50.000	37.500	50 هرتز	1280 x 720
74.250	60.000	45.000	60 هرتز	1280 x 720
27.000	59.940	15.734	60 هرتز	1440 x 240
27.000	59.826	15.734	60 هرتز	1440 x 240
27.000	50.000	15.625	50 هرتز	1440 x 288
27.000	59.940	15.734	60 هرتز	1440 x 480
27.000	50.000	15.625	50 هرتز	1440 x 576
54.000	100.000	31.250	100 هرتز	1440 x 576
74.000	24.000	27.000	24 هرتز	1920 x 1080
74.000	25.000	28.125	25 هرتز	1920 x 1080
74.000	30.000	33.750	30 هرتز	1920 x 1080
74.250	30.000	33.750	50 هرتز	1920 x 1080
149.000	50.000	56.250	50 هرتز	1920 x 1080
149.000	60.000	67.500	60 هرتز	1920 x 1080
149.000	100.000	56.250	100 هرتز	1920 x 1080
297.000	100.000	112.500	100 هرتز	1920 x 1080
297.000	120.000	135.000	120 هرتز	1920 x 1080
54.000	50.000	15.625	50 هرتز	2880 x 288
54.000	59.940	15.734	60 هرتز	2880 x 480
108.000	50.000	31.250	50 هرتز	2880 x 576
297.000	30.000	67.500	30 هرتز	3840 x 2160

## اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth

اقرأ هذه المعلومات قبل استخدام جهاز Bluetooth.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

### قيود استخدام Bluetooth

- قد تحدث مشكلات في التوافق، وذلك حسب جهاز Bluetooth. (قد لا تتوفر سماعة رأس مخصصة للأجهزة المحمولة، وذلك حسب البيئة.)
- قد تحدث أخطاء مزامنة Lip-sync.
- قد ينفصل TV عن أجهزة البلوتوث حسب المسافة بينها.
- قد يُصدر جهاز Bluetooth طنينًا أو يحدث به عطل
  - عند ملامسة جزء من جسمك لنظام الاستقبال/الإرسال في جهاز يعمل بالبلوتوث أو TV.
  - عند تعرض الجهاز لتغير كهربائي نتيجة عوائق يسببها جدار أو زاوية أو حواجز تقسيم المكاتب.
  - عند تعرض الجهاز لتداخل كهربائي من أجهزة طبية وأفران ميكروويف وأجهزة تعمل بشبكات LAN لاسلكية لها نفس النطاق الترددي.
- إذا استمرت هذه المشكلة ، فإننا نوصي باستخدام توصيل سلكي.
  - منفذ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  - منفذ HDMI (eARC/ARC)

## التراخيص & معلومات أخرى

تحقق من معلومات التراخيص والمعلومات الأخرى والعلامات التجارية المطبقة في TV الخاص بك.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

قد يكون هذا التراخيص غير مدعوم، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



POWERED BY



قد يكون هذا التراخيص غير مدعوم، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.



قد يكون هذا التراخيص غير مدعوم، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني [samsung.com](https://samsung.com) للحصول على معلومات مفصلة حول FreeSync.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فيما يلي حلول استكشاف الأخطاء وإصلاحها لكل مشكلة.

## مشاكل الصورة

عندما يكون بـ TV مشكلة في الصورة، قد تساعد هذه الخطوات على حل المشكلة.

### الشاشة تومض أو تُصبح مظلمة

في حالة حدوث وميض أو تعتيم بـ TV بشكل متقطع، قد تحتاج إلى تعطيل بعض ميزات كفاءة استهلاك الطاقة.

عطل تحسين السطوع أو حل توفير الطاقة أو إضاءة الحركة أو محسّن التباين.

- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء < تحسين السطوع [حاول الآن](#)
- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء < حل توفير الطاقة [حاول الآن](#)
- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء < إضاءة الحركة [حاول الآن](#)
- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < محسّن التباين [حاول الآن](#)

بالنسبة إلى سلسلة S9\*D/S9\*C/S8\*D/S8\*C، عندما تكون درجة الحرارة المحيطة عالية، يصبح سطوع الشاشة خافتًا قليلاً بشكل تلقائي لمنع ظهور صور تالية على الشاشة.

تشغيل اختبار الصورة. عندما تكون جودة الصورة المختبرة طبيعية، تحقق من إشارة الجهاز المتصل.

- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < اختبار الصورة [حاول الآن](#)

## الصورة ليست ساطعة أو ألوان الصورة لا تبدو واضحة

إذا كان سطوع الشاشة خافتًا للغاية، حاول تغيير الإعدادات أسفل أعد ضبط الصورة أو تعطيل تحسين السطوع، حل توفير الطاقة.

- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < أعد ضبط الصورة **حاول الآن**
- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء < تحسين السطوع **حاول الآن**
- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء < حل توفير الطاقة **حاول الآن**

انتقل إلى الصورة واضبط إعدادات وضع الصورة، التباين، السطوع، وحدة الوضوح.

- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < وضع الصورة **حاول الآن**
- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < التباين **حاول الآن**
- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < السطوع **حاول الآن**
- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < حدة الوضوح **حاول الآن**
- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < اللون **حاول الآن**
- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < تظليل (G/R) **حاول الآن**

## ألوان الصورة هي الأسود والأبيض، أو لا تبدو بالشكل الذي يجب أن تبدو عليه

إذا بدت ألوان المنتج أو الألوان الأبيض / الأسود بالكامل متوقفة، شغّل اختبار الصورة.

- < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < اختبار الصورة < حاول الآن

إذا أشارت نتائج الاختبار إلى أن المشكلة ليست بسبب TV نفسه، فقم بإجراء ما يأتي:

عند استخدام صندوق One Connect، تأكد من توصيل موصلات دخل الفيديو الخاصة به مع موصلات خرج الفيديو الصحيحة بالجهاز الخارجي. في حالة استخدام كبل Component، تأكد من توصيل الكابلات الأخضر (Y) والأزرق (Pb) والأحمر (Pr) بشكل صحيح. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة في حدوث مشكلات في الألوان أو ظهور الشاشة فارغة.

قد يكون منفذ Component غير مدعوم وذلك حسب الطراز.

تأكد مما إذا تم تعيين تدرج الرمادي إلى تشغيل.

- < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < تدرج الرمادي < حاول الآن

## يتوقف TV عن العمل تلقائيًا

إذا توقف TV الخاص بك عن التشغيل من تلقاء نفسه، فحاول تعطيل بعض وظائف كفاءة استهلاك الطاقة في TV. تحقق ما إذا كان **مؤقت النوم** قيد التمكين. تقوم ميزة **مؤقت النوم** بإيقاف تشغيل TV تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.

• < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < مؤقت النوم < حاول الآن

إذا لم يتم تمكين **مؤقت النوم**، فتتحقق ما إذا كان **إيقاف تشغيل تلقائي** أو **مؤقت الإيقاف** قيد التمكين وقم بتعطيله.

• < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء < إيقاف تشغيل تلقائي < حاول الآن

• < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < مؤقت الإيقاف < حاول الآن

## لا يمكن إيقاف تشغيل TV (The Frame TV).

إذا كان TV الخاص بك من طراز The Frame، يمكنك إيقاف تشغيل TV بالضغط المستمر على زر تشغيل / إطفاء. للتبديل من الوضع **الفن** إلى وضع TV أو العكس، اضغط لفترة قصيرة على زر تشغيل / إطفاء عند تشغيل TV.

تكوين إعدادات التشغيل لزر الطاقة الموجود في جهاز التحكم عن بُعد في < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < **عام والخصوصية** < **توفير الطاقة والكهرباء** < **خيار زر الطاقة**. تم ضبط هذه الميزة على **الفن/TV** بشكل افتراضي.

إذا ضغطت لفترة وجيزة على زر الطاقة الموجود في جهاز التحكم عن بُعد، فسيتحول إلى وضع الفن أو وضع TV. إذا ضبطت هذه الميزة على **تشغيل/إيقاف تشغيل**، فسيتم تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## يتعذر التشغيل

إذا واجهتك مشكلات في تشغيل TV الخاص بك، فيجب فحص عدة أسباب قبل الاتصال بمركز الخدمة.

تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بجهاز TV بشكل صحيح من كلا الطرفين وعمل جهاز التحكم عن بُعد بصورة طبيعية.

تأكد من إحكام توصيل الكبل الهوائي أو كبل TV.

إذا كان لديك جهاز استقبال بث سلكي أو مستقبل قمر صناعي، فتأكد من توصيله وتشغيله.

في حالة الطراز الذي يدعم جهاز One Connect، تحقق من كبل One Invisible Connection أو One Connect بين TV وجهاز One Connect.

## يظل TV قيد التشغيل أو لا يعمل تلقائيًا.

إن كانت البيئة المحيطة شديدة الظلمة أو السطوع، فربما لا يعمل مستشعر الحركة بطريقة طبيعية. ربما يتأثر أداء مستشعر الحركة ببيئة التركيب (الحرارة، والميل، والعوايق). إن كانت الملابس التي ترتديها أو لون بشرتك مماثلة للظل المحيط، فربما لا يعمل مستشعر الحركة على النحو الملائم.

قد يكون مستشعر الحركة غير مدعوم، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

يستجيب TV لجميع التغييرات المرئية من حوله (الأضواء، والشاشات، والكلاب، والتغييرات خارج النافذة، وغيرها من التغييرات). يمكنك ضبط مستوى الاستجابة بضغط حساسية كشف الحركة.

• < زر الاتجاه الأيسر > **الفن** < خيارات وضع الفن > خيارات النوم < كاشف الحركة

يمكن العثور على **خيارات وضع الفن** في أسفل صفحة **الفن** الرئيسية. لتكوين إعدادات الخيارات، مرر لأسفل وصولاً لآخر الجزء السفلي.

قد يكون **كاشف الحركة** غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## تعذر العثور على قناة

إذا لم يكن TV متصلًا بجهاز استقبال بث سلكي أو مستقبل قمر صناعي، فشغّل **الضبط التلقائي**.

• < < زر الاتجاه الأيسر > **الإعدادات** < كل الإعدادات > البث < (إعدادات الضبط التلقائي) < **الضبط التلقائي** **حاول الآن**

قد لا تظهر **إعدادات الضبط التلقائي**، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

عند استخدام جهاز استقبال بث بصفته جهاز فك تشفير IPTV، تحقق من توصيله بـ TV.

• < < زر الاتجاه الأيسر > **أجهزة متصلة** < دليل التوصيل **حاول الآن**

في حالة استمرار وجود العرض، يرجى الاتصال بموفر الخدمة.

## لا تبدو صورة TV جيدة مثلما كانت بالمتجر.

يتم ضبط شاشات العرض بالمتجر على قناة HD أو UHD رقمية.

غيّر دقة خرج أجهزتك مثل مستقبل البث الرقمي وIPTV وجهاز فك التشفير إلى UHD أو HD.

احرص على استخدام كبل HDMI للاستمتاع بمقاطع فيديو عالية الجودة.

•  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  أجهزة متصلة < دليل التوصيل < جهاز الفيديو < HDMI

لتوصيل TV بالكمبيوتر الشخصي الخاص بك، احرص على أن تكون بطاقة الرسومات في الكمبيوتر الشخصي داعمة لمستويات الدقة فائقة الوضوح.

لمزيد من المعلومات عن درجات دقة وضوح UHD المدعومة، راجع "مستويات الدقة المدعومة لاستقبال إشارات دخل الدقة الفائقة".

لمزيد من المعلومات حول مستويات دقة 8K المدعومة، راجع "مستويات الدقة لإشارات الدخل التي تدعمها طرز 8K (سلسلة QN7\*\*D/QN7\*\*C أو أعلى)".

✎ تأكد أن جهاز فك التشفير أو جهاز استقبال إشارة البث السلكي يدعم المحتوى أو البث للدقة UHD واضبط الدقة. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بموفر الخدمة.

✎ عند استخدام قناة Samsung TV Plus، تحقق من اتصال الشبكة. عندما تكون سرعة الشبكة بطيئة، قد لا يعمل التطبيق أو قد تكون جودة الصورة رديئة.

## يبدو الفيديو المعروض ضبابيًا

إذا لاحظت تشويشًا أو اهتزازًا على الشاشة، فاستخدم الوظيفة إعدادات وضوح الصورة لحل المشكلة.

•  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < إعدادات وضوح الصورة < [حاول الآن](#)

## الصورة مشوهة.

قد يتسبب ضغط محتوى الفيديو في حدوث تشوهات للصورة، وخاصة بالنسبة للصور سريعة التحرك في البرامج الرياضية وأفلام الحركة.

افصل سلك الطاقة وأعد توصيله، وافحص بطارية جهاز التحكم عن بُعد.

إذا كان استقبال الإشارة ضعيفًا أو رديئًا، فقد تظهر الشاشة مرئية، لكن ذلك ليس خللاً.

قد يؤدي استخدام الهواتف المحمولة بالقرب من TV (في نطاق متر واحد) إلى التشويش على القنوات التناظرية والرقمية.

## ظهور خط منقط على حافة الشاشة.

قم بتغيير حجم الصورة إلى 16:9 قياسي.

- <  < زر الاتجاه الأيسر > الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات حجم الصورة < حجم الصورة < [حاول الآن](#)
- يغير دقة الخرج لجهازك الخارجي.

## لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.

سيظهر بالقنوات عالية الدقة شريطان أسودان على جانبي الشاشة عند عرض محتويات تم تحديثها من دقة قياسية (4:3).

سيظهر شريطان أسودان أعلى الشاشة وأسفلها في أثناء مشاهدة أفلام ذات نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن TV.

قم بضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو ضبط TV على وضع ملء الشاشة.

- <  < زر الاتجاه الأيسر > الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات حجم الصورة < حجم الصورة < [حاول الآن](#)

## وظيفة ترجمة مصاحبة في قائمة TV معطلة.

عند توصيل جهاز خارجي بكبل HDMI أو كبل Component, تكون وظيفة **ترجمة مصاحبة** غير متاحة. اضبط إعداد الترجمة على الجهاز الخارجي.

## تظهر الترجمة على شاشة TV.

أوقف تشغيل وظيفة **ترجمة مصاحبة** في إعدادات الترجمة.

- <  < زر الاتجاه الأيسر > الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < إعدادات الترجمة < ترجمة مصاحبة < [حاول الآن](#)

## يتم إيقاف تشغيل HDR (المدى الديناميكي العالي) للجهاز الخارجي المتصل.

في حالة تشغيل الميزة **توسيع إشارة الإدخال**، يتم توسيع نطاق استقبال إشارات دخل HDMI، مما يتيح لك عرض محتوى HDR المرسل من جهاز خارجي.

- <  < زر الاتجاه الأيسر > الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < توسيع إشارة الإدخال < [حاول الآن](#)

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

## مشاكل الصوت والضوضاء

عندما يكون بـ TV مشكلة في الصوت، قد تساعد هذه الخطوات على حل المشكلة.

### كيف يمكنني توصيل جهاز صوت بـ TV؟

قد تختلف طريقة التوصيل على حسب جهاز الصوت مثل HDMI (eARC/ARC) وبصري وWi-Fi Bluetooth.

للمزيد من المعلومات حول كيفية توصيل جهاز صوت، قم بتشغيل دليل التوصيل.

-  < زر الاتجاه الأيسر >  < دليل التوصيل > جهاز صوت

### انعدام الصوت أو انخفاضه للغاية بالرغم من ضبطه على الحد الأقصى لمستوى الصوت.

تحقق من التحكم في مستوى الصوت في TV، ثم تحقق من التحكم في مستوى الصوت بالجهاز الخارجي (جهاز استقبال إشارة البث السلكي أو القمر الصناعي أو مشغل أقراص DVD أو مشغل أقراص Blu-ray أو إلخ) المتصل بـ TV.

تحقق من توصيل الكبل بين الجهاز الخارجي وTV، ثم حاول توصيل الكبل مرة أخرى.

### الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.

تحقق من إعداد **مخرج الصوت**. إذا كان مضبوطًا على **سماعات التلفاز**، تحقق من إعداد مستوى الصوت.

-  < زر الاتجاه الأيسر >  < الإعدادات > كل الإعدادات < الصوت > مخرج الصوت **حاول الآن**

إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، فقم بفحص خيار إخراج صوت الجهاز.

على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار الصوت الخاص بجهاز استقبال إشارة البث السلكي إلى HDMI إذا كان جهاز الاستقبال المتصل بـ TV يستخدم كبل HDMI.

للاستماع إلى صوت الكمبيوتر، صل السماعة الخارجية بموصل خرج الصوت بالكمبيوتر.

إذا كان TV مزودًا بمقبس لسماعة الرأس، فتأكد من عدم توصيل أي شيء به.

أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق فصل سلك التيار الكهربائي الخاص بالجهاز وإعادة توصيله.

باستخدام جهاز فك التشفير أو جهاز استقبال إشارة البث السلكي، تحقق من توصيل الكبل وأعد تشغيل الجهاز الخارجي. في حالة استمرار وجود العرض، يرجى الاتصال بموفر الخدمة.

## تم توصيل HDMI (eARC/ARC) ومع ذلك، لا يوجد صوت.

تحقق ما إذا كان **تنسيق صوت خرج رقمي** معيّنًا إلى التمرير أم لا.

في حالة استخدام مكبر صوت أو جهاز استقبال صوت / فيديو لا يدعم **Dolby Digital+** وتم تحديد **التمرير**، فلن يوجد صوت عند استقبال مصدر **Dolby Digital+**.

يوصى بضبط **تنسيق صوت خرج رقمي** إلى **تلقائي** إذا كان تنسيق الصوت المحدود فقط هو المدعوم حسب أداء مكبر الصوت المتصل أو جهاز استقبال الصوت / الفيديو.

-  < زر الاتجاه الأيسر >  الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات الخبير < تنسيق صوت خرج رقمي < تلقائي

## تصدر السماعات صوتًا غريبًا.

تشغيل **اختبار الصوت**.

-  < زر الاتجاه الأيسر >  الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < اختبار الصوت **حاول الآن**

تأكد من توصيل كبل الصوت بموصل خرج الصوت الصحيح في الجهاز الخارجي.

وبالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكابلات، قم بالتحقق من **إشارة البث**. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشوهات بالصوت.

-  < زر الاتجاه الأيسر >  الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < إشارة البث

## الصوت متقطع.

قد تتأثر جودة الصوت إذا كان الموجّه اللاسلكي قريبًا من سماعة Bluetooth. ضع سماعة Bluetooth في أقرب مكان ممكن من TV دون وجود عائق بينهما. لا تضع الموجّه اللاسلكي بالقرب من هيكل سماعة Bluetooth.

للحد من الانقطاعات، نوصي بنقطة اتصال لاسلكي تستخدم ترددًا يبلغ 5 جيجا هيرتز. قد لا يتوفر تردد 5 جيجا هيرتز وذلك حسب الطراز. في حالة استمرار وجود الغرض، يُوصى باستخدام التوصيل السلكي مثل HDMI (eARC/ARC) والبصري.

## عند استخدام وظيفة في TV أو عند تغيير القناة، ينطق TV بما تم. يشرح TV بالصوت مشاهد الفيديو المعروضة على الشاشة.

أوقف تشغيل وظيفة الدليل الصوتي في إعدادات الدليل الصوتي.

- < (زر الاتجاه الأيسر) < < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < إعدادات الدليل الصوتي < الدليل الصوتي < [حاول الآن](#)

## لا يتم تشغيل صوت TV من خلال مكبر الصوت أو جهاز استقبال الصوت / الفيديو.

تحقق من مصدر طاقة مكبر الصوت أو جهاز استقبال الصوت / الفيديو وإعداداته.

- عند توصيل الكبل البصري بين TV ومكبر الصوت أو جهاز استقبال الصوت/الفيديو، تأكد من ضبط خرج الصوت على [جهاز استقبال \(بصري\)](#) بـ TV.
- في حالة استخدام كبل HDMI-eARC، تأكد من توصيله بمنفذ HDMI المخصص لـ eARC بـ TV. مع ذلك، لا يمكن استخدام eARC إلا عندما يدعم مكبر الصوت أو جهاز استقبال الصوت/الفيديو ميزة eARC.

## لا يُسمع الصوت بوضوح.

التغيير إلى وضع صوت مناسب.

- <  <  < زر الاتجاه الأيسر < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < وضع الصوت [حاول الآن](#)

عند تشغيل الوضع الذكي وصوت توافقي احترافي، يتم ضبط تأثيرات الصوت تلقائياً على البيئة المحيطة.

- <  <  < زر الاتجاه الأيسر < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < إعدادات الوضع الذكي < الوضع الذكي [حاول الآن](#)

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

لتحسين الصوت حسب البيئة المحيطة، حدد صوت توافقي احترافي.

- <  <  < زر الاتجاه الأيسر < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < إعدادات الوضع الذكي < صوت توافقي احترافي

[حاول الآن](#)

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## يتعذر ضبط مستوى صوت الجهاز الخارجي.

تحقق من توصيل الكبل بين TV والجهاز الخارجي.

- عند توصيل سماعة خارجية مثل المسرح المنزلي عبر HDMI، تأكد من توصيلها بمنفذ HDMI (eARC/ARC) الموجود بـ TV. تأكد من تنشيط  <  < زر الاتجاه الأيسر < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < Anynet+ (HDMI-CEC) في TV لديك. [حاول الآن](#)

في حالة توصيل أحد الأجهزة عبر كبل بصري، فقد لا يكون التحكم في مستوى الصوت ممكناً، حسب الجهاز.

## أريد تشغيل TV وجهاز الصوت وإيقاف تشغيلهما في الوقت نفسه.

عندما توصل مكبر الصوت Samsung Soundbar بـ TV عبر البلوتوث، يتم إيقاف تشغيل الجهازين وتشغيلهما معاً. وقد تكون هذه الميزة غير مدعومة وفقاً لطراز مكبر الصوت Samsung Soundbar.

عندما توصل جهاز صوت يدعم HDMI eARC بمنفذ HDMI (eARC) الموجود بـ TV، يتم إيقاف تشغيل الجهازين وتشغيلهما معاً.

## مشاكل القناة والبث

عندما يكون بـ TV مشكلة في استقبال البث، قد تساعد هذه الخطوات على حل المشكلة.

يتم عرض الرسالة "توجد إشارة ضعيفة أو لا توجد إشارة" في وضع TV أو لا يمكن العثور على قناة.

احرص على توصيل الجهاز الخارجي بإحكام وتشغيله. انتقل إلى [أجهزة متصلة](#) للتحويل إلى مصادر الدخل الأخرى.

•  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  أجهزة متصلة < مصادر

عند استخدام جهاز فك التشفير أو جهاز استقبال إشارة البث السلكي، تحقق من إشارات البث أو الشبكة المتصلة بالجهاز الخارجي.

### جهاز TV لا يستقبل جميع القنوات.

تأكد من إحكام توصيل الكبل المحوري بـ TV.

قم بتشغيل [إعادة ضبط بيانات المصنع](#) أو [الضبط التلقائي](#).

•  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  الإعدادات <  كل الإعدادات <  إعادة ضبط بيانات المصنع [حاول الآن](#)

•  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  الإعدادات <  كل الإعدادات <  البث <  (إعدادات الضبط التلقائي) <  الضبط التلقائي [حاول الآن](#)

 قد لا تظهر [إعدادات الضبط التلقائي](#)، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

### لا يتم توفير الترجمات على قناة رقمية.

عند مشاهدة القنوات وكبل الهوائي متصل، شغّل [إعدادات الترجمة](#).

•  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  الإعدادات <  كل الإعدادات <  عام والخصوصية <  الوصول <  إعدادات الترجمة [حاول الآن](#)

قد لا تحتوي بعض القنوات على بيانات الترجمة.

عند مشاهدة قناة على جهاز خارجي مثل جهاز فك التشفير ومستقبل البث عبر كبل، قم بتشغيل وظيفة الترجمة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بموفر الخدمة.

### إلغاء تنشيط البث.

البث تكون متوفرة فقط عند ضبط مصدر على TV.

لا يمكنك الوصول إلى البث أثناء مشاهدة TV باستخدام جهاز استقبال بث سلكي أو مستقبل قمر صناعي.

لا يمكن الوصول إلى البث أثناء القيام بالتسجيل أو تشغيل وظيفة Timeshift.

 قد يكون [تسجيل](#) و [Timeshift](#) غير مدعومين، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## مشاكل اتصال الجهاز الخارجي

عندما يكون بـ TV مشكلة في الاتصال بالأجهزة الخارجية مثل كمبيوتر شخصي أو جهاز ألعاب أو جهاز محمول، فقد تساعد هذه الخطوات على حل المشكلة.

### تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".

اضبط دقة الخرج في الجهاز الخارجي على دقة وضوح يدعمها TV.

### الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.

إذا كنت تستخدم وصلة HDMI، فقم بفحص إعدادات خرج الصوت بالكمبيوتر.  
إذا كنت تستخدم كبل DVI إلى HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل.  
للاستماع إلى صوت الكمبيوتر، وصل السماعات الخارجية بوصلة خرج الصوت بالكمبيوتر.

### أريد التوصيل بجهاز كمبيوتر وجهاز محمول عبر وظيفة انعكاس الشاشة.

لتوصيل TV لاسلكيًا بالحاسوب الشخصي لديك، اقرأ التعليمات التي تظهر على PC < مشاركة الشاشة (لاسلكي) في دليل التوصيل، ثم حاول الاتصال.

• < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < مجهزة متصلة < دليل التوصيل < PC < مشاركة الشاشة (لاسلكي)

تأكد من اتصال TV والكمبيوتر الشخصي بالشبكة نفسها.

لتوصيل TV لاسلكيًا بهاتفك المحمول، اقرأ الإرشادات التي تظهر على هاتف ذكي < مشاركة الشاشة (Smart View) في دليل التوصيل، ثم حاول الاتصال.

• < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < مجهزة متصلة < دليل التوصيل < هاتف ذكي < مشاركة الشاشة (Smart View) < حاول الآن

إذا كانت هناك مشكلات في اتصال TV بالكمبيوتر الشخصي لديك أو جهازك المحمول بسبب تشويش لاسلكي محيط، فقم بتغيير تردد نطاق الوصول اللاسلكي ثم حاول الاتصال.

## لا تظهر أي شاشة عند توصيل TV بجهاز خارجي.

للمزيد من المعلومات حول كيفية توصيل جهاز خارجي، قم بتشغيل [دليل التوصيل](#).

- <  < زر الاتجاه الأيسر > [أجهزة متصلة](#) < [دليل التوصيل](#) [حاول الآن](#)

احرص على توصيل الجهاز الخارجي بإحكام وتشغيله. انتقل إلى مصادر للتحويل إلى مصادر الدخل الأخرى.

- <  < زر الاتجاه الأيسر > [أجهزة متصلة](#) < مصادر

لإستخدام HDMI [استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)، يمكنك التحقق من التوصيل بكبل HDMI والأجهزة الخارجية (يستغرق ذلك دقيقتين تقريبًا).

- <  < زر الاتجاه الأيسر > [أجهزة متصلة](#) < [دليل التوصيل](#) < [جهاز الفيديو](#) < [HDMI استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)

عند استخدام جهاز فك التشفير أو جهاز استقبال إشارة البث السلبي، تحقق من إشارات البث أو الشبكة المتصلة بالجهاز الخارجي.

## أريد توصيل سماعة Bluetooth.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية توصيل سماعة Bluetooth، راجع [جهاز صوت](#) < [Bluetooth](#) في [دليل التوصيل](#).

- <  < زر الاتجاه الأيسر > [أجهزة متصلة](#) < [دليل التوصيل](#) < [جهاز صوت](#) < [Bluetooth](#)

## شاشة جهاز الكمبيوتر لا تظهر أو تومض.

عندما لا تظهر شاشة جهاز الكمبيوتر أو لا يتم التعرف على جهاز الكمبيوتر، تحقق من مصدر إمداد طاقة الكمبيوتر، ثم أعد توصيل كبل HDMI بين جهاز الكمبيوتر وTV. في حالة استمرار وجود العرّض، تحقق أن الكمبيوتر في وضع السكون ثم اضبط [توسيع إشارة الإدخال](#) إلى تشغيل.

- <  < زر الاتجاه الأيسر > [الإعدادات](#) < [كل الإعدادات](#) < [الاتصال](#) < [مدير الأجهزة الخارجية](#) < [توسيع إشارة الإدخال](#) [حاول الآن](#)

قد يتسبب عدم مطابقة الدقة المضبوطة في عرض شاشة فارغة أو وامضة. لمعرفة الدقة المدعومة للكمبيوتر، راجع "[اقرأ ما يلي قبل توصيل كمبيوتر \(مستويات الدقة المدعومة\)](#)".

## مشاكل الشبكة

عندما يكون بـ TV مشكلة في الاتصال بالشبكة، قد تساعد هذه الخطوات في حل المشكلة.

فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية. تعذر الاتصال بنقطة وصول لاسلكي. تعذر الاتصال بالشبكة.

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < اختبار اتصال Smart Hub [حاول الآن](#) [حاول الآن](#)

تأكد من توصيل كبل الشبكة وتشغيل الموجّه.

وصّل جهازك المحمول بالموجّه عبر Wi-Fi.

أوقف تشغيل الموجّه وأعد تشغيله مرة أخرى. (يتطلب الأمر من 2 إلى 3 دقائق)

في حالة طلب إدخال مفتاح أمان، تأكد من إدخاله بشكل صحيح.

افصل سلك الطاقة الخاص بـ TV وأعد توصيله أو اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ على الأقل.

تأكد من عدم وجود جهاز لتوليد الموجات الكهرومغناطيسية موضوع بين TV والموجّه.

في حالة تعذر إنشاء اتصال إنترنت لاسلكي، قم بتوصيل TV بالموجّه اللاسلكي عبر كابل LAN.

إذا كان من الممكن اتصال TV بالإنترنت بشكل طبيعي عبر توصيل الكبل، فقد تكون هناك مشكلة في الموجّه اللاسلكي. في هذه الحالة، جرّب استخدام موجّه لاسلكي مختلف.

✎ بعض الطرازات لا تدعم الشبكات السلكية.

## فشل الاتصال بالشبكة السلكية.

تحقق من أن كبل LAN متصل من كلا الطرفين. إذا كان متصلاً، فتحقق مما إذا كانت نقطة الاتصال تعمل. إذا كانت تعمل، قم بإيقاف تشغيلها وانتظر دقيقة أو دقيقتين، ثم أعد تشغيلها.

✎ بعض الطرازات لا تدعم الشبكات السلكية.

## متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت.

1. تحقق من توصيل كبل الإنترنت LAN بمنفذ LAN الخارجي الموجود بنقطة الاتصال.

2. تحقق من إعداد DNS في إعدادات IP.

– 🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < الشبكة < حالة الشبكة < إعدادات IP

✎ بعض الطرازات لا تدعم الشبكات السلكية.

# مشاكل Anynet+ (HDMI-CEC)

عندما لا يعمل Anynet+ (HDMI-CEC) فقد تساعد الخطوات التالية في حل المشكلة.

## ما هو Anynet+؟

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ TV للتحكم في الأجهزة الخارجية التي تدعم Anynet+ (HDMI-CEC) والمتصلة بـ TV عبر كبل HDMI. فمثلاً، إن كان الجهاز الخارجي المتصل يدعم Anynet+، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل أو إيقافه عند تشغيل TV أو إيقافه.

## جهاز Anynet+ لا يعمل. لا يتم عرض الجهاز المتصل.

تأكد من أن الجهاز هو جهاز **Anynet+ (HDMI-CEC)**. تحقق وتأكد من تمكين خيار HDMI-CEC من قائمة الإعدادات بالجهاز.

من TV، تحقق وتأكد من ضبط ميزة **Anynet+ (HDMI-CEC)** على تشغيل.

- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < **Anynet+ (HDMI-CEC)** [حاول الآن](#)

تحقق وتأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي للجهاز بإحكام.

تحقق من توصيل كبل HDMI الخاص بالجهاز.

لا يمكن أن تعمل ميزة **Anynet+ (HDMI-CEC)** في ظل ظروف معينة. (عندما يقوم TV بالبحث عن القنوات أو إجراء إعادة ضبط بيانات المصنع)

عند توصيل كبل HDMI أو فصله، أوقف تشغيل TV ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

## أريد بدء تشغيل جهاز Anynet+. أريد أيضاً أن تعمل الأجهزة المتصلة عند تشغيل TV.

تحقق ما إذا كان جهاز Anynet+ متصلاً بشكل صحيح بـ TV، ثم حدّد قائمة **Anynet+ (HDMI-CEC)** لمعرفة ما إذا تم تعيين

**Anynet+ (HDMI-CEC)** على تشغيل أم لا.

- <  < زر الاتجاه الأيسر <  الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < **Anynet+ (HDMI-CEC)** [حاول الآن](#)

أريد الخروج من Anynet+. من غير المناسب تشغيل الأجهزة الأخرى بسبب تشغيل TV كذلك.  
من غير المناسب لأن الأجهزة المتصلة (مثل جهاز فك التشفير) يتم إيقاف تشغيلها معًا.

لإيقاف تشغيل وظيفة Anynet+ لجهاز متصل بـ TV، أوقف تشغيل وظيفة (Anynet+ (HDMI-CEC الخاصة بالجهاز.

• < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < (Anynet+ (HDMI-CEC < [حاول الآن](#)

عند إيقاف تشغيل (Anynet+ (HDMI-CEC، لا يتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت المتصل عبر منفذ HDMI (eARC أو تشغيله مع TV. لمنع إيقاف تشغيل جهاز معين متصل بـ TV تلقائيًا، أوقف تشغيل وظيفة HDMI-CEC على جهاز معين متصل بـ TV.

تظهر الرسالة "يتم الآن توصيل جهاز Anynet+..." أو "يتم الآن إلغاء توصيل جهاز Anynet+"  
على الشاشة.

لا يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عندما يقوم TV بتهيئة Anynet+ أو عند التبديل إلى شاشة مشاهدة TV.

استخدم جهاز التحكم عن بُعد بعد إكمال TV لتكوين جهاز Anynet+ أو عند التبديل إلى شاشة مشاهدة TV.

جهاز Anynet+ لا يعمل.

لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون الوظيفة إعادة ضبط بيانات المصنع قيد التقدم.

## مشاكل التحكم عن بُعد

عندما لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد، فقد تساعد الخطوات التالية في حل المشكلة.

### جهاز التحكم الذكي عن بُعد لا يعمل.

قد ينقطع الاتصال بين جهاز التحكم عن بُعد وTV.

وجه وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart نحو واجهة TV، ثم اضغط مع الاستمرار على الزرين  و  بالتزامن لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر. وأيضًا، إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بُعد بشكل صحيح أو أن استجابته بطيئة جدًا، قد تكون البطارية منخفضة أو فارغة.

• اشحن جهاز التحكم عن بُعد باستخدام منفذ USB (نوع C) الموجود بالأسفل أو شغّل جهاز التحكم عن بُعد لتعريض الخلايا الشمسية.

– يمكنك التحقق من البطارية المتبقية لـ وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart من خلال الخلية الشمسية في  < (زر الاتجاه الأيسر) <  الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء < بطارية جهاز التحكم عن بُعد متوفرة.

[حاول الآن](#)

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

• إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يعمل بالبطاريات، فبديلها بأخرى جديدة.

### لا يمكن تشغيل الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ TV.

تحقق من توصيل الكبل بين TV والأجهزة الخارجية.

في حالة استمرار وجود المشكلة، اضبطه يدويًا في  < (زر الاتجاه الأيسر) <  أجهزة متصلة < إعداد تحكم عن بُعد عام.

## مشاكل التسجيل

عندما يتوقف عمل وظيفة Timeshift أو "جدولة التسجيل"، قد تساعد الخطوات التالية في حل المشكلة.

### لا يمكن استخدام وظيفة Timeshift أو التسجيل.

تحقق مما إذا كان يوجد جهاز تخزين متصل بـ TV. سيتوقف التسجيل تلقائياً إذا أصبحت الإشارة ضعيفة للغاية. تحقق من المساحة المتاحة على جهاز التخزين. لن تعمل الوظيفة في حالة عدم وجود مساحة تخزين كافية على جهاز USB. قبل استخدام وظيفة التسجيل، احرص على أن تقرأ كل الاحتياطات. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[قبل استخدام وظيفتي تسجيل و Timeshift](#)". قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### لا يمكن تسجيل مقاطع الفيديو التي تم تلقيها من جهاز خارجي أو Samsung TV Plus.

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لقنوات البث الرقمي التي يستقبلها TV. لا يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو التي تم تلقيها من جهاز خارجي أو Samsung TV Plus. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### تظهر رسالة "تهيئة الجهاز" عند استخدام وظيفة Timeshift أو التسجيل.

لاستخدام وظيفة التسجيل، يجب أن يكون جهاز التخزين المتصل بـ TV قد تمت تهيئته بالفعل. تؤدي تهيئة جهاز التخزين إلى مسح كل البيانات منه وتهيئاً بتنسيق NTFS. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### لا يتم تشغيل الملفات المسجلة على TV باستخدام كمبيوتر شخصي.

لا يمكن تشغيل الملفات المسجلة على TV إلا باستخدام TV نفسه. لا يمكن تشغيل ملفات الفيديو تلك على كمبيوتر شخصي أو TV آخر. قد لا يعمل التشغيل بشكل صحيح إذا كانت هناك مشكلة في ملف التسجيل. إذا استمرت المشكلة، فافحص ملف التسجيل. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## التطبيقات

عندما يتعذر تشغيل التطبيقات, قد تساعد الخطوات التالية في حل المشكلة.

### لا يمكنني العثور على التطبيق الذي أريده.

لاستخدام الوظائف الذكية، عليك الاتصال بشبكة إنترنت والموافقة على الشروط والأحكام وتسجيل الدخول باستخدام حسابك على Samsung. إذا لم تقم بضبط هذه الإعدادات أثناء عملية الإعداد الأولى، فإنه يمكنك ضبط إعدادات Smart Hub من خلال **Apps** من الشاشة الرئيسية.

• < زر الاتجاه الأيسر < الرئيسية < Apps

إذا كانت إعدادات Smart Hub مكتملة لكن لا يمكنك العثور على التطبيق الذي تريده في الشاشة الرئيسية، فإنه يمكنك العثور على التطبيق من بحث أو **Apps**. لإضافة التطبيقات الأكثر استخدامًا إلى الشاشة الرئيسية، استخدم ميزة **إضافة إلى الرئيسية** من **Apps**.

• < زر الاتجاه الأيسر < الرئيسية < Apps < إعدادات التطبيق < قائمة التطبيقات المثبتة < إضافة إلى الرئيسية

### قمت بتشغيل تطبيق، ولكنه بلغة مختلفة. كيف يمكنني تغيير اللغة؟

قد تختلف اللغات التي تدعمها بعض التطبيقات عن اللغة TV المحددة في القائمة.

تعتمد إمكانية تغيير اللغة على موفر التطبيق. قم بتغيير اللغة من قائمة الإعدادات في التطبيق.

### لا يعمل التطبيق بشكل ملائم. جودة الصورة رديئة.

تحقق من اتصال الشبكة. عندما تكون سرعة الشبكة بطيئة، قد لا يعمل التطبيق أو قد تكون جودة صورته رديئة.

ألغ تثبيت التطبيق وأعد تثبيته. لمزيد من المعلومات عن إلغاء تثبيت التطبيق، يرجى الرجوع إلى "إدارة التطبيقات المثبتة".

لا تتوافر خدمات تطبيقك بواسطة TV وإنما بواسطة موفر خدمة التطبيق.

راجع قسم "التعليمات" الموجود على موقع الويب الخاص بموفر خدمة التطبيق.

### تستمر شاشة Smart Hub شاشة البدء في الظهور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل TV.

أوقف تشغيل وظيفة البدء بالرئيسية ل Smart Hub في خيار شاشة البدء.

• < زر الاتجاه الأيسر < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < خيار شاشة البدء < البدء بالرئيسية ل Smart Hub

حاول الآن

## ملفات الوسائط

عندما يتعذر تشغيل الملفات، قد يساعد ما يلي في حل المشكلة.

### تتعرض بعض الملفات للانقطاع أثناء التشغيل.

قد تحدث هذه المشكلة في الملفات غير المدعومة أو ذات معدل البت العالي. يمكن تشغيل معظم الملفات، لكن قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بسلاسة.

### يتعذر تشغيل بعض الملفات.

قد لا يتم تشغيل بعض الملفات التي تستخدم ترميزًا غير مدعوم.

تأكد من دعم TV للترميز. لمزيد من المعلومات عن أنواع الترميز المدعومة، راجع "إرشادات ما قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى".

## مشاكل التعرف على الصوت

عندما يتوقف عمل وظائف التعرف على الصوت أو Bixby، قد تساعد الخطوات التالية في حل المشكلة.

### الميكروفون مغلق.

شغّل مفتاح الميكروفون في الجزء السفلي من TV. في كل مرة يتم فيها تشغيل المفتاح أو إيقاف تشغيله، تظهر على الشاشة نافذة منبثقة توضح ما إذا كان الميكروفون قيد التشغيل أم لا.

✎ إذا تم إيقاف تشغيل الميكروفون، فلن تعمل جميع ميزات التعرف على الصوت وبعض ميزات الصوت التي تتضمن تشغيل الميكروفون.

✎ قد يختلف موضع مفتاح الميكروفون ومظهره وفقًا للطراز.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### يُجيب Bixby على الرغم من أنني لم أستدعيه.

قد يتعرّف TV على الضوضاء المحيطة أو المحادثات اليومية وكأن ذلك نداء إلى Bixby. أوقف تشغيل وظيفة **Voice Wake-up** أو اضبط **Wake-up Sensitivity** إلى منخفض.

• <  < [Explore Now](#) <  < [Settings](#) < [Voice Wake-up](#)

## تحدثت قائلاً "Hi, Bixby" ولكن Bixby لم يجيب.

قد لا يتمكن TV من التعرف على صوتك، عندما يكون TV بعيدًا عنك أو كانت الضوضاء المحيطة عالية للغاية.

- عندما تكون المسافة إلى TV ضمن نطاق يتراوح بين 3 و4 أمتار، يتم توفير الأداء الأمثل. يُرجى النظر إلى شاشة TV الخاصة بك والتحدث. قم بتشغيل الوظيفة [Voice Wake-up](#).

• [Voice Wake-up](#) < [Settings](#) < [Explore Now](#) < 

## لا يعمل التعرف على الصوت مع وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart على عكس الميزات الأخرى. لا توجد استجابة حتى في حال الضغط على زر المساعد الصوتي.

قد ينقطع الاتصال بين جهاز التحكم عن بُعد وTV. جرّب إقران جهاز التحكم عن بُعد مع TV.

وجه وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart نحو واجهة TV، ثم اضغط مع الاستمرار على الزرين  و  بالتزامن لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر. وأيضًا، إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بُعد بشكل صحيح أو أن استجابته بطيئة جدًا، قد تكون البطارية منخفضة أو فارغة.

- اشحن جهاز التحكم عن بُعد باستخدام منفذ USB (نوع C) الموجود بالأسفل أو شغّل جهاز التحكم عن بُعد لتعريض الخلايا الشمسية.

– يمكنك التحقق من البطارية المتبقية ل وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart من خلال الخلية الشمسية في  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  [الإعدادات](#) < [كل الإعدادات](#) < [عام والخصوصية](#) < [توفير الطاقة والكهرباء](#) < [بطارية جهاز التحكم عن بُعد متوفرة](#).

[حاول الآن](#)

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يعمل بالبطاريات، فبدّلها بأخرى جديدة.

## أثناء تمييز الصوت، تظهر رسالة الحمل الثقيل ولا تعمل الوظيفة.

افصل سلك التيار الكهربائي لجهاز TV ثم وّصله وحاول مرةً أخرى بعد دقيقة و30 ثانية. قد يستغرق الأمر فترة في حال فحص خادم تمييز الصوت.

## أريد مشاهدة معلومات الطقس للمنطقة المرادة.

قل بتضمين اسم المنطقة.

## مشاكل أخرى

استخدم الإجراءات التالية لحل المشاكل الأخرى التي قد تحدث فيما يخص المنتج.

### TV ساخن.

تتسبب مشاهدة TV لفترة طويلة في انبعاث حرارة من اللوحة.  
تنبعث الحرارة من اللوحة من خلال الفتحات الداخلية الموجودة على طول الجزء العلوي من TV.  
قد تشعر أيضًا بسخونة عند لمس الجزء السفلي بعد الاستخدام لفترة طويلة.  
عند مشاهدة الأطفال لجهاز TV، فإن الأمر يتطلب رقابة من الكبار لمنعهم من لمس TV.  
ومع ذلك، فإن هذه الحرارة لا تعد عيبًا في TV ولا تؤثر في وظائفه.

### رائحة TV تشبه البلاستيك.

تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستختفي بمرور الوقت.

### يتم فقدان الإعدادات بعد 5 دقائق أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل TV.

إذا تم تعيين وضع الاستخدام على وضع متجر التجزئة، فستتم إعادة تعيين إعدادات الصوت والفيديو في TV تلقائيًا كل 5 دقائق.  
قم بتغيير وضع الاستخدام إلى وضع المنزل.

-  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < وضع الاستخدام < وضع المنزل
-  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### TV مائل على جانبه.

قم بإزالة حامل القاعدة من TV ثم أعد تجميعه.

### الحامل يهتز أو منحني.

راجع Unpacking and Installation Guide وتأكد من تجميع الحامل بطريقة صحيحة.

## أريد أن أعرف كيفية تركيب حامل TV وإزالته.

لمعرفة التفاصيل حول كيفية تركيب الحامل، راجع Unpacking and Installation Guide.

لإزالة الحامل، اتبع خطوات التركيب بترتيب عكسي.

يمكن تنزيل Unpacking and Installation Guide من موقع Samsung Electronics على الويب على

<https://www.samsung.com/support/>.

## يظهر إعلان شعار داخلي لشاشة TV (POP) على الشاشة.

قم بتغيير وضع الاستخدام إلى وضع المنزل.

•  <  (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < وضع الاستخدام < وضع المنزل

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## الشاشة مغلقة لكني أسمع ضوضاء.

حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة، قد يتم سماع ضوضاء إذا كان المنتج يقوم بمهام في الخلفية. لن يتم سماع الضوضاء بعد الانتهاء من المهام.

• على سبيل المثال، قد يتم سماع ضوضاء عند تشغيل SmartThings أو إعادة الاتصال بالشبكة عبر Wi-Fi.

## يصدر TV صوت طقطقة.

قد يتسبب تمدد الغلاف الخارجي لـ TV أو انكماشه في صدور صوت طقطقة.

ولا يعد ذلك عيبًا في المنتج.

TV آمن الاستخدام.

## يصدر TV صوت طنين.

يستخدم TV دوائر تبديل عالية السرعة ومستويات عالية من التيار الكهربائي. ووفقاً لمستوى السطوع بـ TV، قد يبدو TV أكثر تشويشاً من أي TV تقليدي.

يخضع TV لإجراءات صارمة للتحكم في الجودة تتوافق مع متطلباتنا اللازمة للأداء والاعتمادية. تعد بعض الأصوات التي تصدر من TV عادية، وهي ليست سبباً مقبولاً لاستبداله أو استرداد ثمنه.

## يسرد TV أحداث الشاشة صوتياً.

لإيقاف تشغيل **الدليل الصوتي**، انقل التركيز من **اختصارات الوصول** إلى **الدليل الصوتي** ثم اضغط على الزر تحديد. يمكنك تشغيل **الدليل الصوتي** أو إيقاف تشغيله. لتشغيل **اختصارات الوصول**، راجع ما يلي:

- اضغط مع الاستمرار على زر **+/-** (الصوت) في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بُعد.
- اضغط على الزر **AD/SUBT**. بجهاز التحكم عن بُعد القياسي أو اضغط مع الاستمرار على الزر **MUTE**.

# تشخيص المشكلات التشغيلية لـ TV

يمكنك تشخيص مشكلات TV لديك و Smart Hub وتشغيل وظائف وإعادة التعيين.

## التشخيص الذاتي

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < [حاول الآن](#)

تحقق من عرض المنتج للصور وتشغيله للأصوات بصورة طبيعية. وتحقق من عمل الوحدات والمستشعرات بصورة طبيعية. يمكنك أيضًا تكوين الإعدادات المتعلقة بإعادة ضبط Smart Hub.

قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 📝

### تشغيل / إطفاء

اعرض المعلومات الموجودة في سجل الإمداد بالطاقة.

### معلومات إصدار البرنامج

تحقق من إصدار البرنامج المثبت حاليًا، وحدّثه إلى أحدث إصدار، إذا لزم الأمر.

### اختبار الفيديو

شغّل مقاطع فيديو تجريبية للتحقق مما إذا كان هناك مشكلات في الشاشة.

### اختبار الصورة

استخدم صورًا تجريبية للتحقق مما إذا كان هناك مشكلات في الشاشة.

### اختبار الصوت

شغّل مقاطع صوتية تجريبية للتحقق من جودة الصوت.

### جهاز التحكم عن بعد

تحقق مما إذا كان هناك مشكلة في اتصال جهاز التحكم عن بعد أو أزراره.

### HDMI استكشاف الأخطاء وإصلاحها

حدد منفذ HDMI وتحقق من سلامة توصيل كابل HDMI.

### إشارة HDMI

تحقق من الإشارات وسجلات الإشارات وعمليات اتصال الأجهزة الخارجية.

### التحقق من HDMI-CEC

تحقق من وجود أي عملية اتصال HDMI-CEC غير طبيعية.

- اختبار اتصال Smart Hub  
تحقق من حالة اتصال الشبكة.
- Wi-Fi  
تحقق من عمل وحدة Wi-Fi بصورة طبيعية. قد يفشل الاتصال إذا لم تكن هناك نقطة وصول متاحة (AP) في المنطقة المجاورة.
- Bluetooth  
تحقق من عمل وحدة Bluetooth بصورة طبيعية.
- وحدة IoT  
تحقق من عمل وحدة IoT بصورة طبيعية.
- مستشعر التسارع  
تحقق من عمل مستشعر التسارع بصورة طبيعية.
- مستشعر الضوء  
تحقق من عمل مستشعر شدة الضوء بصورة طبيعية.
- اختبار الميكروفون  
تحقق من عمل وحدة الميكروفون بصورة طبيعية.
- إشارة البث  
تحقق من حالة إشارة البث الحالية.
- إعادة تعيين Smart Hub  
أعد ضبط معلومات Smart Hub.

## لا يمكن تحديد إشارة البث في التشخيص الذاتي.

- تحقق من أن القناة الحالية رقمية.  
لا تتوفر إشارة البث إلا للقنوات الرقمية.
-  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < إشارة البث

## إعادة ضبط Smart Hub

يُعيد تعيين جميع إعدادات Smart Hub على إعدادات المصنع الافتراضية ويحذف جميع المعلومات المتعلقة بحسابات Samsung وحسابات الخدمة ذات الصلة واتفاقيات خدمة Smart Hub وتطبيقات Smart Hub.

- <  < زر الاتجاه الأيسر) <  الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < إعادة تعيين Smart Hub < [حاول الآن](#)

## إعادة ضبط الصورة

لإعادة ضبط إعدادات الصورة الحالية على الإعدادات الافتراضية.

- <  < زر الاتجاه الأيسر) <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < أعد ضبط الصورة < [حاول الآن](#)

## إعادة ضبط الصوت

لإعادة ضبط إعدادات الصوت الحالية على الإعدادات الافتراضية.

- <  < زر الاتجاه الأيسر) <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات الخبير < إعادة ضبط الصوت < [حاول الآن](#)

## الحصول على الدعم

إذا كانت لديك أي مشكلة بـ TV، فاحصل على المساعدة مباشرة من Samsung.

### الحصول على الدعم من خلال خدمة الإدارة عن بعد

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < الدعم < خدمة الإدارة عن بعد < [حاول الآن](#)

بعد الموافقة على اتفاقية الخدمة، يمكنك استخدام **خدمة الإدارة عن بعد** للحصول على الدعم عن بُعد والحصول على في خدمة Samsung لتشخيص العطل بـ TV لديك، وحلّ المشاكل، وتحديث برامج TV عن بُعد عبر الويب. يمكنك أيضًا تشغيل **خدمة الإدارة عن بعد** وإيقاف تشغيله.

تتطلب هذه الوظيفة اتصالًا بالشبكة. ✎

### العثور على معلومات الاتصال لطلب الخدمة

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < الدعم < عن TV < [حاول الآن](#)

يمكنك الاطلاع على عنوان موقع Samsung على الويب ورقم هاتف مركز الخدمة ورقم طراز TV ومعلومات إصدار برامج TV وترخيص المصدر المفتوح والمعلومات الأخرى التي قد تحتاج إليها للحصول على خدمة دعم من مركز الخدمة لدى Samsung أو موقع Samsung على الويب.

يمكنك أيضًا عرض المعلومات من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة بـ TV. ✎

يمكنك بدء هذه الوظيفة بالضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر. بالنسبة لجهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط مع الاستمرار فوق الزر ▶ (تشغيل) لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر. استمر في الضغط على الزر حتى تظهر النافذة المنبثقة بمعلومات العميل. ✎

### طلب الخدمة

☰ < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < طلب الدعم < [حاول الآن](#)

يمكنك طلب خدمة عندما تواجه أي مشكلة بـ TV. حدد العنصر المطابق للمشكلة التي واجهتها، ثم أدخل العنصر المطلوب وانتقل إلى **التالي**، ثم اضغط على الزر تحديد. حدد **الطلب الآن** < إرسال أو **جدولة موعد** < طلب < إرسال. سيتم تسجيل طلب الخدمة الخاص بك. سيتصل بك مركز اتصالات Samsung لتحديد موعد الخدمة أو التأكيد عليه.

يجب أن توافق على شروط طلب الخدمة وأحكامه. ✎

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب المنطقة الجغرافية. ✎

تتطلب هذه الوظيفة اتصالًا بالشبكة. ✎

# إرشادات إمكانية الوصول

تقدم قائمة ودليل التحكم عن بُعد لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.

## تعرف على شاشة القائمة

تعرف على القوائم في شاشة التلفزيون. عند التمكين، سيقوم التلفزيون الخاص بك بإخبارك ببنية القوائم التي تحددها وميزاتها.

## استخدام جهاز التحكم عن بُعد

يمكنك رؤية وصف الأزرار على وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بُعد.

قد يكون وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بُعد غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## اتجاه وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بُعد

امسك جهاز التحكم عن بُعد مع مواجهة الأزرار لك. يكون الجانب بالزر في الجزء العلوي الأيسر أعلى جهاز التحكم عن بُعد.

## وصف وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بُعد

قد تختلف الصور والأزرار ووظائف جهاز التحكم عن بُعد باختلاف الطراز أو المنطقة الجغرافية.

من أعلى لأسفل ومن اليسار لليمين:

- الزر  موجود في أعلى اليسار.
- فيما يتعلق بالزرين أسفل زر  و زر وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، يكون الزر الأيسر هو زر  ويكون الزر الأيمن هو زر .
- يوجد مؤشر LED (ميكروفون) صغير بين الزر  والزر  في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، لكن لا يمكن الشعور به باللمس باليد.
- فيما يتعلق بالزرين الموجودين أسفل الزر  في جهاز التحكم عن بُعد المرفق مع / سلسلة DU7/CU7 (باستثناء طراز /DU77\*\*/CU77\*\*/ (BED/BEC)، يكون الزر الأيسر هو الزر  ويكون الزر الأيمن هو الزر .

- إذا ضغطت على الزر ، ثم حددت الزر الرقمي/الملون وضغطت على زر الاتجاه لأسفل أثناء مشاهدة برنامج، فسيظهر **التسجيلات** و**مدير الجدولة** و**Timeshift** و**إيقاف** (عند تشغيل تسجيل أو Timeshift) و**معلومات** وخيارات اللون الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق.
  - ✎ قد يكون **تسجيل** و**Timeshift** غير مدعومين، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.
  - ✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب المنطقة الجغرافية.
- يوجد تحت هذين الزرين زر مستدير وزر دائري خارجي كبير. الزر الدائري هو الزر تحديد ويتألف الزر الدائري الخارجي الكبير من 4 أزرار اتجاهات (أعلى / أسفل / أيسر / أيمن).
- يوجد أسفل الزر الاتجاه ثلاثة أزرار، زر على اليسار وزر على اليمين وزر في الوسط. الزر الموجود على اليسار هو زر  بينما الزر الموجود على اليمين هو زر . الزر الدائري الموجود في المنتصف هو زر .
- إذا قمت بالضغط على الزر  أثناء مشاهدة أحد برامج TV، فستتوقف الشاشة التي تشاهدها وسيظهر شريط تحكم. يمكنك تحديد **إرجاع** أو **تشغيل** أو **إيقاف مؤقت** أو **التقديم السريع** أو **توقف Timeshift** أو **تسجيل** أو **انتقال إلى تلفزيون حي** أو **معلومات**. يمكنك الضغط على زر الاتجاه لأعلى للانتقال إلى شاشة التشغيل والتحقق من وقت تشغيل برنامج البث الفعلي ووقت Timeshift.
  - ✎ يمكنك استخدام وظيفتي **ترجيع بطيء** أو **تقديم بطيء** عندما تحدد الخيار **إيقاف مؤقت**.
  - ✎ لاستخدام الوظيفة تسجيل أو Timeshift، يجب عليك توصيل جهاز USB.
  - ✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.
- يوجد أيضًا أسفل الزر  زرین أفقيين نحيفين. تبرز هذه الأزرار أعلى فوق السطح مقارنة بالأزرار الأخرى الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد. الزر الموجود على اليسار هو زر مستوى الصوت بينما الزر الموجود على اليمين هو زر اختيار القناة. ادفع لأعلى من أسفل أو من أسفل لأعلى لاستخدام هذه الأزرار كأزرار متأرجحة لتغيير القناة أو مستوى الصوت.
  - اضغط على زر  $+/-$  (الصوت) لمدة قصيرة لكتم الصوت.
  - اضغط مع الاستمرار على زر  $+/-$  (الصوت) لفتح القائمة **اختصارات الوصول**.
  - اضغط على زر  $\wedge/\vee$  (القناة) لمدة قصيرة لفتح **دليل**.
  - اضغط مع الاستمرار على زر  $\wedge/\vee$  (القناة) لفتح **قائمة القنوات**.
  - ✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام القائمة الوصول

انظر كيفية استخدام وظائف قائمة الوصول ووصف وظائفها.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### تشغيل قائمة اختصارات الوصول

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل وظائف الوصول، على سبيل المثال الدليل الصوتي ووصف الصوت والترجمة الصوتية وإيقاف الصورة والتكبير وتباين عالي وRelumino Mode وقائمة التكبير والنص وتدرج الرمادي وعكس اللون وSeeColors Mode وترجمة مصاحبة وتكبير/تصغير لغة الإشارة ودليل لغة الإشارة وتكرار زر الإبطاء وفرز القائمة التلقائي، ويمكنك الانتقال إلى الصفحات التعرف على وحدة التحكم في TV عن بُعد وتعرف على شاشة القائمة والتعرف على وظائف الإيماءات وصوت متعدد الإخراج وAccessibility Settings.

- وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart / جهاز التحكم عن بُعد يوجد بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بُعد زررين متأرجحين نحيفين في وضع أفقي بجوار بعضهما أسفل قليلاً منتصف جهاز التحكم عن بُعد. والزر الموجود على اليسار هو الزر الخاص بمستوى الصوت. اضغط مع الاستمرار على الزر الخاص بمستوى الصوت لفتح القائمة اختصارات الوصول.
- حتى لو تم تعيين الدليل الصوتي على إيقاف التشغيل أو كتم صوته، فعندما تضغط باستمرار على زر مستوى الصوت، يتم تمكين دليل اختصارات الوصول الصوتي.
- جهاز التحكم عن بُعد القياسي اضغط على الزر AD/SUBT. أو اضغط باستمرار على الزر MUTE لفتح قائمة اختصارات الوصول.

### تشغيل وظائف قائمة الوصول باستخدام القائمة عام

⌂ < ≡ (زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < [حاول الآن](#)

يمكنك أيضًا الانتقال إلى قائمة الوصول من قائمة إعدادات TV. تتضمن المزيد من الخيارات على سبيل المثال لتغيير سرعة الدليل الصوتي. لن يتمكن TV من التعريف بهذه القائمة لفظيًا ما لم يتم تشغيل الدليل الصوتي.

1. اضغط على الزر ⌂.
2. اضغط على زر الاتجاه الأيسر للانتقال إلى قائمة، ثم اضغط على زر الاتجاه لأعلى ولأسفل للانتقال إلى ⚙️ الإعدادات.
3. اضغط على زر تحديد، واضغط على كل الإعدادات لفتح القائمة. اضغط على تحديد لتحميل قائمة الضبط الخاصة بـ TV.
4. اضغط على الزر لأسفل للوصول إلى عام والخصوصية، ثم اضغط على الزر تحديد لفتح هذه القائمة.

5. ضع التركيز على **الوصول**، واضغط على الزر تحديد لفتح القائمة.
6. ستظهر القائمة مع **إعدادات الدليل الصوتي** كاختيار أول. انتقل إلى **إعدادات الدليل الصوتي**، ثم اضغط على الزر تحديد.
7. تظهر قائمة بالخيارات لتغيير **الدليل الصوتي والصوت والسرعة وطبقة الصوت وصوت خلفية TV**.
8. حدد القائمة باستخدام أزرار الاتجاهات ثم اضغط على الزر تحديد.

يتم تنشيط القوائم عند تشغيل **الدليل الصوتي**.

## تشغيل وظائف قائمة الوصول باستخدام Bixby

قد يكون Bixby غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

لاستخدام Bixby، يجب إعداد TV وموالمته، ويجب توصيله بالشبكة. يمكنك توصيل TV بالشبكة أثناء الإعداد الأولي أو القيام بذلك لاحقًا من خلال قائمة الإعدادات.

يوجد العديد من الأوامر التي يمكنك نطقها للتحكم في TV. ويمكن استخدام هذه مع **الدليل الصوتي** لتعطيك مدخل صوت ومخرج صوت. يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart TV، لكن يجب توصيل TV بالشبكة.

لنطق أحد الأوامر، اضغط مع الاستمرار على الزر (الموجود بالقرب من الجزء العلوي الأيمن لوحدة وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart TV ومباشرةً أيمن الزر) وقُل الأمر، ثم حرر الزر. سيؤكد TV على الأمر.

على سبيل المثال يمكنك:

- تشغيل الدليل الصوتي
- اضغط على زر بوحدة وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart TV ثم قل "Voice Guide قيد التشغيل".
- تشغيل وصف الصوت
- اضغط على زر بوحدة وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart TV ثم قل "Audio Description قيد التشغيل".
- تشغيل تباين عالي
- اضغط على زر بوحدة وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart TV ثم قل "High Contrast قيد التشغيل".

قد تختلف الصور والأزرار والوظائف بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart TV حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## التعرف على وظائف قائمة الوصول

### • إعدادات الدليل الصوتي

تعمل هذه الوظائف في كل شاشة على TV وعند تشغيلها فإنها تخبرك شفيها بإعدادات TV الحالية وتخبرك شفيها أيضًا بتفاصيل عن البرنامج الذي تشاهده. على سبيل المثال، تقوم بإخبارك بمستوى الصوت والقناة الحالية، كما تقدم لك معلومات عن البرامج. وتقرأ بصوت مرتفع معلومات عن البرنامج في شاشة دليل.

### • إعدادات وصف الصوت

يمكنك تنشيط دليل صوتي يقدم وصفًا صوتيًا لمشاهد الفيديو للذين يعانون من مشكلة في البصر. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا مع عمليات البث التي تقدم هذه الخدمة.

### • إعدادات الترجمة الصوتية

هذه الميزة مخصصة للمشاهدين الذين يعانون من ضعف البصر وتقرأ التسميات التوضيحية المعروضة على محتوى الفيديو بشكل مسموع. ويمكنك تغيير مستوى صوت التسميات التوضيحية المسموعة أو سرعتها.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • إيقاف الصورة

أوقف تشغيل شاشة TV ولا توفر سوى الصوت لتقليل إجمالي استهلاك الطاقة. عندما تضغط على زر في جهاز التحكم عن بُعد غير زري مستوى الصوت والطاقة والشاشة قيد إيقاف التشغيل، يتم إعادة تشغيل شاشة TV.

### • التكبير

قم بتكبير الشاشة لعرض الصورة أو الكلام بحجم أكبر. يمكنك ضبط مستوى التكبير/التصغير أو تحريك منطقة التكبير/التصغير باتباع التعليمات المعروضة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • تباين عالي

لعرض جميع القوائم بخلفية معتمة وخط أبيض اللون ما يوفر لك أقصى درجة تباين.

 إذا كان تباين عالي قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم الوصول غير متوفرة.

### • إعدادات Relumino Mode

تزيد هذه الميزة من تباين وسطوع الشاشة وتوضح تفاصيل الصور حتى يتمكن المشاهدون ضعاف البصر من رؤية الشاشة بوضوح أكثر. لا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تكون إشارة الدخل هي TV أو HDMI. قد لا تتوفر لبعض مقاطع الفيديو.

 قد تختلف إشارة الدخل هذه حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

### – وضع التجميع

يظهر الشاشة المعروضة عند تشغيل Relumino Mode والشاشة المعروضة عند إيقاف تشغيل الوضع، جنبًا إلى جنب في وقت واحد.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- قائمة التكبير والنص

يمكنك تكبير العناصر المهمة على القائمة مثل أسماء البرامج.

- تدرج الرمادي

يمكنك تغيير لون شاشة TV إلى اللونين الأسود والأبيض لتوضيح الحواف غير الواضحة التي سببتها الألوان.

✎ إذا كان **تدرج الرمادي** قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم **الوصول** غير متوفرة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- عكس اللون

يمكنك عكس ألوان النص والخلفية المعروضة على شاشة TV لتسهيل قراءة النص.

✎ إذا كان **عكس اللون** قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم **الوصول** غير متوفرة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- SeeColors Mode

تساعد هذه الميزة المستخدمين الذين يعانون من عمى الألوان على تجربة ألوان أزهى. استخدم هذه الميزة لتخصيص الألوان وفقًا لظروف مشاهدتك الفريدة، لتجربة ألوان أزهى على الشاشة.

✎ عند استخدام **SeeColors Mode**، يتم تعطيل بعض القوائم.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- التعرف على وحدة التحكم في TV عن بُعد

تعرف على أسماء الأزرار في وحدة التحكم عن بُعد ووظيفتها. على هذه الشاشة، بالضغط على زر الطاقة (الزر الموجود أعلى اليسار) سيتم إيقاف تشغيل TV ولكن عند الضغط على أي زر آخر سينطق TV اسم الزر وسيطلعك بإيجاز على وظيفة هذا الزر. يساعدك هذا الوضع التعليمي على التعرف على موقع أزرار جهاز التحكم عن بُعد وكيفية تشغيلها دون التأثير على التشغيل الطبيعي لـ TV. اضغط على الزر  مرتين للخروج من التعرف على وحدة التحكم في TV عن بُعد.

- **تعرف على شاشة القائمة**

التعزف على القوائم الموجودة على شاشة TV. بمجرد التمكين، سيخبرك TV بتركيبه القوائم التي حدّتها وميزاتها.

- **إعدادات الترجمة**

يمكنك عرض الترجمة المصاحبة في البرامج التي تقدم ترجمة للبت.

✎ عند مشاهدة قناة على جهاز خارجي مثل جهاز فك التشفير وجهاز استقبال إشارة البث السلكي، شغّل وظيفة الترجمة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بموفر الخدمة.

- **إعدادات تكبير/تصغير لغة الإشارة**

يمكنك تكبير شاشة لغة الإشارة عندما يقدمها البرنامج الذي تشاهده.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **صوت متعدد الإخراج**

يمكنك تشغيل كل من سماعة TV وسماعة الأذن التي تعمل بالبلوتوث التي تم تصميمها لضعاف السمع في آن واحد. يمكن لضعاف السمع حينها ضبط مستوى صوت سماعة الأذن البلوتوث بحيث يكون أعلى من صوت سماعة TV، من دون حدوث تأثير على مستوى صوت سماعة TV، ما يتيح لكل من ضعاف السمع وأفراد عائلاتهم سماع صوت TV بمستويات صوت مريحة لهم.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **إعدادات تكرار زر جهاز التحكم عن بُعد**

يمكنك تكوين سرعة تشغيل أزرار جهاز التحكم عن بُعد بحيث تبطئ عندما تضغط عليها باستمرار.

- **فرز القائمة التلقائي**

يقوم تلقائيًا بفرز عناصر القائمة المستخدمة بشكل متكرر.

## استخدام TV مع تشغيل الدليل الصوتي

ابدأ تشغيل الدليل الصوتي الذي يصف خيارات القائمة بصوت عالٍ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في البصر.

### تغيير القنوات

يمكنك تغيير القناة بثلاث طرق. في كل مرة تقوم فيها بتغيير القناة، سيتم إعلان تفاصيل القناة. ترد الطرق لتغيير القناة أدناه.

#### • قائمة القنوات

اضغط مع الاستمرار على زر  $\wedge/\vee$  (القناة) لفتح **قائمة القنوات**. استخدم زر الاتجاه لأعلى أو لأسفل للانتقال إلى قناة واضغط على الزر لتحديد.

#### • زر $\wedge/\vee$ (القناة)

فيما يتعلق بالزرين البارزين وسط وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart J أو جهاز التحكم عن بُعد، يكون الزر الأيمن هو زر  $\wedge/\vee$  (القناة). ادفع لأعلى أو اسحب لأسفل الزر  $\wedge/\vee$  (القناة) لتغيير القناة. اضغط على الزر CH لأعلى أو لأسفل في جهاز التحكم عن بُعد القياسي لتغيير القناة.

#### • الزر الرقم

استخدم الزر  أو  في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart J أو جهاز التحكم عن بُعد لفتح لوحة الأرقام الافتراضية، وأدخل رقمًا، ثم حدد **تم**. في جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على أزرار الأرقام لإدخال رقم قناة.

### استخدام إدخال الأرقام على الشاشة عبر جهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart J أو جهاز التحكم عن بُعد

استخدم اللوحة الرقمية الافتراضية لإدخال الأرقام، (على سبيل المثال، أدخل رقم القناة أو أدخل رمز PIN).

اضغط على الزر  أو  في جهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart J أو جهاز التحكم عن بُعد وسيظهر اللوحة الرقمية الافتراضية بصفين على الشاشة. سينطق الدليل الصوتي "لوحة الأرقام الافتراضية، 6" مما يشير إلى أن شريط الرقم موجود على الشاشة مع التركيز على الرقم 6. يتضمن هذا الشريط الأزرار التالية:

• تظهر قائمة القنوات الأكثر مشاهدة في الصف العلوي.

• بالصف السفلي: من أقصى اليسار: لوحة الألوان، TTX/MIX، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 0، حذف

 قد لا تظهر القوائم وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

 الخيارات التي يمكنك تحديدها في اللوحة الرقمية الافتراضية قد تختلف وفقًا لوضع العرض.

استخدم زري الاتجاهين لأعلى ولأسفل للتنقل عبر الصف ثم اضغط على الزر تحديد لاختيار اللوحة الرقمية. عندما تنتهي من اختيار جميع الأرقام التي تحتاج إليها (على سبيل المثال، 123)، اضغط على زر الاتجاه للانتقال إلى الخيار **تم** ثم اضغط على الزر تحديد للإنتهاء. عندما تقوم بإدخال رقم القناة، يمكنك إدخال الرقم ثم تحديد زر الخيار **تم** في الصف العلوي أو يمكنك إدخال رقم القناة والانتظار. بعد فترة قصيرة، ستتغير القناة وستختفي اللوحة الرقمية الافتراضية من الشاشة.

## تغيير مستوى الصوت

- وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart / جهاز التحكم عن بُعد استخدم الزر  $+/-$  (الصوت) الموجود على اليسار لتغيير مستوى الصوت. في كل مرة تقوم فيها بتغيير مستوى الصوت، سيتم الإعلان عن مستوى الصوت الجديد.
- فيما يتعلق بالزرين البارزين وسط وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بُعد، يكون الزر الأيسر هو الزر  $+/-$  (الصوت). ادفع لأعلى أو اسحب لأسفل الزر  $+/-$  (الصوت) لتغيير مستوى الصوت.
- جهاز التحكم عن بُعد القياسي اضغط على الزر VOL لأعلى أو لأسفل في جهاز التحكم عن بُعد القياسي لتعديل الصوت.

## استخدام معلومات البرنامج

عند مشاهدة TV، اضغط على زر تحديد لعرض معلومات البرامج التي تظهر بعد ذلك في الجزء العلوي من الشاشة. سينطق الدليل الصوتي ترجمات البرامج أو الأوصاف الصوتية إذا كانا متوفرين. لعرض المزيد من المعلومات التفصيلية للبرنامج، اضغط مع الاستمرار على الزر تحديد. سينطق الدليل الصوتي بمزيد من التفاصيل مثل ملخص البرنامج.

اضغط على زر الاتجاه لليسار أو لليمين لمعرفة ما يمكنك مشاهدته لاحقاً على القناة نفسها. اضغط على زر الاتجاه لأعلى أو لأسفل للانتقال إلى قنوات أخرى وانظر أي برنامج يتم بثه عليها حالياً.

اضغط على  للرجوع أو لإغلاق تفاصيل البرنامج.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام الدليل

انظر نظرة عامة على كل مجموعة برامج بالقناة.

عندما تريد معرفة معلومات البرامج لكل قناة أثناء مشاهدة أحد برامج البث، اضغط على الزر  $\wedge/\vee$  (القناة) في جهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بُعد. استخدم أزرار الاتجاه لعرض معلومات البرامج.

يمكنك مشاهدة جداول البرامج اليومية لكل مذيع ومعلومات عن البرنامج في **دليل**. يمكنك تحديد برامج لجدولتها للعرض أو التسجيل.

يمكنك أيضًا فتح **دليل** باستخدام Bixby. اضغط مع الاستمرار على الزر  بوحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart، ثم قل "دليل".

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

 تعد المعلومات الواردة في **دليل** خاصة بالقنوات الرقمية فقط. القنوات التناظرية غير مدعومة.

 في حالة عدم ضبط **الساعة**، فلن يتم توفير دليل. قم بضبط **الساعة** أولاً.  <  < زر الاتجاه الأيسر <  **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **عام والخصوصية** < **مدير النظام** < **الوقت** < **الساعة** **حاول الآن**

 قد تختلف الصور والأزرار والوظائف بجهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

إذا كنت بحاجة إلى ضبط الساعة مرة أخرى اتباع الخطوات التالية.

1. اضغط على الزر  واضغط على زر الاتجاه الأيسر في جهاز التحكم عن بُعد.
2. اضغط على زر الاتجاه لأعلى ولأسفل للانتقال إلى **الإعدادات**.
3. اضغط على زر تحديد، واضغط على الزر الأيمن للانتقال إلى **كل الإعدادات**.
4. اضغط على زر تحديد لفتح قائمة **كل الإعدادات** في TV.
5. استخدم زر الاتجاه لأعلى ولأسفل للانتقال إلى قائمة **عام والخصوصية**، ثم اضغط على الزر تحديد.
6. استخدم زر الاتجاه لأعلى ولأسفل للانتقال إلى قائمة **مدير النظام**، ثم اضغط على الزر تحديد.
7. حدد **الوقت** ثم اضغط على الزر تحديد.
8. حدد **الساعة** ثم اضغط على الزر تحديد.
9. حدد القائمة **وضع الساعة** واضغط على الزر تحديد، ثم حدد **تلقائي** أو **يدوي**.

 إذا حددت **يدوي** فيمكنك الانتقال إلى القائمة **التاريخ** أو **الوقت** أدناه لضبط الوقت أو التاريخ.

عندما تفتح **دليل**، ستظهر شبكة القنوات والبرامج. في الصفوف العليا، حدد نوع عامل التصفية والوقت الذي يتم عرضه. يتضمن كل صف اسم القناة على اليسار والبرنامج المعروض على تلك القناة على اليمين.

في **دليل**، استخدم زري الاتجاهين لأعلى ولأسفل للتنقل بين القنوات واستخدم الزرين الاتجاهين الأيسر والأيمن للتنقل بين البرامج في أوقات مختلفة داخل القناة.

كما يمكنك كذلك استخدام الزر  أو  لإدخال رقم قناة والانتقال إلى هذه القناة مباشرة. يمكنك استخدام الزر  للانتقال إلى البرنامج الذي يبث حالياً.

عندما تنقل التركيز إلى أحد البرامج، ستسمع معلومات تفصيلية حول البرنامج المحدد. عندما تنقل التركيز إلى قناة مختلفة، ستسمع اسم القناة ورقمها تفاصيل البرنامج. إذا انتقلت إلى سوم مختلف، فستسمع اليوم المعلن لأول برنامج تصل إليه في ذلك اليوم. لا يتكرر اليوم لذا إذا كنت غير متأكد من هذا اليوم فيمكنك التقديم والتأخير بمقدار 24 ساعة وحينئذ سيتم إبلاغك باليوم.

## لعرض برنامج المعروض الآن

في **دليل**، انتقل إلى البرنامج الذي يتم بثه حالياً ثم اضغط على الزر تحديد للانتقال إلى بث TV مباشر على القناة المحددة والبرنامج المحدد.

## الخيارات الأخرى في الدليل

في **دليل**، انتقل إلى برنامج بث مجدول، ثم اضغط على الزر تحديد. ستظهر قائمة منبثقة تسرد الوظائف أدناه.

استخدم زري الاتجاهين الأعلى والأسفل للتنقل داخل هذه القائمة ثم اضغط على الزر تحديد لاختيار عنصر. اضغط على  لإغلاق القائمة والعودة إلى **دليل**.

 بالنسبة للبرنامج الذي تشاهده حالياً، اضغط على زر تحديد.

### • تسجيل

يمكنك تسجيل البرنامج الذي تشاهده في الوقت الحالي أو أحد البرامج على قناة أخرى.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • إيقاف

يمكنك إيقاف وظيفة التسجيل التي تعمل حالياً.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **تحرير وقت التسجيل**

يمكنك تغيير أوقات البدء والانتهاج لتسجيل برنامج مجدول.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **عرض الجدولة**

يمكنك جدولة مشاهدة برنامج مجدول.

- **تسجيل الجدولة**

يمكنك جدولة تسجيل برنامج مجدول.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لمعرفة مزيد من المعلومات عن **تسجيل الجدولة**، ارجع إلى "تسجيل".

- **إلغاء العرض المجدول**

يمكنك إلغاء مشاهداتك المجدولة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **إلغاء التسجيل المجدول**

يمكنك إلغاء تسجيلاتك المجدولة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **عرض التفاصيل**

يمكنك رؤية معلومات تفصيلية حول البرنامج المحدد. قد تختلف المعلومات حسب إشارة البث. إذا لم تتوافر معلومات مع البرنامج، فلن يظهر شيء.

اضغط على الزر تحديد في خيار **عرض التفاصيل**. سيفتح هذا الخيار النافذة المنبثقة الخاصة بتفاصيل هذا البرنامج والتي ستقدم ملخصًا. تحتوي النافذة المنبثقة الخاصة بالتفاصيل على معلومات تفصيلية والخيار **موافق**. بعد قراءة المعلومات التفصيلية، اضغط على الزر تحديد في وحدة التحكم عن بُعد لإغلاق النافذة المنبثقة.

## استخدام عرض الجدولة

قم بتكوين TV لعرض قناة أو برنامج معين في وقت وتاريخ محددين.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

يظهر رمز  بجوار البرامج التي تم تكوينها لجدولة مشاهدة.

لإعداد مشاهدة مجدولة، يجب عليك أولاً ضبط ساعة TV (🏠) < زر الاتجاه الأيسر) < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < الساعة) وضبط الوقت. [حاول الآن](#)

### إعداد جدول عرض

يمكنك إعداد عرض جدول على شاشتين.

#### • شاشة Guide

من شاشة [دليل](#)، حدد البرنامج الذي تود مشاهدته، ثم اضغط على زر تحديد. حدد [عرض الجدولة](#) من القائمة المنبثقة التي تظهر على الشاشة.

#### • شاشة معلومات البرنامج

اضغط على زر تحديد أثناء مشاهدة TV. سيظهر إطار "معلومات البرنامج". اختر برنامج بث مجدول باستخدام زري الاتجاه اليسار واليمين، ثم اضغط على الزر تحديد. يمكنك جدول مشاهدة البرنامج بتحديد [عرض الجدولة](#).

### إلغاء عرض مجدول

لديك طريقتين لإلغاء عرض مجدول.

#### • إلغاء عرض مجدول من دليل

1. اضغط على الزر  $\wedge/\vee$  (القناة) للوصول إلى دليل.
2. انتقل إلى البرنامج لإلغاء جدول العرض، ثم اضغط على زر تحديد.
3. انتقل إلى [إلغاء العرض المجدول](#) ثم اضغط على الزر تحديد.
4. عند ظهور رسالة منبثقة تطلب منك إلغاء العرض المجدول المحدد، حدد [نعم](#). تم إلغاء العرض المجدول له وتظهر شاشة [دليل](#).

#### • إلغاء عرض مجدول من مدير الجدولة أو التسجيلات

1. في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart J، اضغط على الزر  أو .
2. استخدم أزرار الاتجاهات للانتقال إلى لوحة التحكم.
3. اضغط على الزر تحديد لفتح [مدير الجدولة أو التسجيلات](#).

إذا كان TV يدعم وظيفة [التسجيلات](#)، فاضغط على أزرار الاتجاهات للانتقال إلى [الجدول](#).

4. اضغط على زر الاتجاه لأعلى للانتقال إلى خيار [الجدول](#).
5. استخدم زر الاتجاه لأسفل للانتقال إلى قائمة البرامج المجدولة لعرضها.
6. استخدم زر الاتجاه الأيمن للانتقال إلى الخيار [حذف](#)، ثم اضغط على الزر تحديد لحذف العنصر المحدد.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام قائمة القنوات

تعرف على كيفية إعداد قائمة القنوات المتاحة على جهاز TV لديك.

باستخدام **قائمة القنوات**، يمكنك تغيير القناة أو التحقق من البرامج التي تُذاع على القنوات الرقمية الأخرى أثناء مشاهدة TV.

اضغط مع الاستمرار على زر  $\wedge/\vee$  (القناة) لفتح **قائمة القنوات**.

 ينصب التركيز على القناة التي تشاهدها حاليًا، ويتم عرض اسم القناة ورقمها، بالإضافة إلى عنوان البرنامج.

استخدم زري الاتجاهين الأعلى والأسفل للانتقال داخل قائمة القنوات (أو استخدم الزر  $\wedge/\vee$  (القناة) للانتقال إلى صفحة أعلى وأسفل في كل مرة). كما يمكنك كذلك استخدام الزر  أو  لإدخال رقم قناة والانتقال إلى هذه القناة مباشرة.

اضغط على زر الاتجاه الأيسر في **قائمة القنوات** للانتقال إلى قائمة الفئات. استخدم زري الاتجاه لأعلى ولأسفل للتنقل داخل هذه القائمة. اضغط على الزر لتحديد لاختيار الفئة التي تريدها من قائمة الفئات. تحتوي قائمة الفئات على **الكل** و**Samsung TV Plus** و**المفضلة** و**نوع القناة**. استخدم زري الاتجاه لأعلى ولأسفل للانتقال إلى قناة تريد عرضها، ثم اضغط على الزر لتحديد.

 قد تختلف هذه الوظيفة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

### • تحرير القنوات / تحرير

تحرير القنوات المخزنة على TV.

### • الكل

لعرض القنوات التي تم البحث عنها تلقائيًا.

 يتم عرض القنوات التي تم استقبالها إلى **هوائي** أو **كبل** أو **القمر الصناعي** المحددة حاليًا.

### • Samsung TV Plus

أثناء اتصال TV بالشبكة، يمكنك مشاهدة البرامج المحببة أو لقطات لكل موضوع عبر قناة افتراضية في أي وقت. كما هو في قناة عامة، فهو يقدم جدول برامج **Samsung TV Plus** اليومية.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **المفضلة**

عرض \*المفضلة\*, قائمة 1 الخاصة بي - قائمة 4 الخاصة بي / المفضلة 1 - المفضلة 5. استخدم زرّي الاتجاه لأعلى ولأسفل للتنقل بين قوائم المفضلة. حدد القائمة التي تريدها ثم اضغط على الزر تحديد. ستعرض قائمة القنوات الآن فقط القنوات الموجودة في هذه القائمة.

✎ \*: قد يظهر اسم هذه الوظيفة بشكل مختلف حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

- **نوع القناة**

تصفية القائمة بحيث تتضمن قنوات من نوع محدد. على الرغم من ذلك، يمكن استخدام **نوع القناة** فقط مع القنوات التي تتضمن معلومات عن النوع.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب إشارات البث الواردة.

- **النوع**

حدد نوعًا لفرز القنوات المحددة وعرضها لتناسب تفضيلاتك.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## تسجيل

تسجيل برنامج إلى محرك أقراص خارجي متصل عبر USB.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

اقرأ جميع الاحتياطات قبل استخدام ميزة التسجيل. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "قبل استخدام وظيفتي تسجيل و Timeshift".

### استخدام خيارات "التسجيل الفوري" و"جدولة التسجيل" من شاشة الدليل:

لتسجيل برنامج يُعرض حاليًا، افتح **دليل** من خلال الضغط على زر  $\wedge/\vee$  (القناة)، وانتقل إلى البرنامج، ثم اضغط على زر تحديد. ستظهر أمامك قائمة منبثقة. استخدم زري الاتجاه لأعلى ولأسفل للانتقال إلى **تسجيل**. اضغط على الزر تحديد لتسجيل البرنامج. سوف تعود إلى دليل البرامج. ينتهي التسجيل تلقائيًا عندما ينتهي البرنامج.

لإيقاف التسجيل، اضغط على زر التوجيه أثناء ظهور شاشة البرنامج الذي يجري تسجيله. يظهر شريط التحكم. انقل التركيز إلى **إيقاف التسجيل** ثم اضغط على الزر تحديد. عند ظهور نافذة منبثقة، حدد **إيقاف**.

لتسجيل برنامج سيعرض لاحقًا، انتقل إلى البرنامج الموجود في **دليل**، ثم اضغط على زر تحديد. ستظهر أمامك قائمة منبثقة. استخدم زري الاتجاه لأعلى ولأسفل للتنقل داخل هذه القائمة. انتقل إلى **تسجيل الجدولة**، ثم اضغط على زر تحديد. ستسمع رسالة تقول إنه قد تم تعيين البرنامج للتسجيل، وحينئذٍ، سيتم إعادتك إلى دليل البرامج.

يتم وضع الرمز  مرئيًا بجوار عنوان البرنامج لإظهار أنه مضبوط على تسجيل. لمعرفة ما إذا كان البرنامج مضبوطًا على تسجيل أو إلغاء تسجيل مجدول، اضغط على الزر تحديد في البرنامج. وإذا كان مضبوطًا بالفعل على تسجيل، فحينئذٍ سيكون الخيار الموجود في القائمة هو **إلغاء التسجيل المجدول**. يمكنك الضغط على الزر تحديد لإلغاء التسجيل المجدول أو الضغط فقط على الزر  للعودة إلى دليل البرامج دون إلغاء التسجيل.

## تسجيل البرنامج الذي تشاهده

لعرض قائمة لتسجيل برنامج أو بدء الوظيفة Timeshift اضغط على الزر  مرتين أو الزر  ثم اضغط على الزر تحديد أثناء مشاهدة البرنامج. يمكنك تحديد الوظائف التالية من القائمة:

### • تسجيل

البدء فورًا في تسجيل البرنامج الذي تشاهده.

### • Timeshift

لبدء وظيفة Timeshift.

### • إيقاف

لإيقاف التسجيل أو وظيفة Timeshift التي تعمل.

### • معلومات

عرض معلومات تفصيلية حول البرنامج الذي تشاهده.

## جدولة تسجيل من نافذة معلومات البرنامج

اضغط على الزر تحديد أثناء مشاهدة برنامج لعرض نافذة معلومات البرنامج. في نافذة معلومات البرنامج، استخدم زري الاتجاه لليسار ولليمين لتحديد برنامج بث مجدول ثم اضغط على الزر تحديد. لجدولة تسجيل البرنامج، حدد [تسجيل الجدولة](#).

## تغيير وقت التسجيل

عند تسجيل برنامج مباشر، يمكنك تحديد المدة التي تريد تسجيلها.

اضغط على زر الاتجاه لأسفل لعرض شريط التحكم في الأسفل. اضغط على زر الاتجاه لليسار أو لليمين للانتقال إلى [تحرير وقت التسجيل](#) ثم اضغط على الزر تحديد. سيظهر أمامك مقياس منزلق، وستسمع صوت وقت التسجيل المضبوط حاليًا. استخدم زري الاتجاه لليسار ولليمين لتغيير الوقت، ثم اضغط على الزر تحديد. ستسمع قائمة تقدم لك معلومات عن وقت التسجيل. للرجوع إلى البرنامج الذي تشاهده، اضغط على الزر  في جهاز التحكم عن بُعد.

 يختلف أقصى حد لوقت التسجيل وفقًا لسعة جهاز USB.

## عرض البرامج المسجلة

1. في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart، اضغط على الزر  أو .
2. استخدم أزرار الاتجاهات للانتقال إلى لوحة التحكم.
3. حدد إما **مدير الجدولة** أو **التسجيلات** للوصول إلى شاشة **مدير الجدولة والتسجيل**.

لتشغيل برنامج، استخدم زري الاتجاهين الأعلى والأسفل للانتقال بين عناوين البرنامج. اضغط على الزر تحديد لتشغيل البرنامج أو اضغط على زر الاتجاه الأيمن للانتقال إلى قائمة الخيارات. استخدم زري الاتجاهين الأعلى والأسفل للتنقل بين الخيار في هذه القائمة. يمكنك تشغيل البرنامج أو إزالته أو حذفه أو عرض تفاصيل البرنامج.

حدد خيار **تشغيل** لتشغيل البرنامج. سيبدأ البرنامج. إذا كنت قد شاهدت جزءًا من هذا البرنامج من قبل، فستظهر لك قائمة منبثقة على الشاشة تتيح لك **تشغيل** (من البداية) أو **استكمال** (من حيث توقفت) أو **إلغاء الأمر**. استخدم زري الاتجاهين الأيسر والأيمن للانتقال إلى الخيار المطلوب ثم اضغط على الزر تحديد.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## حذف برنامج مُسجل

يمكنك حذف أي برنامج مسجل.

1. انتقل إلى قائمة **التسجيلات** لحذف برنامج مسجل.
2. استخدم زري الاتجاه للأعلى وللأسفل للانتقال إلى التسجيل الذي ترغب في حذفه.
3. اضغط على زر الاتجاه لليمين للانتقال إلى قائمة من 3 خيارات.
4. اضغط على زر الاتجاه لأسفل للانتقال إلى الخيار **حذف** ثم اضغط على الزر تحديد.

 سئُسأل ما إذا كنت تريد إزالة العنصر المحدد.

5. اضغط على زر الاتجاه الأيسر للانتقال إلى الزر **حذف** ثم اضغط على الزر تحديد لحذف عنوان البرنامج.

 سيتم حذف البرنامج وستعود إلى قائمة **التسجيلات**.

## استخدام Smart Hub

تعرف على كيفية استخدام Smart Hub للوصول إلى التطبيقات والألعاب والأفلام وأكثر من ذلك.

### Smart Hub

استخدم مجموعة متنوعة من محتويات Smart Hub التي يوفرها Samsung TV.

بعض خدمات Smart Hub هي خدمات مدفوعة.

لاستخدام الوظائف الذكية، عليك الاتصال بشبكة إنترنت والموافقة على الشروط والأحكام وتسجيل الدخول باستخدام حسابك على Samsung.

قد تكون بعض ميزات Smart Hub غير مدعومة وذلك حسب موثر الخدمة أو اللغة أو المنطقة الجغرافية.

قد تحدث أعطال بخدمة Smart Hub بسبب انقطاع في خدمة الإنترنت لديك.

اضغط على الزر . تتم إعادة توجيهك إلى شاشة البدء للمحتوى الذي تستخدمه حالياً. اضغط على زر الاتجاه الأيسر، وحاول نقل التركيز إلى عناصر أخرى.

استخدم مجموعة متنوعة من محتوى Smart Hub، على النحو التالي: **حساب Samsung** أو **بحث** أو **Ambient** أو **الفن** أو **Daily+** أو **ألعاب** أو **رئيسية** أو **قائمة** أو **خيارات الخصوصية**.

قد يختلف محتوى Smart Hub المدعوم وفقاً للتراز والمنطقة الجغرافية.

### استخدام Smart Hub شاشة البدء

توجد في أقصى يسار Smart Hub شاشة البدء القائمة الثابتة المدرجة. يمكنك استخدام عناصر القائمة المدرجة بسرعة وسهولة، مثل: الوصول إلى إعدادات TV الرئيسية أو أجهزة خارجية وبحث وتطبيقات.

#### • حساب Samsung

انتقل إلى الشاشة **حساب Samsung** لإنشاء حساب جديد أو تسجيل الخروج من حسابك.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام حساب Samsung](#)".

#### • بحث

ابحث عن القنوات والبرامج والأفلام والتطبيقات التي تقدمها خدمة Smart Hub.

لاستخدام خدمة بحث، تأكد من توصيل TV بشبكة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

#### • Ambient

اضبط TV لعرض المحتوى الذي تريده، مثل الوقت أو الطقس، عند عدم استخدام TV.

للرجوع إلى الوضع TV من الوضع Ambient، اضغط على  < زر الاتجاه الأيسر <  **رئيسية**. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل TV.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام وضع Ambient](#)".

## الفن

عند عدم مشاهدة TV أو عندما يكون TV قيد إيقاف التشغيل، يمكنك استخدام وظيفة الوضع **الفن** لتحرير محتوى الصورة مثل الأعمال الفنية أو الصور أو لعرض المحتوى.

✎ هذه الوظيفة مدعومة فقط في The Frame.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام وضع الفن](#)".

## Daily+

يقدم مجموعة متنوعة من التطبيقات العملية، بما في ذلك تطبيق التمارين المنزلية وتطبيق دردشة الفيديو وتطبيق الخدمة الطبية عن بُعد، مما يتيح لك تجربة أنماط حياة مختلفة في المنزل بسهولة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[نبذة عن شاشة Daily+ الرئيسية](#)".

## ألعاب

شغّل الألعاب من شاشة TV عن طريق توصيل جهاز تحكم بـ TV. قم بتكوين الإعدادات لتحسين وحدة التحكم وجهاز الصوت لتشغيل الألعاب.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام Samsung Gaming Hub](#)".

## رئيسية

شاهد مجموعة متنوعة من برامج TV. ثبت العديد من التطبيقات التي تقدمها خدمة Smart Hub، مثل تطبيقات الفيديو والموسيقى والرياضة، واستخدم التطبيقات من TV.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام وظيفة رئيسية](#)".

## قائمة

قم بإدارة الأجهزة الخارجية المتصلة بـ TV، وتكوين الإعدادات للوظائف المختلفة المتوفرة على TV.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[حول قائمة شاشة البدء](#)".

## خيارات الخصوصية

من TV، يمكنك إدارة سياسة الخصوصية بسهولة فيما يتعلق بالخدمات ذات الصلة بـ Smart Hub والتحقق من كيفية حماية المعلومات الشخصية.

✎ لاستخدام Smart Hub، يجب أن توافق على اتفاقية خدمة Smart Hub وجمع المعلومات الشخصية واستخدامها. بدون إعطاء الموافقة، لن يمكنك استخدام الميزات والخدمات الإضافية. يمكنك عرض نص **البنود والخصوصية** الكامل من خلال الانتقال إلى  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **عام والخصوصية** < **البنود والخصوصية**. [حاول الآن](#)

✎ لإلغاء موافقتك على الشروط والأحكام الإلزامية المتعلقة بـ Smart Hub، شغل **إعادة تعيين Smart Hub**  <  (زر الاتجاه الأيسر) <  **الإعدادات** < **الدعم** < **تطبيق العناية بالجهاز** < **التشخيص الذاتي** < **إعادة تعيين Smart Hub**. [حاول الآن](#)

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## تشغيل دليل المستخدم

افتح دليل المستخدم المضمن في TV لديك.

🏠 < (زر الاتجاه الأيسر) < الإعدادات < الدعم < فتح دليل المستخدم

يمكنك عرض دليل المستخدم المضمّن الذي يحتوي على معلومات حول الميزات الرئيسية لـ TV.

بدلاً من ذلك، يمكنك تنزيل نسخة من دليل المستخدم من موقع Samsung على الويب (https://www.samsung.com).

تشير الكلمات المكتوبة باللون الأزرق (مثل **Internet**) إلى عنصر قائمة.

تحتوي شاشة البدء لـ دليل المستخدم على صف واحد من رموز القائمة. استخدم زر الاتجاهات الأيمن أو الأيسر للتنقل داخل الصف. اضغط على الزر تحديد لفتح القسم الذي تريد قراءته.

يمكنك استخدام أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد لاستخدام الوظائف في الأعلى مثل **بحث**، و**خريطة الموقع**، و**فهرس**.

يحتوي دليل المستخدم على قسم باسم "التعرف على وحدة التحكم في TV عن بُعد" في "إرشادات إمكانية الوصول". وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين لا يمكنهم رؤية الأزرار الموجود بجهاز التحكم بسهولة أو الذين لا يدركون طبيعة استخدام كل زر. عند مشاهدة هذا الأمر في قسم دليل المستخدم هذا، لن يؤثر الضغط على الأزرار في وحدة التحكم عن بُعد في TV.

## استخدام Bixby

دليل استخدام Bixby للتحكم في TV لديك.

لاستخدام Bixby، يجب أن يكون TV الخاص بك متصلًا بالشبكة ويجب عليك استخدام الميكروفون الموجود بجهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart.

لاستخدام Bixby، اضغط على الزر  في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart، وانطق أمرًا في الميكروفون في وحدة التحكم عن بُعد، ثم حرر الزر لتشغيل Bixby.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

 قد تتغير المواصفات الوظيفية القائمة إذا تم تحديث Bixby.

 قد تختلف اللغة المدعومة حسب المنطقة الجغرافية.

 قد تختلف الصور والأزرار والوظائف بجهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

### تشغيل Bixby

اضغط باستمرار على الزر  بجهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart. يتم تنشيط Bixby في وضع الاستماع، ويظهر رمز Bixby في الجزء السفلي من شاشة TV. انطق أمرًا، ثم حرر الزر. سيقدّم TV ملاحظات عن طريقة فهمه للأمر، ثم ينقذ المهمة المكلف بها.

 إذا لم يفهم TV الأمر، فأعد المحاولة مع تحري الدقة عند النطق.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

 يمكنك العثور على وصف تفصيلي للأوامر الصوتية في [Discover Bixby](#). اضغط على الزر . يظهر الرمز  في أسفل يمين الشاشة. اضغط على الزر [Discover Bixby](#) لتحديد الانتقال إلى شاشة [Discover Bixby](#).

 قد تختلف الصور والأزرار والوظائف بجهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.