



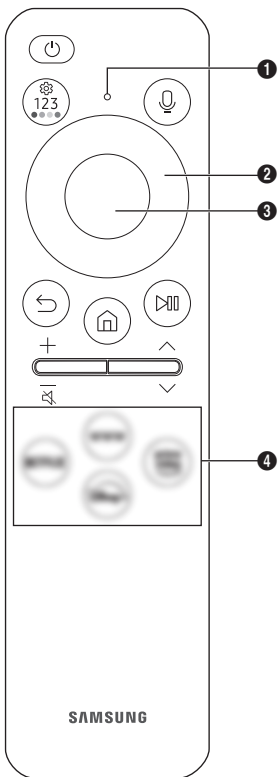

BN68-18117B-00

About the Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)

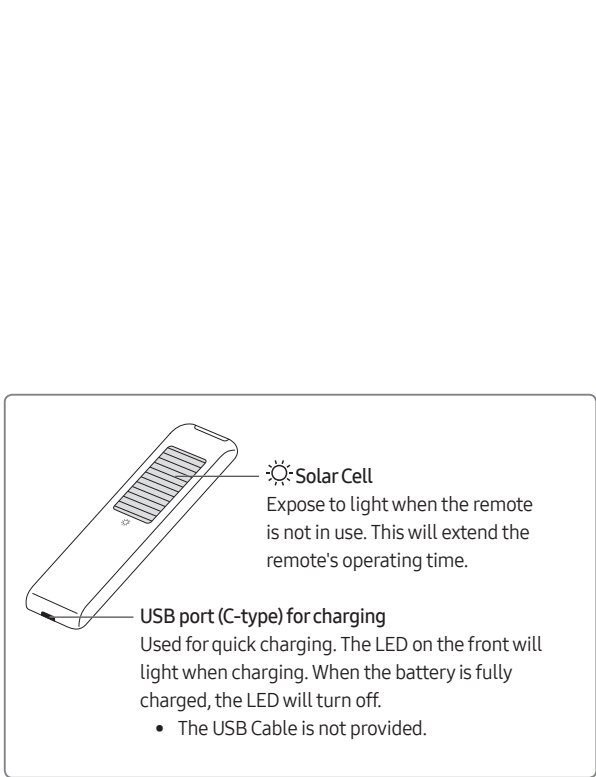

Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

- Do not apply shock to the remote control.
- Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
- When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service centre.
- Do not arbitrarily disassemble the remote control.
- Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

العربية

حول Samsung SolarCell Remote (وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart)

(تشغيل / إطفاء)

يتم الضغط عليه لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله. بالنسبة إلى طراز The Frame، عند مشاهدة التلفزيون، اضغط للتبديل إلى الوضع الفن. في وضع الفن، اضغط للتبديل إلى شاشة رئيسية. اضغط مع الاستمرار لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل.

الميكروفون / إضاءة LED

يستخدم كميكروفون عند استخدام خاصية التعرف على الصوت مع جهاز التحكم عن بُعد.

- لا تحاول تعريض فتحة الميكروفون للصدمات أو السقطات أو تستخدم أداة حادة للعبث بها.

(المساعد الصوتي)

لتشغيل المساعد الصوتي، اضغط مع الاستمرار على الزر، وانطق أمرًا، ثم حرر الزر لتشغيل المساعد الصوتي.

- قد تختلف لغات المساعد الصوتي المدعومة والميزات كذلك حسب المنطقة الجغرافية.

(زر الإعدادات / الرقم / اللون)

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات / لوحة الأرقام الافتراضية / الأزرار الملونة / لوحة الخيارات / SmartThings مباشرة.

- قد لا يكون الوصول إلى تطبيق SmartThings باستخدام هذا الزر مدعومًا حسب الطراز.
- استخدم هذا الزر للوصول إلى الخيارات الإضافية الخاصة بالميزة قيد الاستخدام.
- اضغط لإظهار لوحة الأرقام الافتراضية على الشاشة. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال قيم رقمية. حدد الأرقام التي تريدها، ثم اختر تم أو إدخال الرقم لإدخال قيمة رقمية. يستخدم لتغيير القناة وإدخال رقم PIN وإدخال رمز بريدي، إلخ.

زر الاتجاه (أعلى وأسفل ويسار ويمين)

تحريك التركيز وتغيير القيم الموجودة بقائمة التلفزيون.

تحديد

لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو تشغيله. عند الضغط على هذا الزر أثناء مشاهدة أحد برامج البث، تظهر معلومات البرنامج التفصيلية.

(عودة)

اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة. عند الضغط على الزر لمدة ثانية واحدة أو أكثر، يتم إهاء الوظيفة قيد التشغيل. وعند الضغط عليه أثناء مشاهدة برنامج، ستظهر القناة السابقة.

(Smart Hub)

اضغط للتبديل إلى شاشة البدء.

(تشغيل / إيقاف مؤقت)

عند الضغط عليه، تظهر لوحة التحكم في التشغيل. باستخدام لوحة التحكم هذه، يمكنك التحكم في محتوى الوسائط الذي يتم عرضه.

- لاستخدام شريط اللعبة، اضغط مع الاستمرار على الزر في **وضع الألعاب**.
- قد يكون شريط اللعبة غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

+ / - (الصوت)

قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت. لکتم الصوت، اضغط على الزر. عند الضغط لمدة ثانيتين أو أكثر، تظهر اختصارات الوصول.

- قد يوجد هذا الرمز وفقًا للطراز.

^ / v (القناة)

قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة. لرؤية شاشة دليل أو قائمة القنوات، يُرجى الضغط على الزر. (قد لا تظهر الشاشة دليل أو قائمة القنوات وذلك حسب المنطقة الجغرافية).

- عند الضغط لمدة ثانية واحدة أو أكثر، تظهر شاشة قائمة القنوات.

زيادة تشغيل التطبيق

اضغط على كل زر لتشغيل الوظيفة الخاصة به. (قد تختلف هذه الأزرار حسب المنطقة الجغرافية).

- قد تختلف التطبيقات المتوفرة حسب المنطقة الجغرافية أو موفر المحتويات.

+ (إقران)

في حالة عدم إقتران جهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart بالتلفزيون تلقائيًا، وجهه نحو واجهة التلفزيون، ثم اضغط مع الاستمرار على الزرين **+** و **-** بالتزامن لمدة 3 ثوان أو أكثر.

- استخدم جهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart على مسافة تبعد أقل من 6 م من التلفزيون. وقد تختلف المسافة المناسبة باختلاف الظروف البيئية الاسلكية.

- قد تختلف الصور والأزرار والوظائف بجهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.
- لا تعمل وظيفة إعداد تحكم عن بُعد عام بطريقة طبيعية إلا عند استخدام وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart المتوفر مع التلفزيون.
- يُوصى باستخدام شاحن Samsung أصلي. وإلا، فقد يتسبب ذلك في تدهور أداء المنتج أو تعطله. في هذه الحالة، لا تنطبق خدمة الضمان.

- عندما لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد بسبب انخفاض البطارية، اشحنه باستخدام منفذ USB من نوع C.
- إذا كان اتجاه جهاز التحكم عن بُعد غير صحيح، فقد تعرض طرز التلفزيون تبنيها يطلب من المستخدمين الإمساك به بشكل صحيح. لإيقاف التنبيه، أدخل على مستشعر القبضة عن بُعد **()** > ≡ > (زر الاتجاه الأيسر) > < الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > توفير الطاقة والكهرباء > مستشعر القبضة عن بُعد

الخلايا الشمسية

عندما يكون جهاز التحكم عن بُعد ليس قيد الاستخدام، قم بتعريضه للضوء. سيحدد هذا وقت تشغيل جهاز التحكم عن بُعد.

منفذ USB (نوع C) للشحن

يستخدم للشحن السريع. سيضيء مؤشر LED الأمامي عند الشحن. عند اكتمال شحن البطارية، ينطفئ مؤشر LED.

- كابل USB غير متوفر.

قد يحدث حريق أو انفجار، مما يؤدي إلى تلف جهاز التحكم عن بُعد أو حدوث إصابة شخصية.

- لا تعرض جهاز التحكم عن بُعد للصدمات.
- احرص على عدم ملامسة المواد الغريبة مثل المعادن أو المواد السائلة أو الغبار بطرف شحن جهاز التحكم عن بُعد.
- في حالة تلف جهاز التحكم عن بُعد أو عند شم رائحة دخان أو أبخرة احتراق، توقف فورًا عن التشغيل ثم أصلحه في مركز خدمة Samsung.
- لا تفك جهاز التحكم عن بُعد اعتباطًا.

- احرص على عدم السماح للأطفال الرضع أو الحيوانات الأليفة بمص جهاز التحكم عن بُعد أو عضه. قد يحدث حريق أو انفجار، مما يؤدي إلى تلف جهاز التحكم عن بُعد أو حدوث إصابة شخصية.



| English

Button	Description
 (Power)	Press to turn the TV on or off. For The Frame model, When watching TV, press to switch to Art mode. In Art mode, press to switch to the Home screen. Press and hold to turn off the TV completely.
 MIC / LED	Used as MIC when using voice recognition with the remote control. Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.
 (Voice Assistant)	Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical area.
 (Settings / Number / Colour button)	You can access Setting menu / virtual numeric pad / Colour buttons / Option pad / SmartThings directly. - Accessing the SmartThings app using this button may not be supported, depending on the model. - Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. - Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done or Enter Number to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, ZIP code and etc.
 Directional button (up, down, left, right)	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
 Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
 (Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
 (Smart Hub)	Press to switch to the Home Screen.
 (Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing. To use Game Bar, press and hold the button in Game Mode. Game Bar may not be supported depending on the model or geographical area.
 + / - (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the Accessibility Shortcuts appears.  may not be present, depending on the model.
 ^ / v (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide or Channel List screen, press the button. (The Guide or Channel List screen appears depending on the geographical area.) When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears.
 Launch app button	Press each button to run its function. (These buttons may vary depending on the geographical area.) Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.
 +  (Pairing)	If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the  and  buttons simultaneously for 3 seconds or more.

- Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.
- It is recommended to use an original Samsung charger. Otherwise, it may cause performance degradation or failure of the product. In this case, the warranty service is not applicable.
- When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.
- If the orientation of the remote control is incorrect, some TV models may display an alert asking users to hold it correctly. To turn off the alert, access Remote Grip Sensor () > ≡ (left directional button) > ⚙ Settings > All Settings > General & Privacy > Power and Energy Saving > Remote Grip Sensor

Français

À propos de Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)

(Alimentation)

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le téléviseur.

Sur le modèle The Frame, appuyez pour basculer en mode Graphique lorsque vous regardez la télé. En mode Graphique, appuyez pour basculer à l'écran Accueil. Maintenez la touche enfoncée pour éteindre le téléviseur.

MIC / LED

Utilisé comme MIC lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande.

- Ne percutez pas l'orifice du MIC et n'utilisez pas d'objet pointu pour le percer.

(Voice Assistant)

Permet d'exécuter la fonction Voice Assistant. Appuyez sur le bouton en le maintenant enfoncé, prononcez une commande, puis relâchez le bouton pour lancer Voice Assistant.

- Les langues et fonctionnalités de Voice Assistant prises en charge peuvent varier en fonction de la zone géographique.

(Bouton Réglages / Chiffre / Couleur)

Vous pouvez accéder directement au menu Réglage / au pavé numérique virtuel / aux boutons de couleur / au pavé d'options / à SmartThings.

- L'accès à l'application SmartThings à l'aide de ce bouton peut ne pas être pris en charge selon le modèle.
- Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation.
- Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez Terminé ou Entrez le numéro pour entrer une valeur numérique. Utilisez ce bouton pour changer de chaîne, saisir un code PIN, un code postal, etc.

Bouton de direction (haut, bas, droit et gauche)

Permet de déplacer la sélection et de modifier les valeurs affichées sur le menu du téléviseur.

Sélectionner

Permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.

(Retour)

Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.

(Smart Hub)

Appuyez pour basculer à Barre d'accès rapide.

(Lecture/Pause)

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture. Pour utiliser la Barre de jeux maintenez le bouton enfoncé en Mode Jeu.

- Il se peut que Barre de jeux ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

+ / - (Volume)

Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous le maintenez enfoncée pendant au moins 2 secondes, Raccourcis d'accessibilité apparaît.

-  il se peut qu'il ne soit pas présent, selon le modèle.

^ / v (Canal)

Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour consulter l'écran Guide ou Liste des chaînes, appuyez sur le bouton. (Le Guide ou l'écran Liste des chaînes apparaît en fonction de la zone géographique.)

- Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, l'écran Liste des chaînes apparaît.

Bouton de lancement de l'application

Appuyez sur chaque bouton pour exécuter sa fonction. (Ces boutons peuvent varier d'une région à l'autre.)

- Les applications disponibles peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de contenu.

+ (Pairage)

Si la Samsung Smart Remote ne se paire pas automatiquement au téléviseur, dirigez-la vers le téléviseur, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

- Utilisez la Samsung Smart Remote à moins de 6 m du téléviseur. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
- Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.
- La fonction Config téléc universelle ne fonctionne correctement que si vous utilisez la Samsung Smart Remote fournie avec le téléviseur.
- Il est recommandé d'utiliser le chargeur Samsung d'origine. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager le produit ou dégrader ses performances. Le cas échéant, la garantie réparation ne sera pas applicable.
- Lorsque la télécommande ne fonctionne pas en raison d'une batterie faible, chargez-la en utilisant le port de type USB-C.
- Si l'orientation de la télécommande est incorrecte, certains modèles de téléviseur peuvent afficher une alerte demandant aux utilisateurs de la tenir correctement. Pour désactiver l'alerte, accédez à Capteur de prise en main de la télécommande () > ≡ (bouton directionnel gauche) > ⚙ Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Électricité et économie d'énergie > Capteur de prise en main de la télécommande)

Cellule solaire

Exposez-la à la lumière lorsque la télécommande n'est pas utilisée. Cela permettra de prolonger la durée de fonctionnement de la télécommande.

Port USB (type C) pour la charge

Utilisé pour la charge rapide. Le voyant à l'avant s'allume pendant la charge. Lorsque la pile est complètement chargée, le voyant s'éteint.

- Le câble USB n'est pas fourni.

Un incendie ou une explosion peut survenir et endommager la télécommande ou blesser une personne.

- Protégez la télécommande contre les chocs.
- Veillez à éviter tout contact entre des substances étrangères (métal, liquide ou poussière) et la borne de charge de la télécommande.
- Si la télécommande est endommagée ou dégage une odeur de fumée ou de brûlé, cessez immédiatement de l'utiliser et faites-la réparer dans un centre de réparation Samsung.
- Ne démontez pas la télécommande arbitrairement.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion peut survenir et endommager la télécommande ou blesser une personne.

| Español

Acerca de Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)

(Alimentación)

Pulse para encender o apagar el televisor.

Para el modelo The Frame, cuando esté viendo la televisión, pulse para cambiar al modo **Arte**. En el modo **Arte**, pulse para cambiar a la pantalla **Inicio**. Mantenga pulsado para apagar completamente el televisor.

MIC / LED

Se utiliza como MIC cuando se usa el reconocimiento de voz con el mando a distancia.

- No golpee el orificio de MIC ni introduzca un objeto afilado en el orificio.

(Asistente de voz)

Ejecuta la Asistente de voz. Mantenga pulsado el botón, diga un comando y suelte el botón para ejecutar Asistente de voz.

- Los idiomas y las funciones admitidos por Asistente de voz pueden variar según la zona geográfica.

(Botón Configuración/Número/Color)

Puede acceder al menú Configuración, al teclado numérico virtual, a los botones de colores, al teclado de opciones y a SmartThings directamente.

- Es posible que este botón no permita acceder a la aplicación SmartThings, dependiendo del modelo.
- Utilice este botón para acceder a opciones adicionales específicas de la función que está utilizando.
- Pulse para acceder al teclado numérico virtual en la pantalla. Utilice el teclado numérico para introducir valores numéricos. Seleccione los números y luego seleccione **Hecho** o **Introduzca el número** para introducir un valor numérico. Se utiliza para cambiar de canal, introducir un PIN, un código ZIP, etc.

Botón de dirección (arriba, abajo, izquierda, derecha)

Mueve el enfoque y cambia los valores que se ven en el menú del televisor.

Seleccionar

Selecciona o ejecuta el elemento resaltado. Cuando se pulsa mientras se está viendo un programa de televisión, aparece la información detallada de este.

(Volver)

Pulse para volver al menú anterior. Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, la función que se está ejecutando finaliza. Cuando se pulsa mientras se ve un programa, aparece el canal anterior.

(Smart Hub)

Pulse para cambiar a la Primera Pantalla.

(Reproducir/pausa)

Cuando se pulsa, aparecen los controles de reproducción. Utilícelos para controlar el contenido multimedia que se está reproduciendo.

Para usar la Barra de juego, mantenga pulsado el botón en **Modo Juego**.

- Es posible que Barra de juego no se admita según el modelo o la región geográfica.

+ / — (Volumen)

Mueva el botón arriba o abajo para ajustar el volumen. Para silenciar el sonido, pulse el botón. Cuando se pulsa durante 2 segundos o más, aparece **Métodos abreviados de accesibilidad**.

-  es posible que no aparezca, según el modelo.

^ / v (Canal)

Mueva el botón arriba o abajo para cambiar el canal. Para ver la pantalla **Guía** o **Lista de canales**, pulse el botón. (La pantalla **Guía** o **Lista de canales** aparece en función de la zona geográfica.)

- Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, aparece la pantalla **Lista de canales**.

Botón de iniciar aplicación

Pulse cada botón para ejecutar su función. (Estos botones pueden variar según la región geográfica.)

- Las aplicaciones disponibles pueden variar en función de la zona geográfica o el proveedor de contenido.

+ (Emparejamiento)

Si el Samsung Smart Remote no se empareja automáticamente con el televisor, apúntelo hacia la parte delantera del televisor y, a continuación, mantenga pulsados los botones  y  al mismo tiempo durante al menos 3 segundos.

- Use el Samsung Smart Remote a menos de 6 m del televisor. La distancia adecuada puede variar según las condiciones del entorno inalámbrico.
- Las imágenes, los botones y las funciones del Samsung Smart Remote pueden variar según el modelo o la región geográfica.
- La función Configuración del mando a distancia universal se ejecuta con normalidad solo cuando se utiliza el Samsung Smart Remote que viene con el televisor.
- Se recomienda utilizar un cargador Samsung original. De lo contrario, puede causar una degradación del rendimiento o un fallo del producto. En este caso, el servicio de garantía no es aplicable.
- Si el mando a distancia no funciona debido a que queda poca batería, cárguelo utilizando el puerto tipo USB-C.
- Si la orientación del mando a distancia es incorrecta, es posible que algunos modelos de televisores muestren un aviso que pide a los usuarios que lo sujeten correctamente. Para desactivar este aviso, acceda a **Sensor de agarre del mando a distancia** ( > ≡ [botón de dirección izquierda] >  Configuración > **Toda la configuración** > **General y Privacidad** > **Ahorro de energía** > **Sensor de agarre del mando a distancia**)

Célula solar

Expóngala a la luz cuando el mando a distancia no se está utilizando. Esto ampliará el tiempo de funcionamiento del mando a distancia.

Puerto USB (tipo C) para la carga

Se utiliza para la carga rápida. El LED de la parte frontal se encenderá durante la carga. Cuando la batería esté completamente cargada, el LED se apagará.

- No se proporciona el cable USB.



Puede producirse un incendio o una explosión, lo que causaría daños al mando a distancia o lesiones personales.

- No aplique una descarga al mando a distancia.
- Tenga cuidado de no dejar que sustancias extrañas, como metal, líquido o polvo entren en contacto con el terminal de carga del mando a distancia.
- Si el mando a distancia está dañado o huele a humo o a gases quemados, detenga inmediatamente el funcionamiento y repárelo en el centro de servicio de Samsung.
- No desmonte arbitrariamente el mando a distancia.
- Tenga cuidado de no dejar que los niños o los animales domésticos chupen o muerdan el mando a distancia. Puede producirse un incendio o una explosión, lo que causaría daños al mando a distancia o lesiones personales.

| Português

Acerca do Samsung SolarCell Remote (Controlo Remoto Inteligente da Samsung)

(Energia)

Carregue para ligar ou desligar o televisor.

No modelo The Frame, ao ver televisão, carregue para mudar para o modo **Arte**. No modo **Arte**, carregue para voltar ao ecrã **Página Principal**. Carregue sem soltar para desligar completamente o televisor.

Microfone/LED

Utilizado como microfone durante a utilização do reconhecimento de voz com o telecomando.

- Evite impactos na abertura do microfone e não insira objetos afiados na abertura.

(Assistente de Voz)

Executa a Assistente de Voz. Carregue no botão sem soltar, diga um comando e, em seguida, solte o botão para executar o Assistente de Voz.

- Os idiomas e funcionalidades do Assistente de Voz suportados podem variar consoante a área geográfica.

(Botão de definições/números/cores)

Pode aceder diretamente ao menu das definições/teclado numérico virtual/botões coloridos/teclado de opções/SmartThings.

- Dependendo do modelo, o acesso à aplicação SmartThings através deste botão poderá não ser suportado.
- Utilize este botão para aceder a opções adicionais específicas da funcionalidade que está a utilizar.
- Carregue para apresentar o teclado numérico virtual no ecrã. Utilize o teclado numérico para introduzir valores numéricos. Seleccione os números e depois seleccione **Concluído** ou **Introduzir Número** para introduzir um valor numérico. Utilize para mudar de canal, introduzir um PIN, um código postal, etc.

Botão direcional (para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita)

Movem a selecção e alteram os valores existentes no menu do televisor.

Seleccionar

Selecciona ou executa um item seleccionado. Se carregar enquanto está a ver um programa, são apresentadas as informações detalhadas desse programa.

(Regres.)

Carregue para voltar ao menu anterior. Se carregar durante 1 segundo ou mais, a função em execução é interrompida. Se carregar enquanto vê um programa, aparece o canal anterior.

(Smart Hub)

Carregue para voltar ao Primeiro Ecrã.

(Reproduzir/pausa)

Se carregar, aparecem os controlos de reprodução. Com estes controlos pode controlar os conteúdos multimédia que estão a ser reproduzidos.

Para utilizar a Barra de Jogo, carregue sem soltar o botão no **Modo Jogo**.

- Dependendo do modelo ou da área geográfica onde se encontrar, o Barra de Jogo poderá não ser suportado.

+ / — (Volume)

Para regular o volume, mova o botão para cima ou para baixo. Para cortar o som, carregue no botão. Se carregado durante 2 segundos ou mais, aparece **Atalhos de Acessibilidade**.

-  pode não estar presente dependendo do modelo.

^ / v (Canal)

Para mudar de canal, mova o botão para cima ou para baixo. Para ver o ecrã **Guia** ou **Lista Canais**, carregue no botão. (Dependendo da área geográfica, é apresentado o ecrã **Guia** ou **Lista Canais**.)

- Se carregar durante 1 segundo ou mais aparece o ecrã **Lista Canais**.

Botão Iniciar aplicação

Carregue em cada botão para executar a respetiva função. (Estes botões podem variar consoante a área geográfica onde se encontra.)

- As aplicações disponíveis podem variar consoante a área geográfica ou o fornecedor de conteúdo.

+ (Emparelhamento)

Se o Controlo Remoto Inteligente da Samsung não emparelhar com o televisor automaticamente, aponte-o para a parte da frente do televisor e carregue sem soltar nos botões  e  em simultâneo durante, no mínimo, 3 segundos.

- Utilize o Controlo Remoto Inteligente da Samsung a menos de 6 m do televisor. A distância de utilização pode variar consoante as condições ambientais sem fios.
- As imagens, os botões e as funções do Controlo Remoto Inteligente da Samsung podem variar consoante o modelo ou a área geográfica onde se encontrar.
- A função Configuração do Controlo Remoto Universal só funciona normalmente quando se utiliza o Controlo Remoto Inteligente da Samsung fornecido com o televisor.
- Recomenda-se a utilização de um carregador Samsung original. Caso contrário, o produto pode não funcionar com a mesma qualidade ou até mesmo avariar. Neste caso, o serviço de garantia não se aplica.
- Quando o telecomando não funciona devido a bateria fraca, carregue-o utilizando a porta USB tipo C.
- Se a orientação do telecomando não for a correta, alguns modelos de televisores podem apresentar um alerta a solicitar que os utilizadores o segurem corretamente. Para desativar o alerta, aceda a **Sensor de Aperto do Telecomando** ( > ≡ [botão direcional para a esquerda] >  Definições > **Todas as Definições** > **Geral e Privacidade** > **Poupança de Energia** > **Sensor de Aperto do Telecomando**)

Célula solar

Exponha o comando remoto à luz quando não estiver a utilizá-lo. Tal permitirá aumentar o tempo de funcionamento do comando remoto.

Porta USB (tipo C) para carregamento

Utilizado para carregamento rápido. O LED na frente ilumina-se durante o carregamento. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o LED apaga-se.

- O cabo USB não é fornecido.



Pode ocorrer incêndio ou explosão, resultando em danos no telecomando ou ferimentos.

- Não bata com o telecomando.
- Tenha o cuidado de não deixar que substâncias estranhas, como metais, líquidos ou pó, entrem em contacto com o terminal de carregamento do telecomando.
- Se o telecomando estiver danificado ou se lhe cheirar a fumo ou a queimado, interrompa imediatamente o seu funcionamento e solicite a sua reparação no centro de assistência da Samsung.
- Não desmonte o telecomando arbitrariamente.
- Tenha o cuidado de não deixar que crianças chuchem o telecomando ou que animais de estimação mordam o telecomando. Pode ocorrer incêndio ou explosão, resultando em danos no telecomando ou ferimentos.